




Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **MERCEDES-  
BENZ Razred C T-modell  
(S203)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

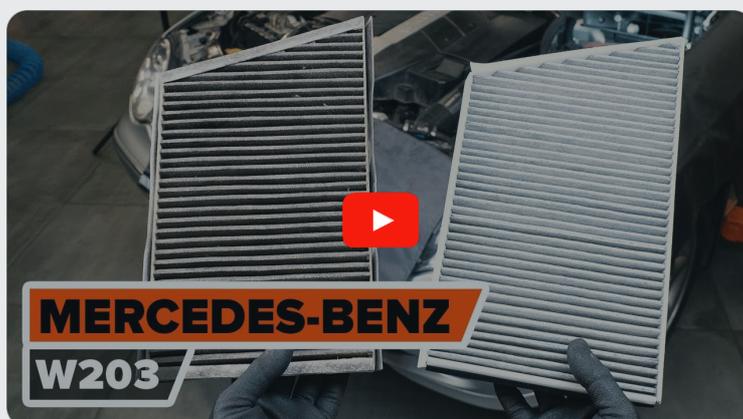

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245),  
MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ  
Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell  
(S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 270 CDI  
(203.216), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-  
BENZ Razred C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Razred C T-  
modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ Razred C T-  
modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell  
(S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C  
200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 240 4-  
matic (203.281), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 320 4-matic  
(203.284), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218),  
MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), (+ 10)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 240 (203.061)

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –  
MERCEDES-BENZ RAZRED C T-MODELL (S203).  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

**Menjava: filter notranjega prostora – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). Strokovnjaki priporočajo:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Sprostite sponke pokrova filtra kabine.



**4** Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: filter notranjega prostora – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

**5** Vklonite vžig.

**6** Nastavite aktuator lopute grelca v zgornji položaj.

**7** Izklonite vžig.

**8** Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.



**Menjava: filter notranjega prostora – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). AUTODOC priporoča:**

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

**9** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



Menjava: filter notranjega prostora – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203).

11

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



## Menjava: filter notranjega prostora – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). Nasvet:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

12

Pritrdite sponke pokrova filtra kabine.



13

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

14

Nastavite aktuator lopute grelca v normalen položaj.

15

Izklopite vžig.

16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprte pokrov.

## ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.