

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**MERCEDES-BENZ**

**Razred C T-modell**

**(S203)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 230 Kompressor (203.240), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 350 (203.256), (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 240 (203.061)

**MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES-BENZ RAZRED C T-MODELL (S203). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Torx nastavek T40
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203).

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov motorja.


**2** Dvignite spodnjo obrobo prtljažnika.



**3** Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.




- 4** Odvijte pritrdilni element iz osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite vijčni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

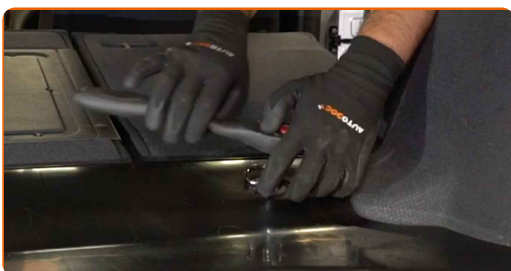


- 5** Odstranite osrednjo zaščitno plastično ploščo.




- 6** Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

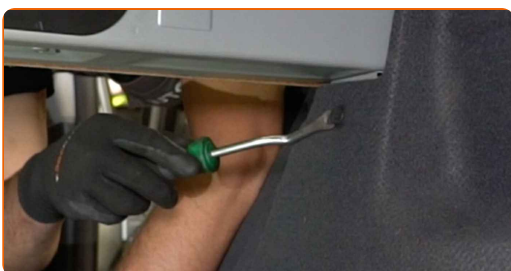

- 7** Odstranite zadnji pokrov žarometov.

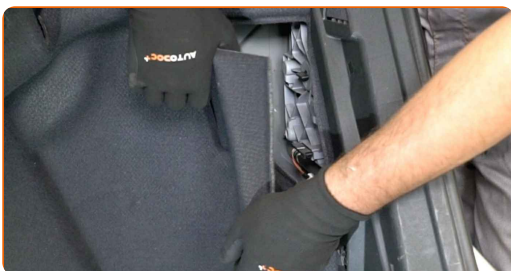


- 8** Odstranite stransko oblogo prtljažnika.

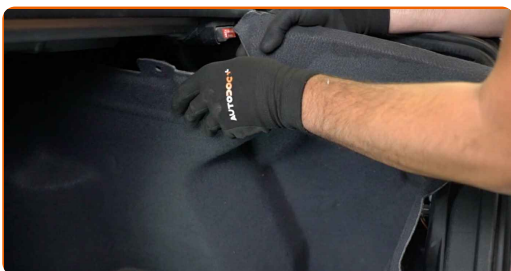

9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

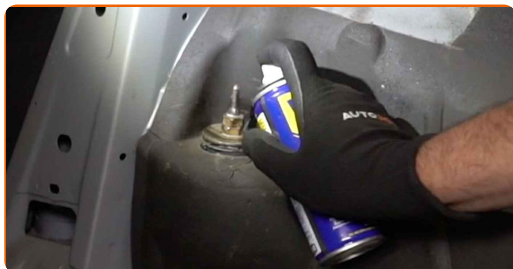

10

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD6. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

12

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



13

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

14

Odvijte vijake kolesa.






**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203)


**15**

Odstranite kolo.

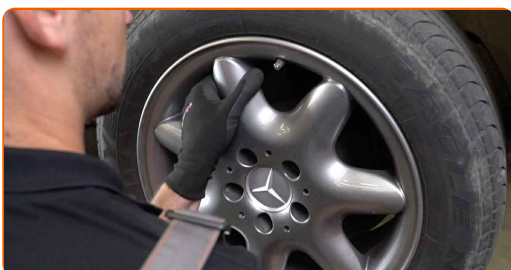


**16**

Odvijte pritrdilne elemente plastičnega pokrova upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

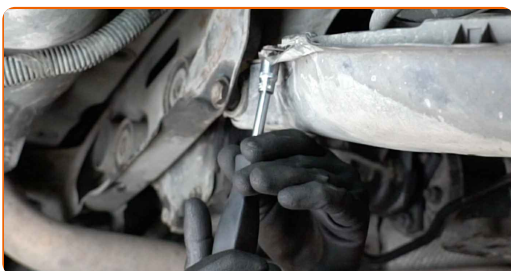

**17**

Odstranite plastični pokrov upravljalnega vzvoda.

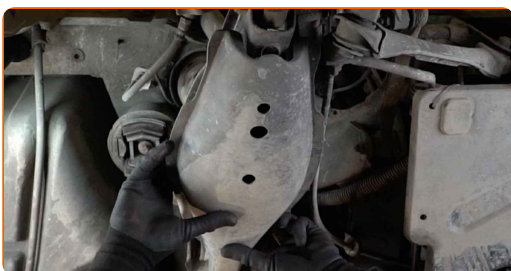



18

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




19

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Odstranite pritrdilni vijak.

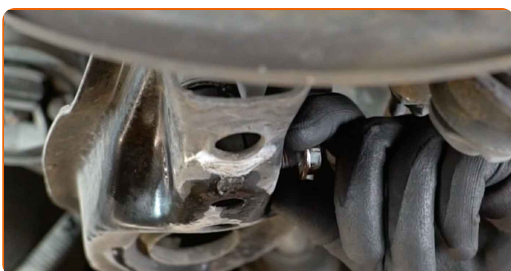


### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203)

21

Odstranite amortizer.

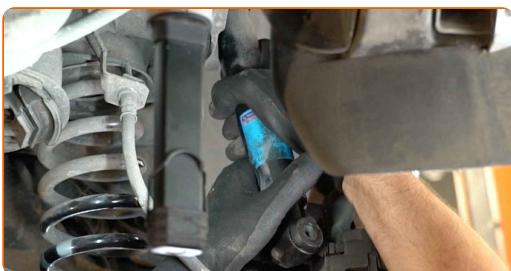


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). Previdno preglejte pritrnitev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

22

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

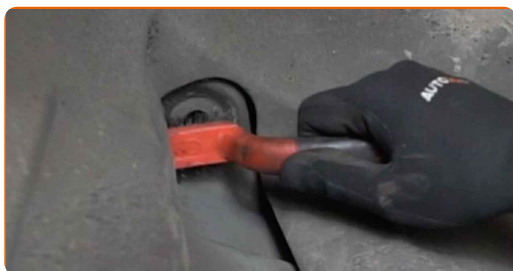


**Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203).  
AUTODOC nasvet:**

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

23

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrnite.

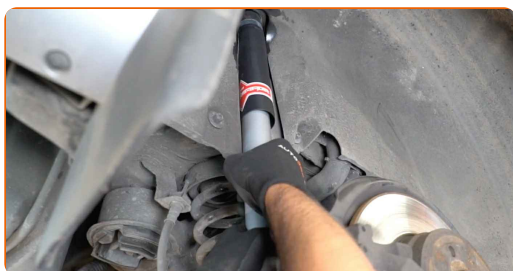

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrtilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203)

24

Namestite pritrdilni vijak.




25

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



26

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

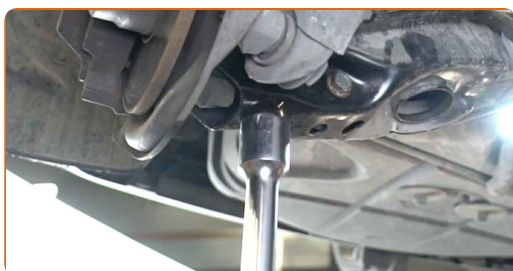


27

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



28

Odstranite podporo pod ročico.

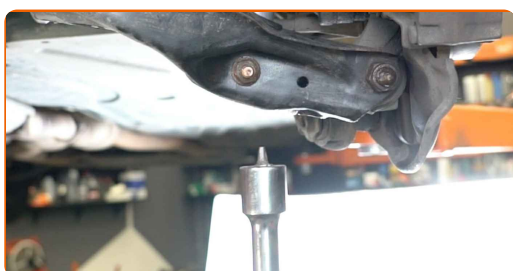


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


**29**

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

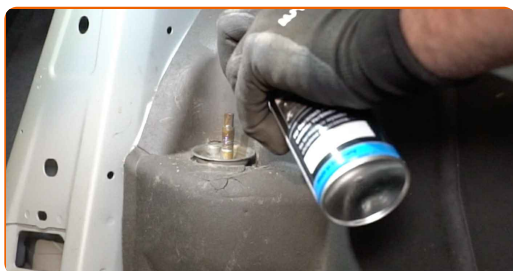


**30**

Namestite plastični pokrov upravljalnega vzvoda.

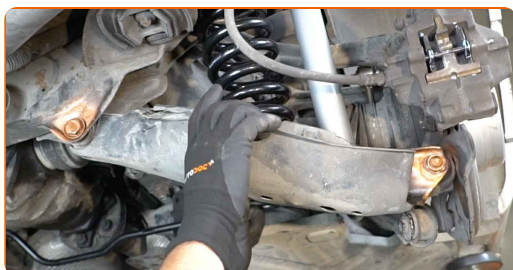

**31**

Privijte pritrdilne elemente plastičnega pokrova upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

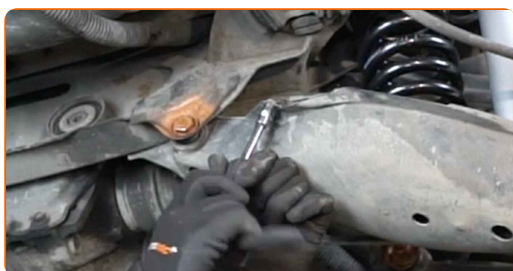

32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



33

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

34

Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:


- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203)




**35** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**36** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

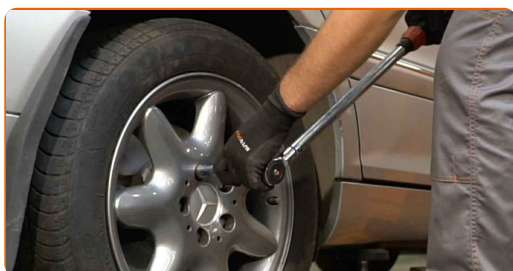

**37** Odstranite dvigalke in kline.

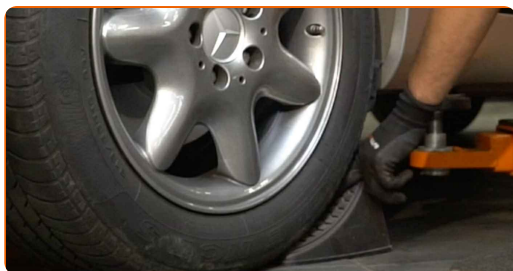


**38** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

**39** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Zategnite ga do navora 30 Nm.



40

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

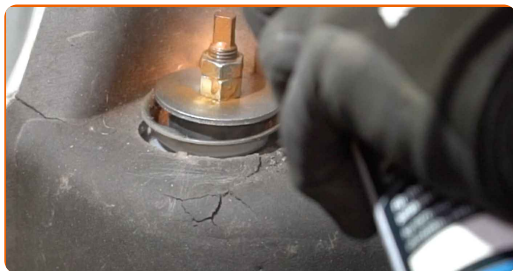


41

Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.



42

Namestite spojke stranske obloge prtljažnika.

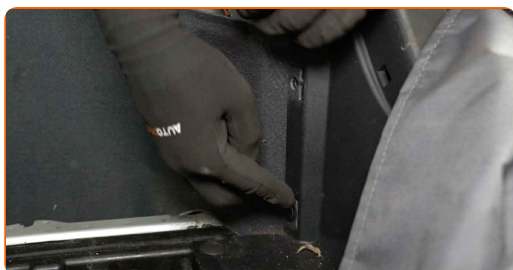


43

Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žarometov.



44

Namestite osrednjo zaščitno plastično ploščo.

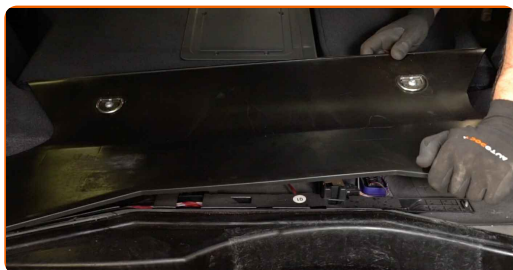




- 45** Privijte pritrdilni element osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 11 Nm.



- 46** Povrnite sedež v prvotni položaj.



- 47** Spustite spodnjo obrobo prtljažnika.

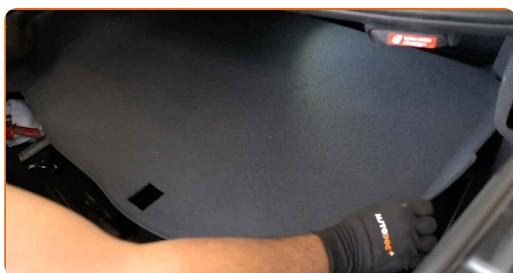

- 48** Zaprite pokrov prtljažnika.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.