

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice zadaj na
avtu **MERCEDES-BENZ**
Razred E Convertible
(A207) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 350 CDI (207.423), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 300 (207.455), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 350 (207.459), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 500 (207.473), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 350 (207.456), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 350 CDI (207.422), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 200 CGI (207.448), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 250 CGI (207.447), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 350 CGI (207.457), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 500 (207.472), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 220 CDI (207.402), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 350 BlueTEC (207.426), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) E 200 (207.434), (+ 6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – MERCEDES-BENZ
RAZRED E CONVERTIBLE (A207). SEZNAM ORODJA, KI
GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Torx nastavek E10
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Kleščice z dolgim nosom
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

**Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




4 Dvignite avto.

Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207).
AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

5

Odvijte vijake kolesa.

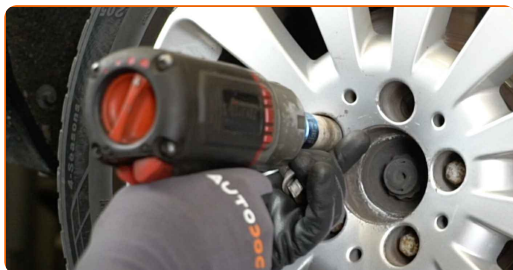


AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207)


6

Odstranite kolo.

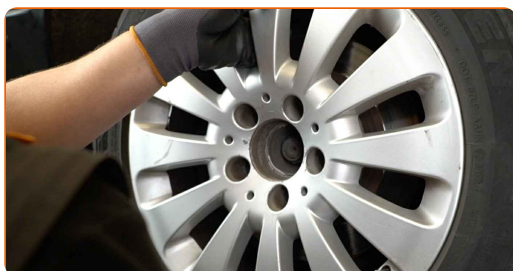


7

Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

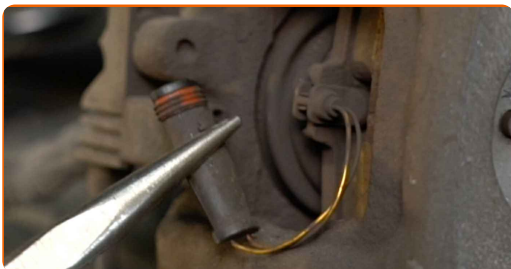


8

Očistite pritrdilne elemente kableske napeljave senzorja obrabe zavorne ploščice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

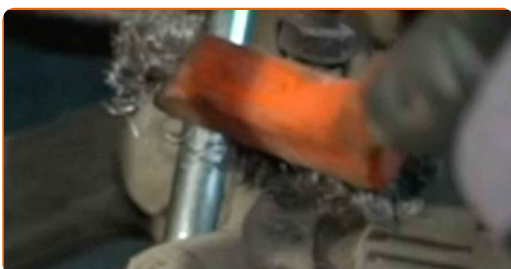


9

Odvijte pritrdilne elemente kableske napeljave senzorja obrabe zavorne ploščice. Uporabite vijčni nastavek E10. Uporabite izvijač z zatikalom.

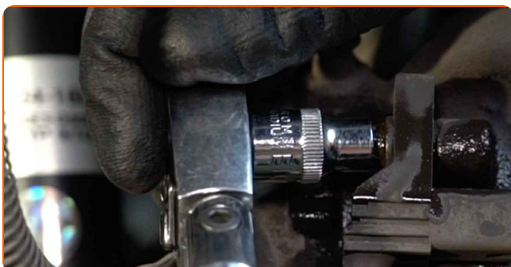

10

Odstranite pritrdilni vijak.

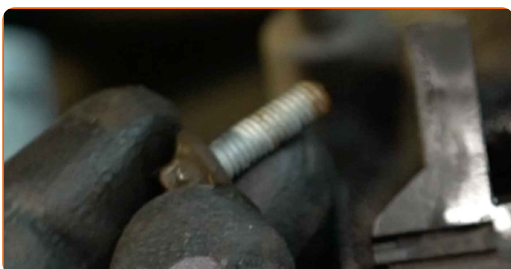


11 Odklopite kabelsko napeljavo senzorja obrabe zavorne ploščice.




12 Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.




13 Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

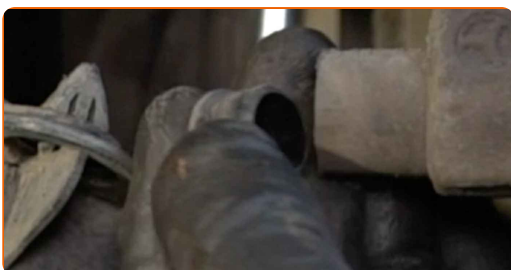

14 Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

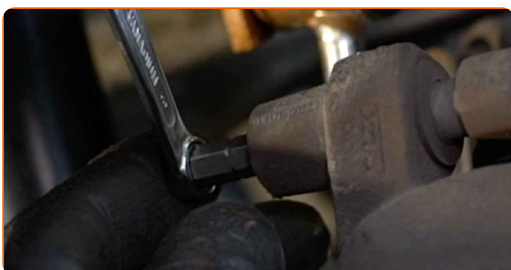


15 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

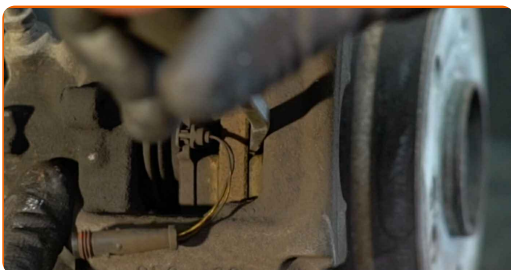

16

Odstranite zavorne čeljusti.

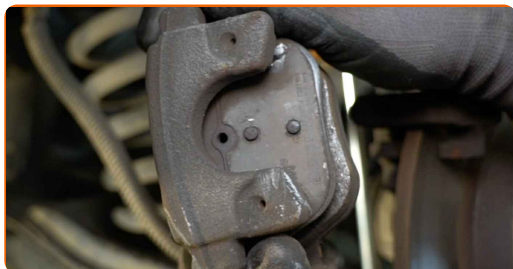

Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

17

Odstranite zavorne čeljusti.



AUTODOC priporočaja:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

18

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

19

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

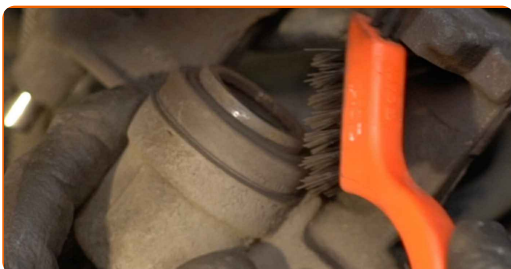


AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

20

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

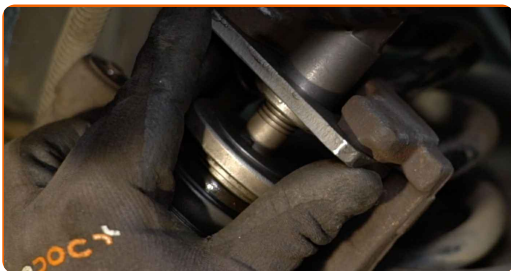

21

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.




Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207).
Strokovnjaki priporočajo:


- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

22


Namestite nove zavorne plošče.

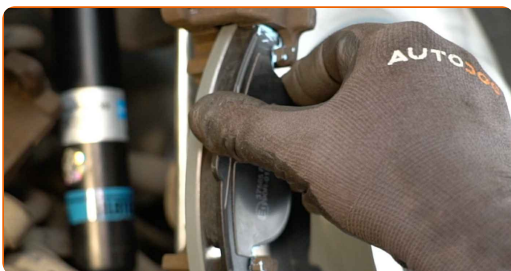


23 Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

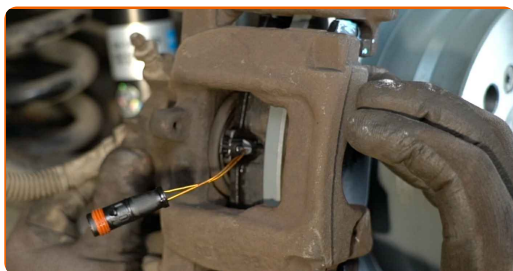


24 Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

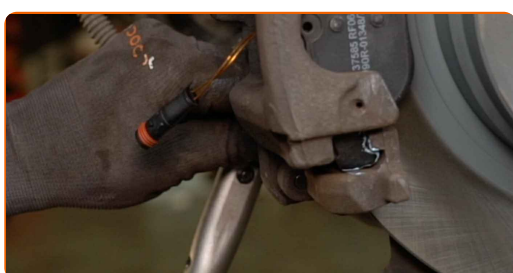


25 Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

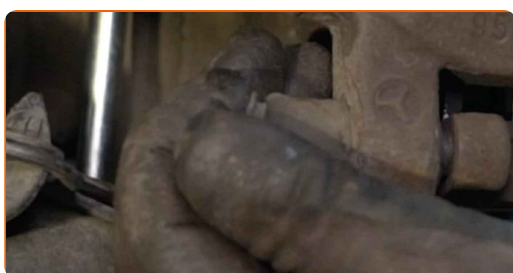

26 Pritrdite kabelsko napeljavo senzorja obrabe zavorne ploščice.

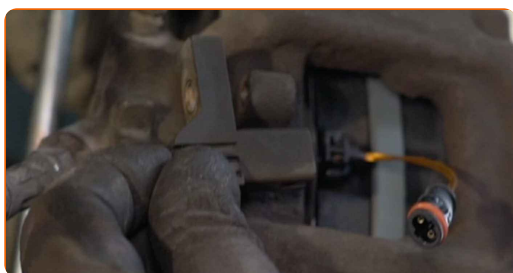

27 Namestite pritrdilni vijak.

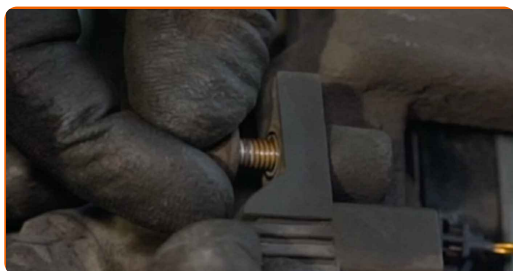


- 28** Zategnite pritrdilne elemente kabske napeljave sensorja obrabe zavorne ploščice. Uporabite vijačni nastavek E10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.



- 29** Obdelajte vtič sensorja obrabe zavornih ploščic. Uporabite dielektrično mast.



- 30** Pritrdite konektor sensorja obrabe zavornih ploščic.

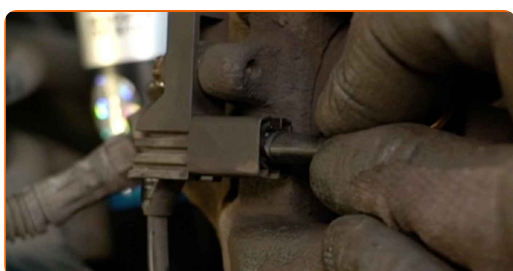

- 31** Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti.



- 32** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



33

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



34

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

35

Namestite kolo.

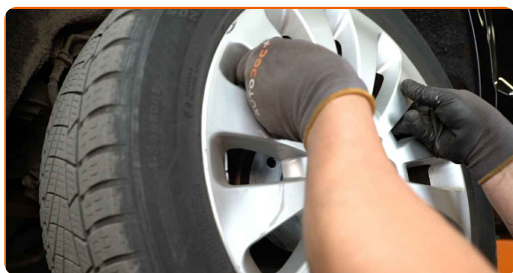


AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207)


36

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

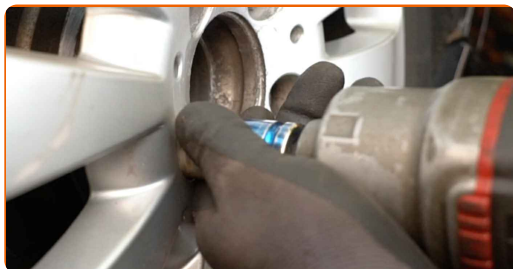

37

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

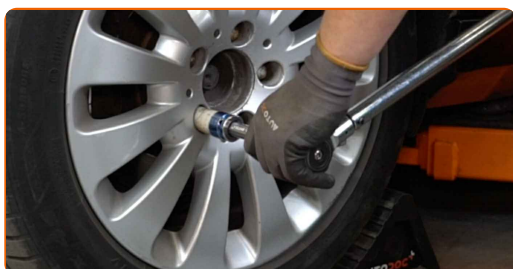

38

Odstranite dvigalke in kline.




AUTODOC priporočja:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

39

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

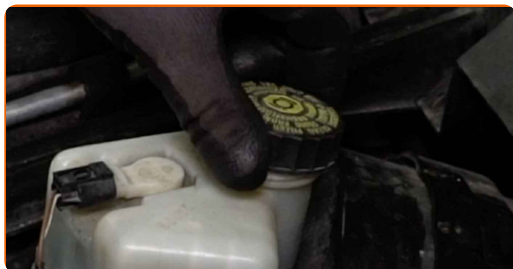

Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A207).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.