



Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
zadaj na avtu


**MERCEDES-BENZ**

**Razred E Keson /**

**Podvozje (VF210) –**

vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

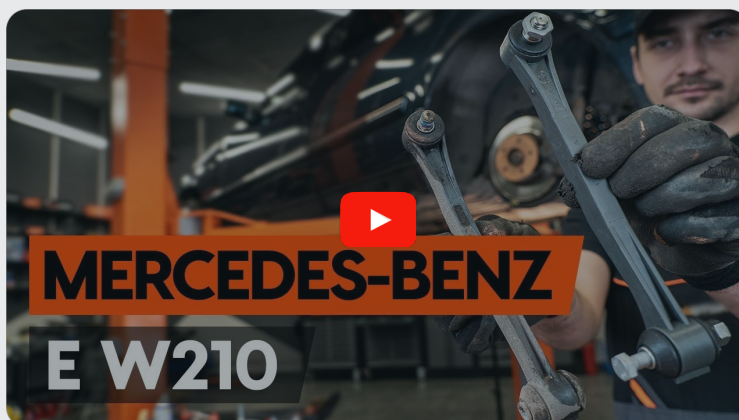

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **ⓘ Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 220 CDi (210.606),  
MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 250 d (210.610), MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 270 CDI (210.616), MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 290 TD (210.617), MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 280 (210.663)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 430 (210.070)

[illegible]

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploska dleta
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

2-10

### Menjava: končnika stabilizatorja – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

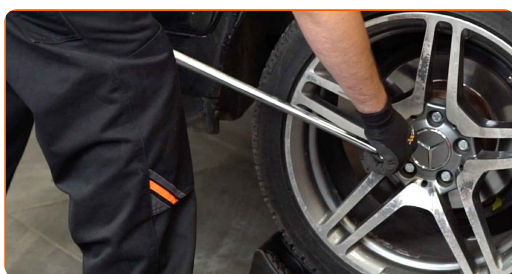


3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

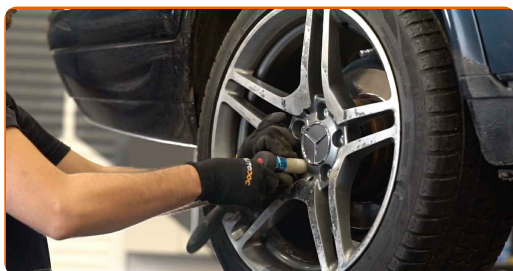


Menjava: končnika stabilizatorja – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). AUTODOC nasvet:

- V izoginitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

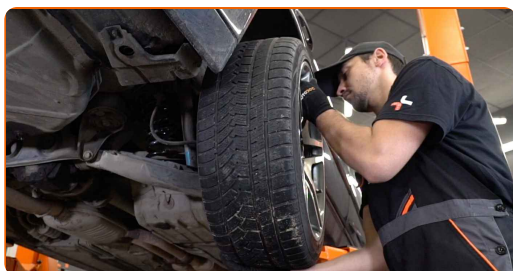


6

Odvijte pritrdilne elemente plastičnega pokrova upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

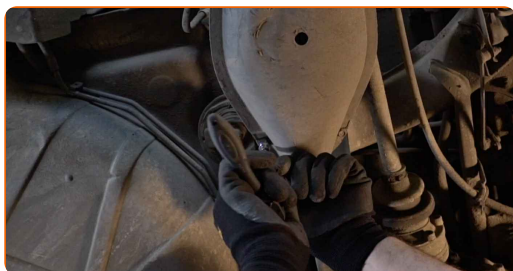


7

Odstranite plastični pokrov upravljalnega vzvoda.

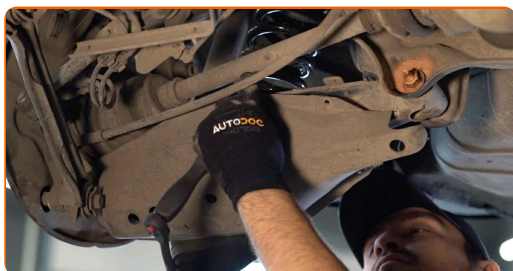


8

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

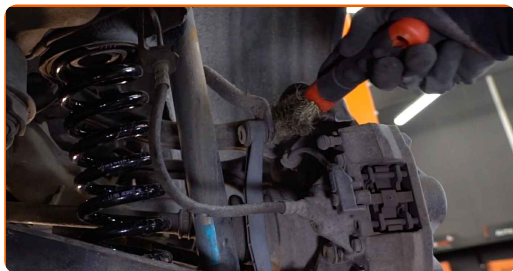


9

Odklopite prečno pritrditev stabilizatorjev od povezave. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №19.

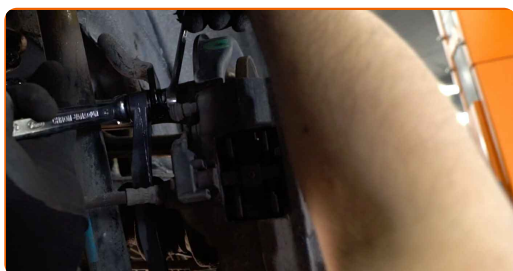


10

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13 (2 kosa).

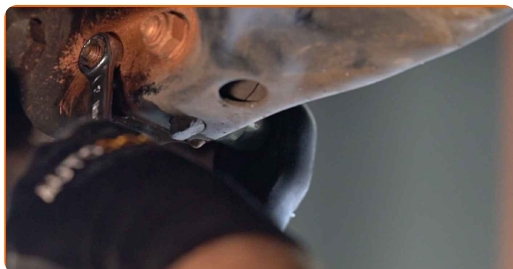

11


Odstranite stabilizacijski drog.

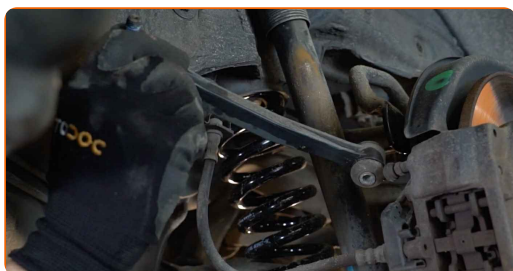




**12**


Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva. Uporabite lomilko.

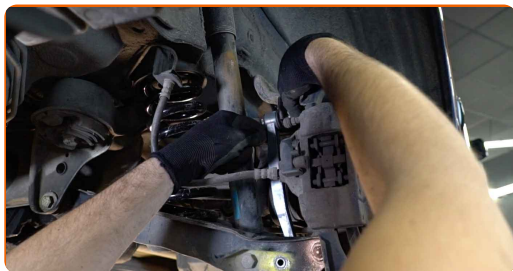
**13**


Poravnajte odprtine pritrdilnih elementov droga stabilizatorja in upravljalnega vzvoda vzmetenja. Uporabite izbijač. Uporabite gumijasto kladivo.

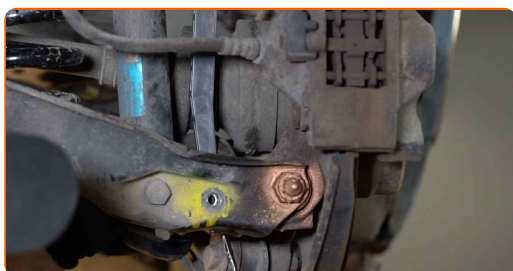
**14**


Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

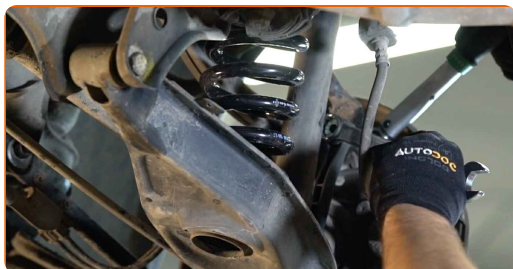
**15**


Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

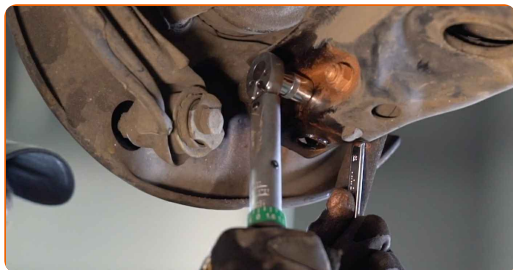


- 16** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

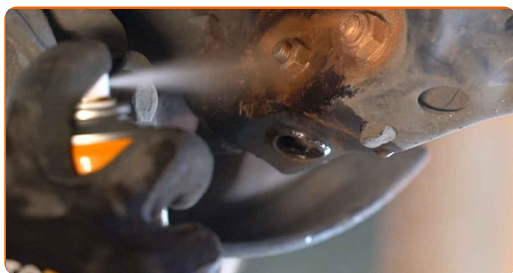

- 17** Namestite plastični pokrov upravljalnega vzvoda.

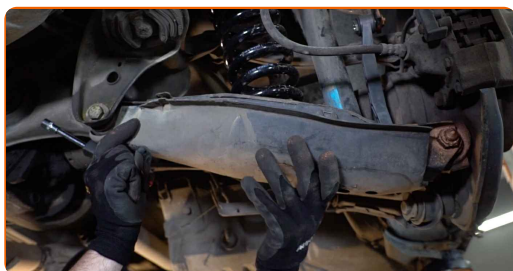

- 18** Privijte pritrdilne elemente plastičnega pokrova upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

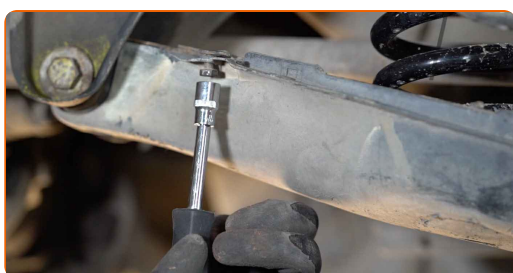


- 19** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.





20

Namestite kolo.

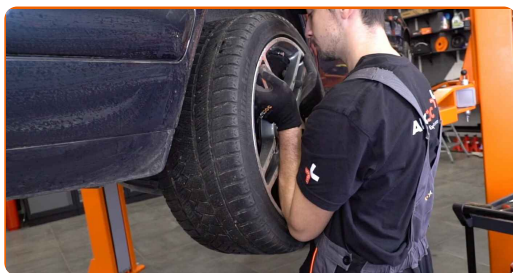

### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210)

21

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




22

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 112 Nm.



23

Odstranite dvigalke in kline.

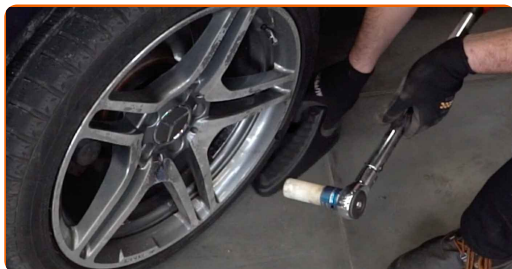

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.