



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu

**MERCEDES-BENZ**

**Razred E Keson /**

**Podvozje (VF210) diesel**

– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 220 CDi (210.606),  
MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 270 CDI (210.616)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel:  
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ RAZRED  
E KESON / PODVOZJE (VF210). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Ročna črpalka za gorivo
- Brizgalka za avtomobilsko tekočino
- Ploščati izvijač
- Univerzalni snemalec
- Kleščice za objemke Clic-R
- Prevlaka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210).  
AUTODOC priporoča:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ RAZRED E KESON / PODVOZJE (VF210). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

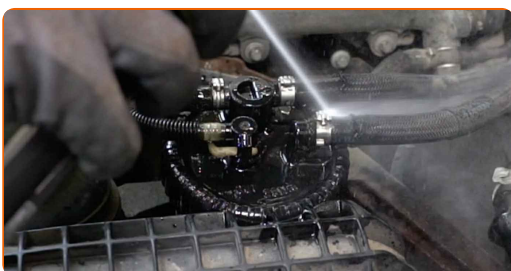

**4** Odstranite zaščitno sponko, ki pritruje cev filtra za gorivo.

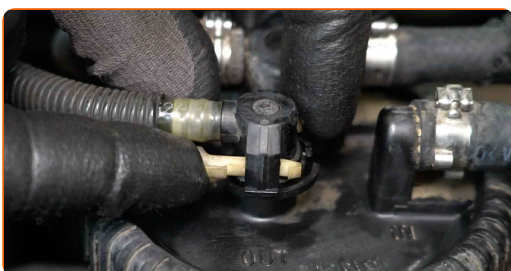


5 Odklopite cev s filtra za gorivo.

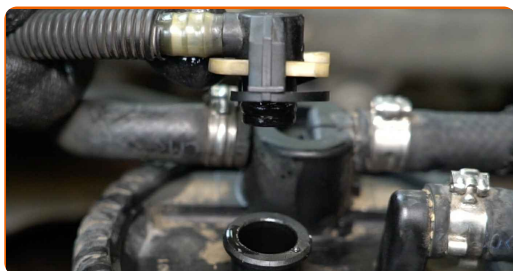


6 Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite univerzalni snemalec.




7 Nekoliko dvignite pokrov filtra za gorivo.

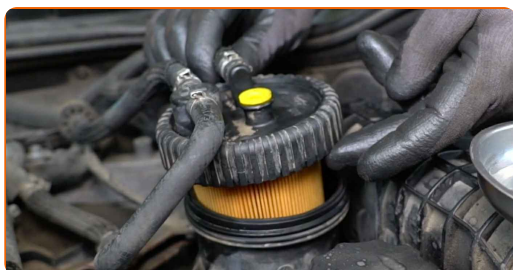

8 Odstranite filter za gorivo.

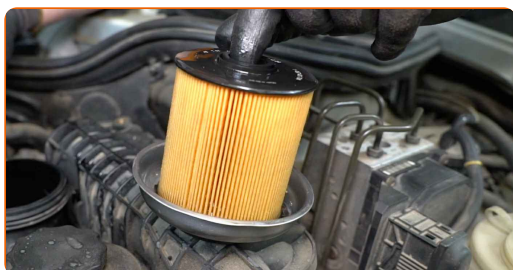


9 Izčrpajte gorivo iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite brizgalko za avtomobilsko tekočino.

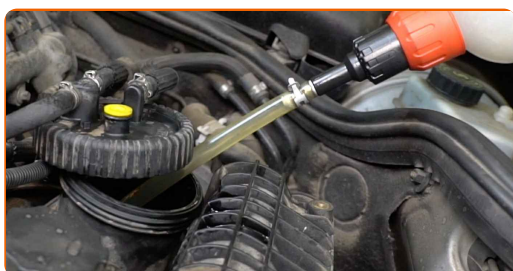

**10** Odstranite stari o-obroček. Uporabite ploščat izvijač.




**11** Očistite ohišje filtra za gorivo.

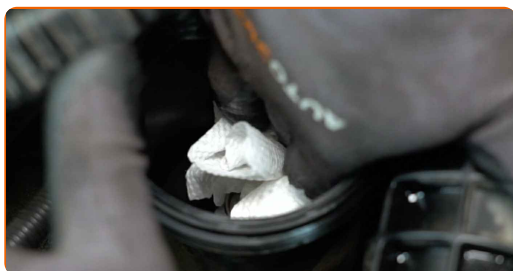


**12** Namestite nov o-obroček.



**13** Namestite nov filter za gorivo.

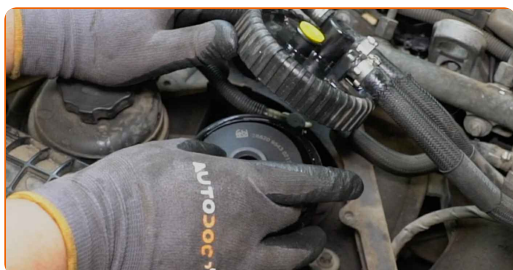

**14** Namestite in zategnite pokrovček ohišja filtra za gorivo.

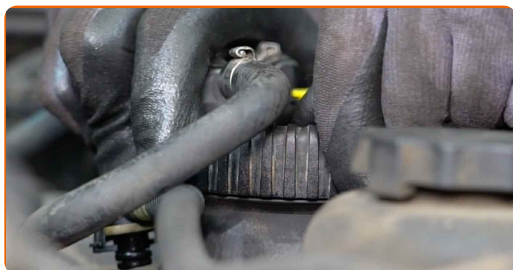





- 15** Zategnite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite univerzalni snemalec. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.




- 16** Priklopite cev na filter za gorivo.

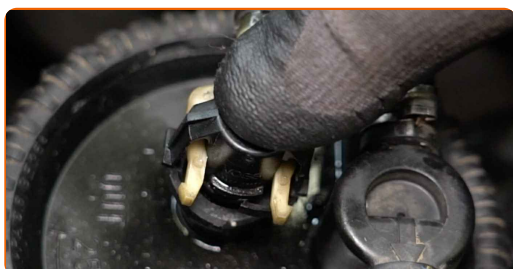

- 17** Cev filtra za gorivo pritrдите z zaščitno sponko.

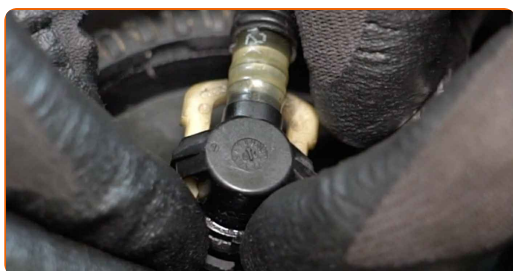

- 18** Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

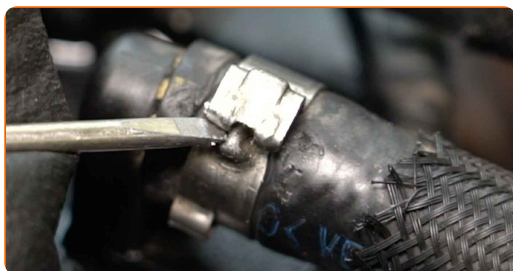


19

Odklopite cev za gorivo s filtra za gorivo.



20

Ročno napolnite sistem za gorivo. Uporabite ročno črpalko za gorivo.

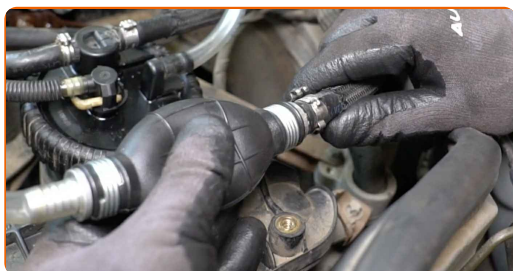

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210).  
Strokovnjaki priporočajo:

- To je potrebno, da se sistem za gorivo popolnoma napolni z gorivom.
- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

21


Ponovno priključite cev za gorivo na filter za gorivo.





22

Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

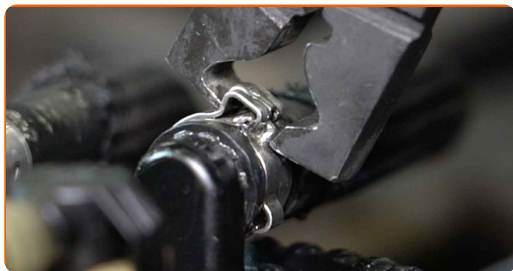

23

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



24

Pustite motor teči za nekaj minut.

### AUTODOC priporočja:

- To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

25

Ugasnite motor.

26

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

27

Zaprte pokrov motorja.

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.