



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

POMEMBNO!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 270 CDI (210.616)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovno avtomobil.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

[club.autodoc.si](#)

1-10

Menjava: grelnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). Orodje, ki ga potrebuje:



- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Dielektrična mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 10
- Pogonska vtinčnica št. E11
- Izvijaj z zatikalom
- Klešče z dolgim nosom
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)
[club.autodoc.si](#)

2-10

Menjava: grelnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse žarilne svečke.
- Nadejte si rokavice, za zaščito roke pred vročimi površinami.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakšnim kolim delom – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210).

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstrem redu:

1

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



4

Obdelajte žarilne svečke. Uporabite sprej WD-40.



club.autodoc.si
3-10

5 Če je žarilne svečke težko odviti, zaženite motor in počakajte, da se segreje na delovno temperaturo. Tako jih boste lažje odstranili.



Menjava: grelnih svečk - MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). Nasvet:

- Nadenite si rokavice, za zaščitite roke pred vročimi površinami.

6 Ugasnite motor.

7 Odvijte pritrilni element cevi za gorivo. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.



8 Odklopite cev povratnega voda goriva.



club.autodoc.si

4-10

9 Zamašite povratni vod goriva.



10
Odstranite kabelske konektorje žarilnih svečk. Uporabite klešče z dolgim nosom.



11
Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



12
Odvijte žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite navorni ključ.



club.autodoc.si
5-10
Menjava: grelnih svečk - MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). AUTODOC priporoča:

- Žarilne svečke se lahko sčasoma zataknijo in ob odstranitvi razpadajo.
- Za sprostitev delov uporabite navorni ključ, da preprečite prekoračitev zateznega navora, ki ga je določil avtomobilski proizvajalec.
- Če ste dosegli zatezni navor, vendar se žarilne svečke še vedno ne odvijejo, se posvetujte s strokovnjakom - zlom delov lahko povzroči draga popravila motorja.

13
Odstranite žarilne svečke. Uporabite klešče z dolgim nosom.



14
Obdelajte žarilne svečke. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



15
Namestite nove žarilne svečke v njihove vgradne prostore. Uporabite klešče z doljim nosom.



club.autodoc.si
6-10

16
Pričvrstite žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



AUTODOC priporoča:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtljnega momenta lahko poškoduje navojno nit.

17
Obdelajte konektorje žarilnih svečk. Uporabite dielektrično mast.



18
Pritrđite kabelske konektorje žarilnih svečk. Uporabite klešče z doljim nosom.



19
Očistite povratni vod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



club.autodoc.si
7-10

20
Odmašite povratni vod goriva.



21
Priklopite cev povratnega voda goriva.



22
Zategnite pritrdilni element cevi za gorivo. Uporabite nasadni kluč №E11. Uporabite navorni kluč. Zategnjte ga do navora 8 Nm.




23
Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

24
Ugasnite motor.

25
Odstranite zaščitni pokrov blatnika.
[club.autodoc_si](#)
8-10

26
Zaprite pokrov.
Odlično opravljeno!
[Oglejte si več vadic!](#)
[club.autodoc_si](#)
9-10

AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah
[AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupujte priročna](#)

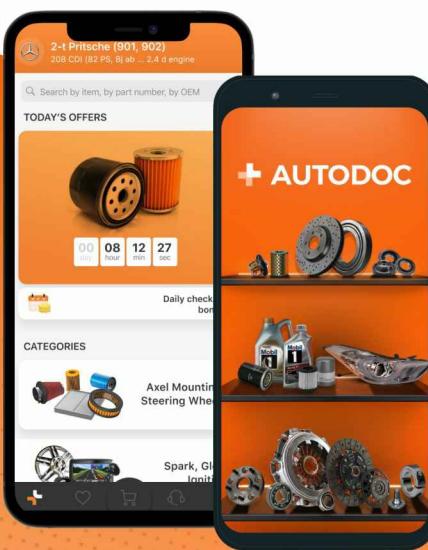

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

[Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil](#)
[Grelni svečki: široka izbira](#)
Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.

[club.autodoc_si](#)
10-10