

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu

MERCEDES-BENZ

Razred E Keson /

Podvozje (VF210) –

vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 280 (210.663)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 240 (203.061)

MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ
RAZRED E KESON / PODVOZJE (VF210). ORODJE, KI GA
BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №16
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporočja:


- Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4 Odstranite cevi za dovod zraka.

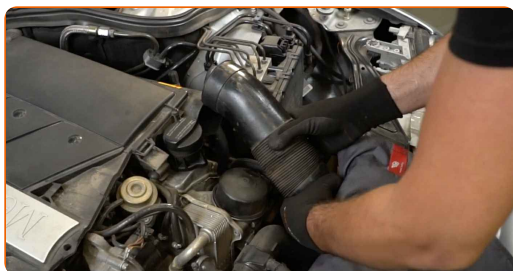

5

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

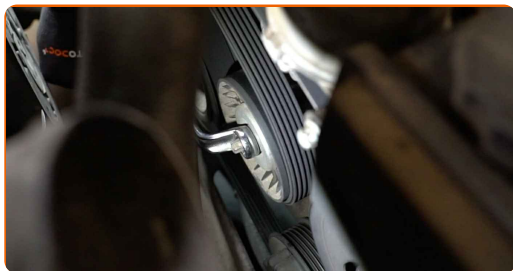

6

Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

8

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

9

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.



10

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.




11

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.

12

Ponovno namestite cevi za dovod zraka.

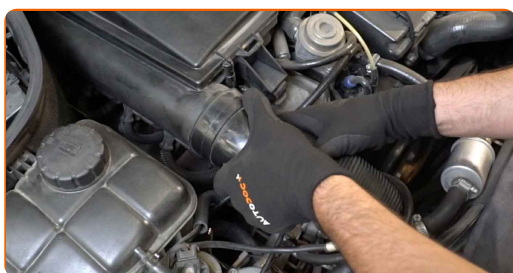

13

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.