

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
cev polnilnega zraka na
avtu **MERCEDES-BENZ**

Razred E Keson /
Podvozje (VF210) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 270 CDI (210.616)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**MENJAVA: CEV POLNILNEGA ZRAKA – MERCEDES-
BENZ RAZRED E KESON / PODVOZJE (VF210). ORODJE,
KI GA POTREBUJETE:**

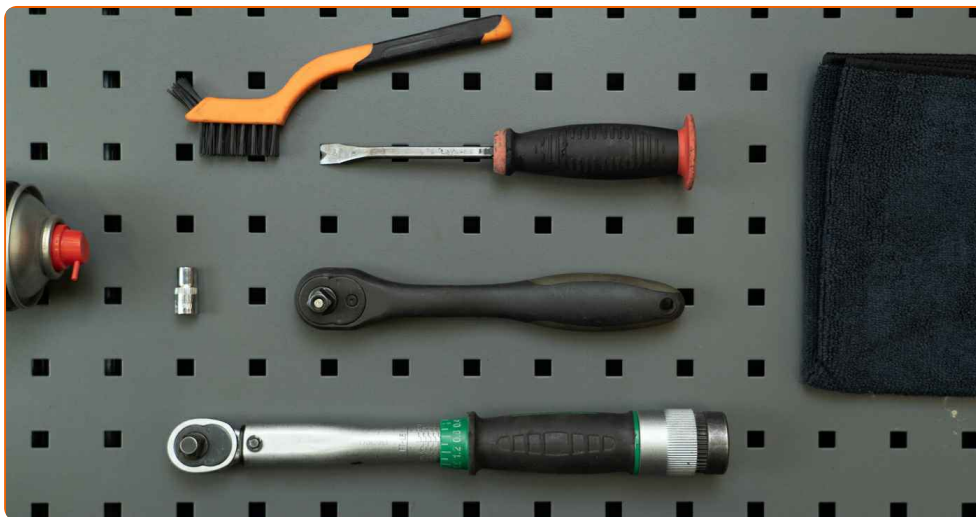

- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken

Kupite orodja

Menjava: cev polnilnega zraka – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). AUTODOC priporoča:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: CEV POLNILNEGA ZRAKA – MERCEDES-BENZ RAZRED E KESON / PODVOZJE (VF210). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


- 1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 2 Očistite pritrdilne elemente cevi hladilnika polnilnega zraka. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




- 3 Odvijte vpenjalni kos cevi hladilnika polnilnega zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

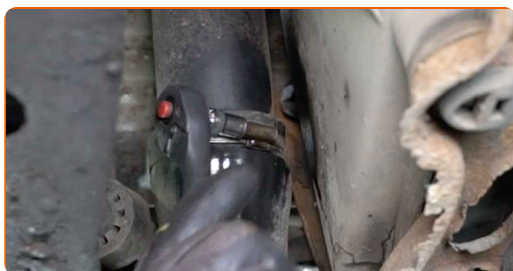


- 4 Odstranite spodnjo sponko cevi hladilnika polnilnega zraka. Uporabite lomilko.

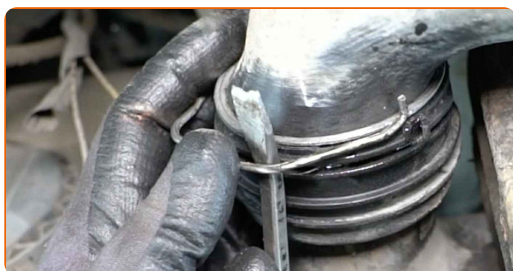


5 Odstranite cev hladilnika polnilnega zraka.

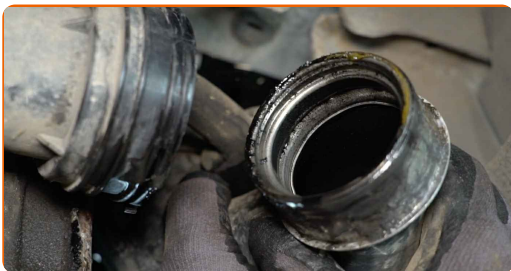

6 Zračne cevi pokrijte s krpami iz mikrovlaknen, da preprečite vdor umazanije v sistem.

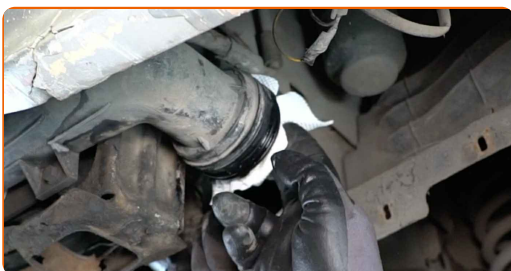


7 Očistite pritrdilna mesta cevi hladilnika polnilnega zraka. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

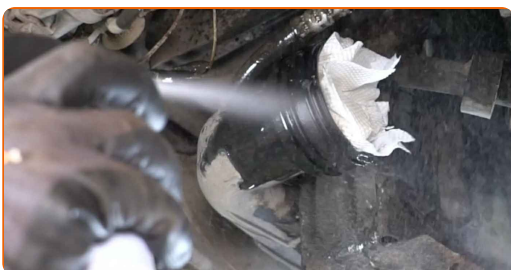


8 Z zračnih cevi odstranite krpe iz mikrovlaknen.



9 Namestite novo cev hladilnika polnilnega zraka.

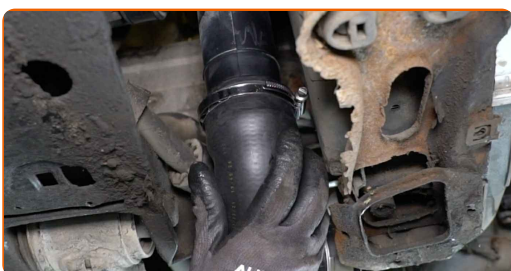

10 Namestite spodnjo sponko cevi hladilnika polnilnega zraka.

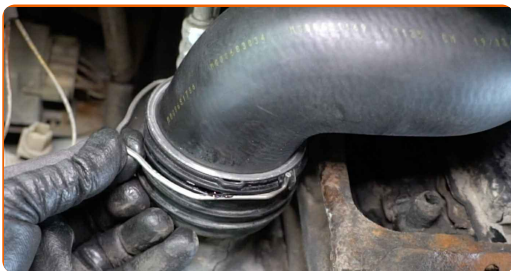

Menjava: cev polnilnega zraka – MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je sponka pravilno nameščena in da cev varno drži na njenem pritrdilnem mestu.

11 Zategnite sponko cevi hladilnika polnilnega zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 3.5 Nm.



AUTODOC priporoča:

- Sponke ne zategnite pretirano, saj lahko prevelik zatezni navor poškoduje cev.

12 Spustite avto.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

CEV POLNILNEGA ZRAKA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.