


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne kleščice zadaj na
avtu **MERCEDES-BENZ**
Razred E Saloon (W124)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

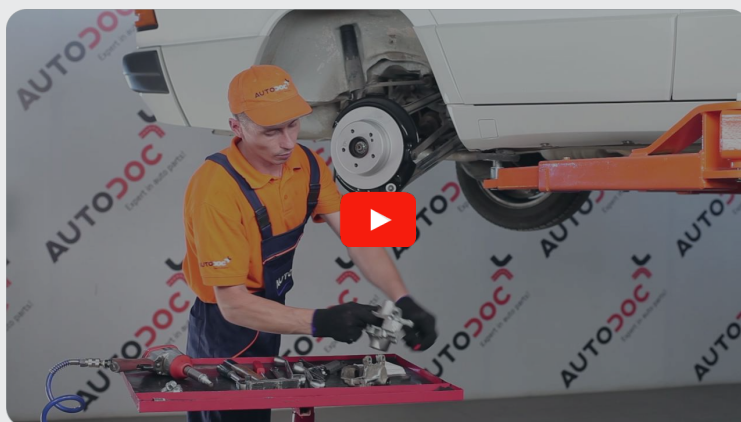

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 200 D (124.120), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 250 Turbo-D (124.128), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 300 Turbo-D (124.133), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 300 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 60 AMG (124.036), (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}
Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – MERCEDES-BENZ
RAZRED E SALOON (W124). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №9
- Kombinirani ključ №17
- Ključ za zavorno cev št. 14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Lomilka
- Kladivo
- Izbijač
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124).
AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

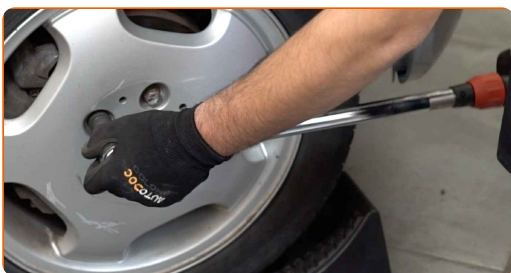

4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124)

6

Odstranite kolo.




7

Odstranite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.




8

Odstranite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

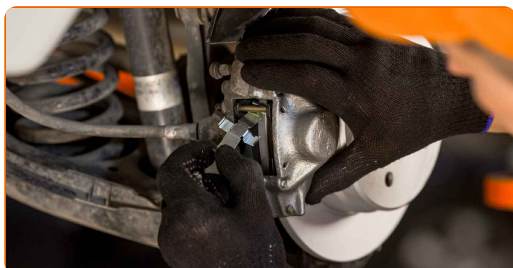


9 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.


10 Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

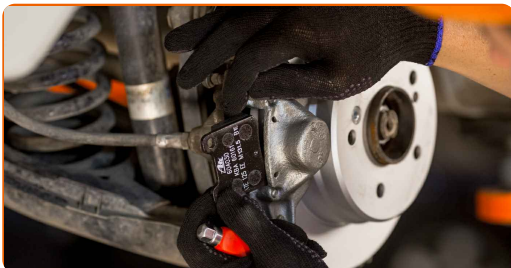


11 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

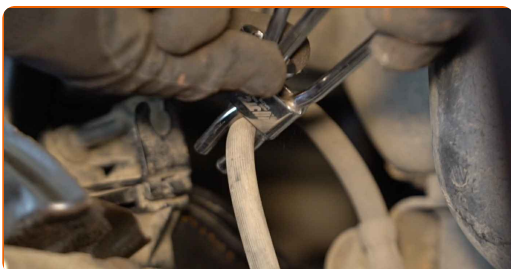

12 Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite ključ za matice št. 14.

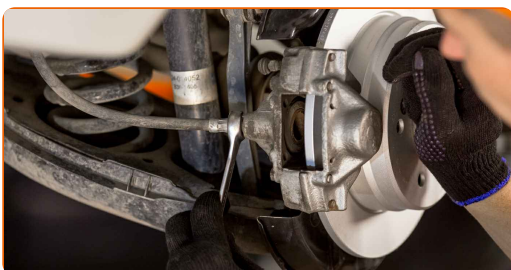


13 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

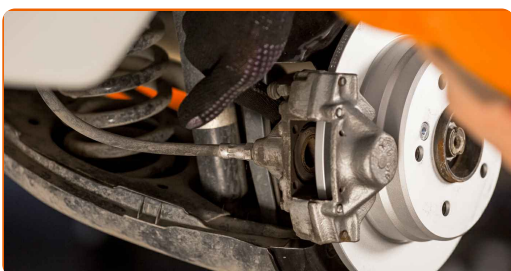


14

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ N°17.

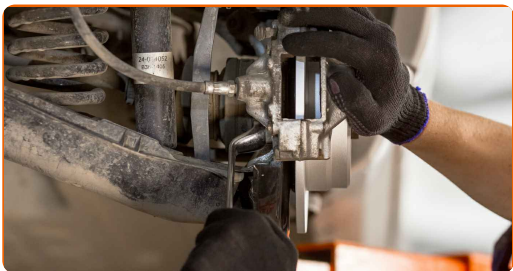


15

Odstranite zavorne čeljusti.

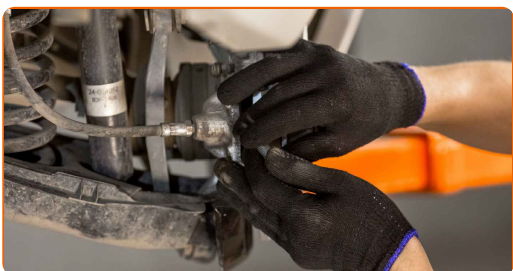


16

Odklopite zavorno cev. Uporabite ključ za matice št. 14.

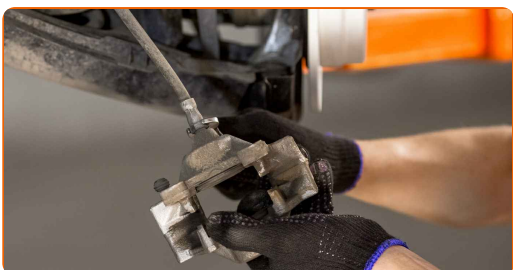

17

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

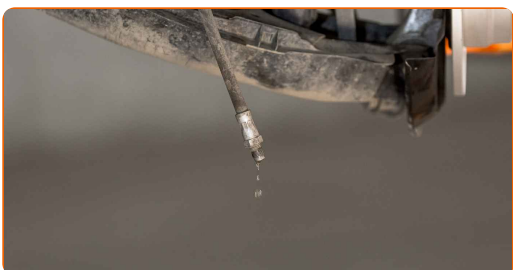

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


18

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust.



19

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

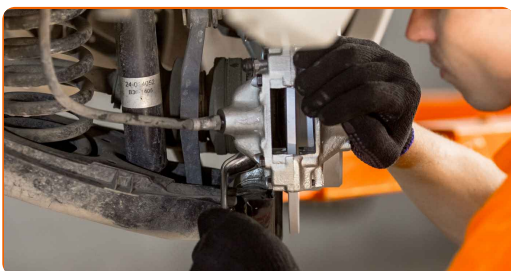


20

Namestite zavorne ploščice.



21

Namestite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

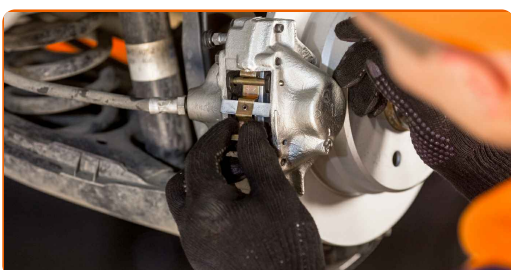


22

Namestite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.



23

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite ključ za matice št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

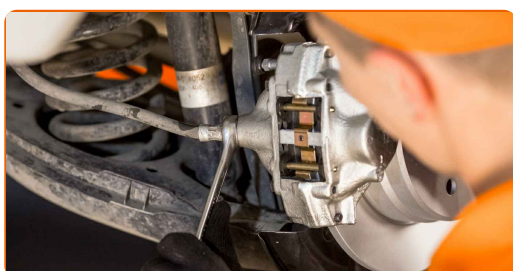

24

Odstranite objemko zavorne cevi.




25

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.


26

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №9.

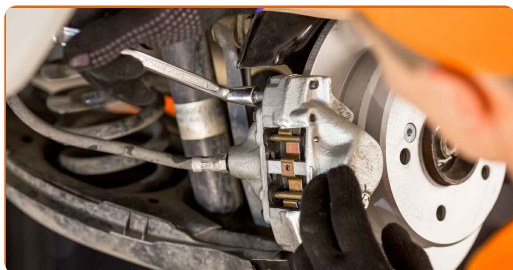


27

Spustite sistem zavorne čeljusti.

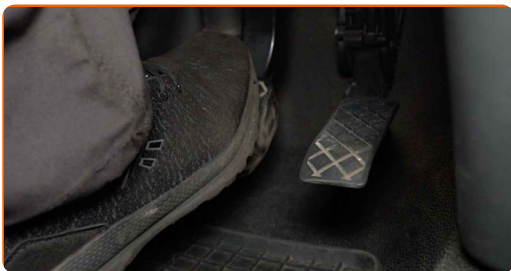


28

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite kombinirani ključ №9. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

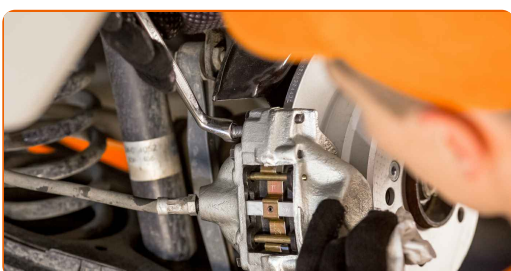


29

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

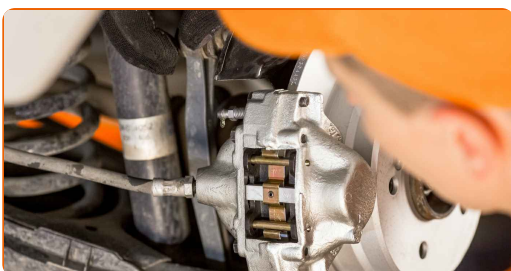

30

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

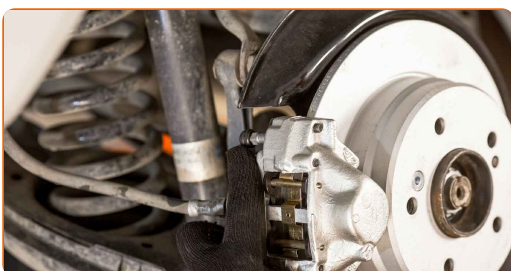


Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124).
AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

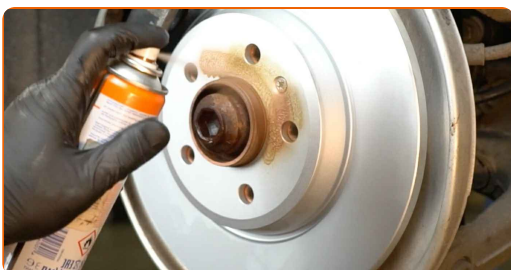

32

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

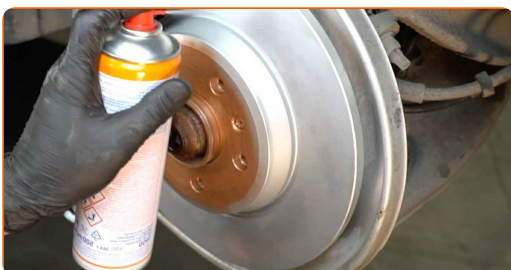


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.

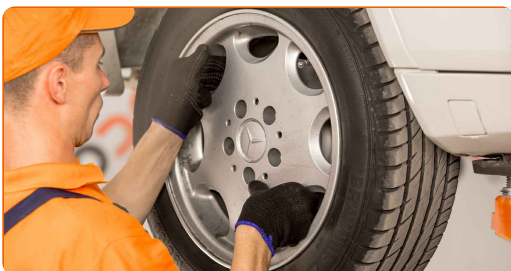


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124)


34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

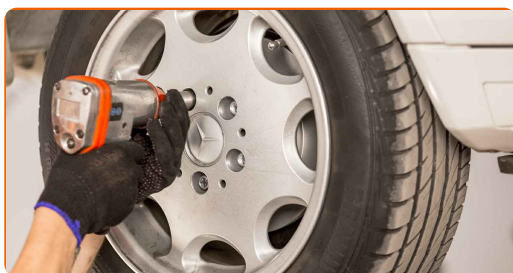

35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

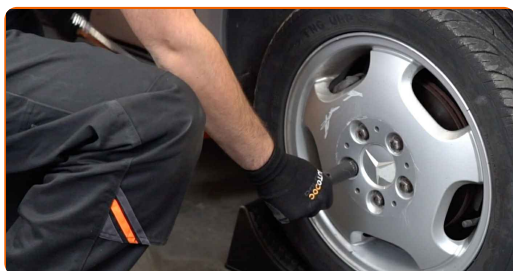

36

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

37

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124). Nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC


AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.