



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu

**MERCEDES-BENZ**

**Razred E T-modell (S210)**

– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S210). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

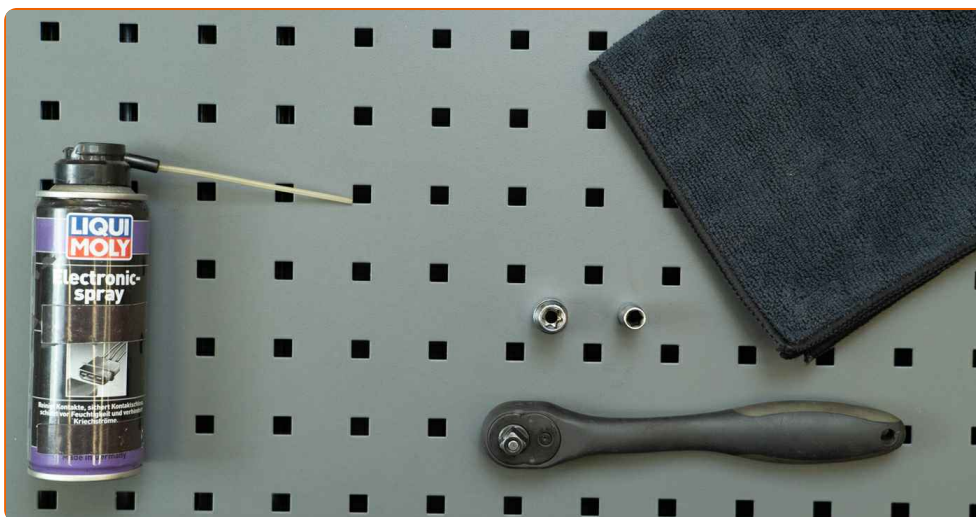

- Sprej za elektroniko
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. E11
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaknen
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite konektor senzorja masnega pretoka zraka.

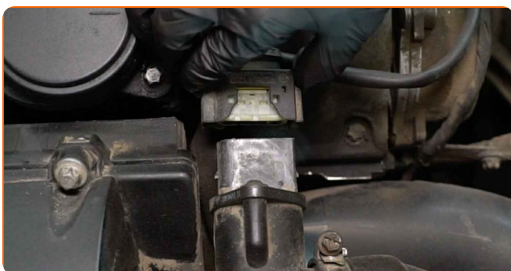

**4** Sprostite pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal na ohišje zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



**5** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.




**6** Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ N°E11. Uporabite izvijač z zatikalom.



**7** Odstranite pokrov zračnega filtra.




**8** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

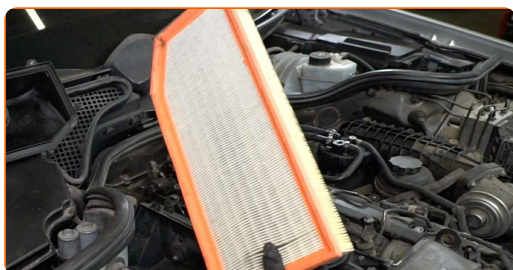


**9** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.




**10** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

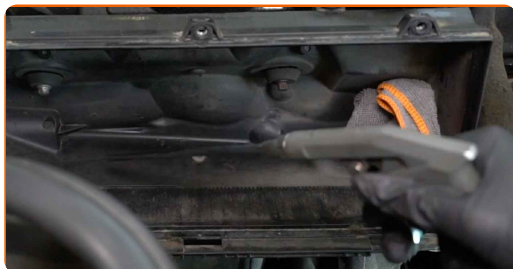

**11** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.

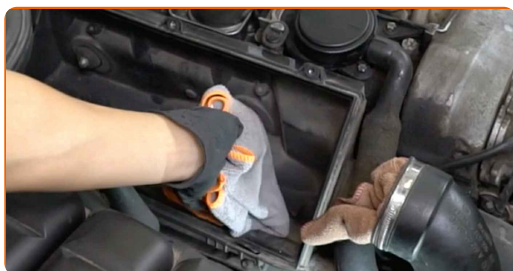


**12** Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.

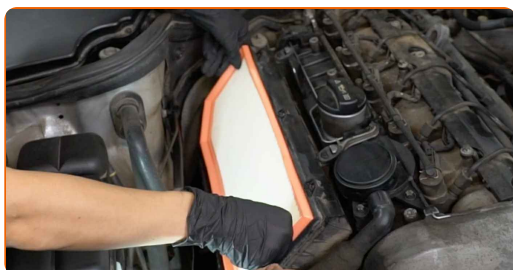


### AUTODOC priporoča:

- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

**13** Namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

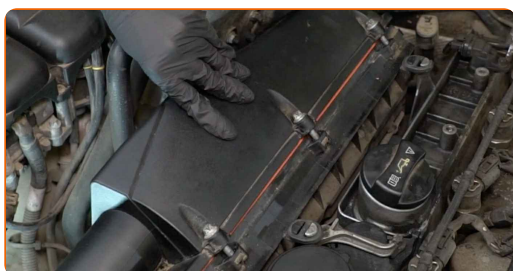


**14** Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.

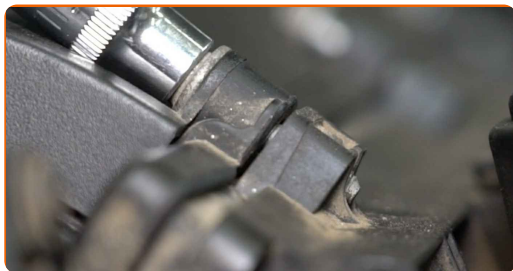


**15** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.




**16** Privijte pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal z ohišjem zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

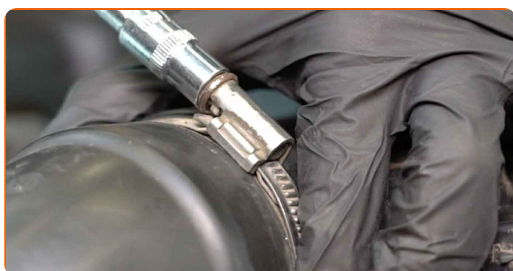

**17** Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite dielektrično mast.

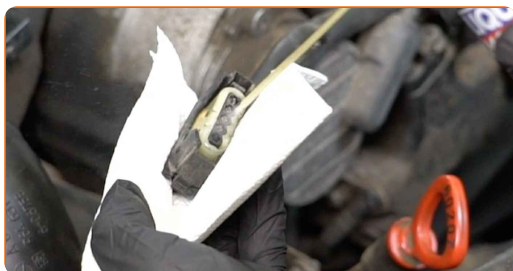

**18** Pritrdite konektor senzorja masnega pretoka zraka.

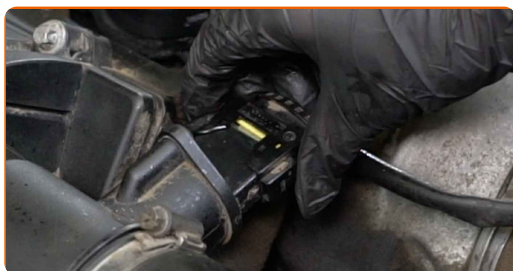

**19** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**20** Zaprite pokrov motorja.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.