



Kako zamenjati avtodel  
grelne svečke na avtu  
**MERCEDES-BENZ**  
**Razred E T-modell (S210)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

MENJAVA: GRELNIH SVEČK – MERCEDES-BENZ  
RAZRED E T-MODELL (S210). ORODJE, KI GA  
POTREBUJETE:



- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Dielektrična mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 10
- Pogonska vtičnica št. E11
- Izvijač z zatikalom
- Klešče z dolgim nosom
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: grelnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210).  
AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse žarilne svečke.
- Nadenite si rokavice, za zaščitite roke pred vročimi površinami.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210).

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1


Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

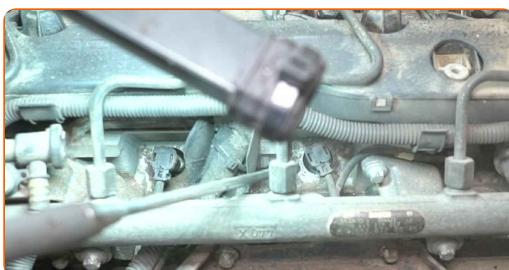

4

Obdelajte žarilne svečke. Uporabite sprej WD-40.



5

Če je žarilne svečke težko odviti, zaženite motor in počakajte, da se segreje na delovno temperaturo. Tako jih boste lažje odstranili.



#### Menjava: grelnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). Nasvet:

- Nadenite si rokavice, za zaščitite roke pred vročimi površinami.

6

Ugasnite motor.


7

Odvijte pritrdilni element cevi za gorivo. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odklopite cev povratnega voda goriva.

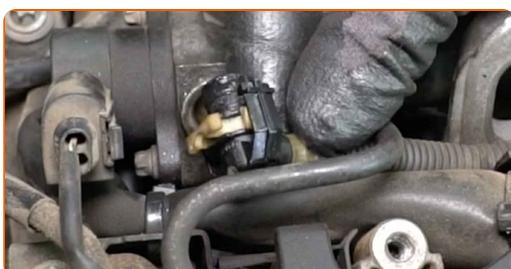

**9**


Zamašite povratni vod goriva.

**10**


Odstranite kabelske konektorje žarilnih svečk. Uporabite klešče z dolgim nosom.

**11**

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

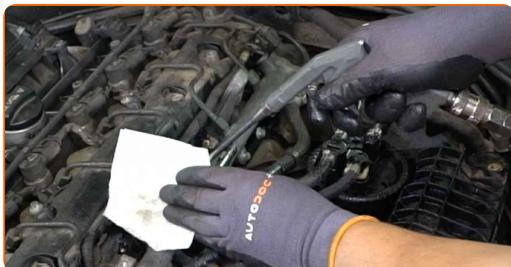**12**

Odvijte žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite navorni ključ.

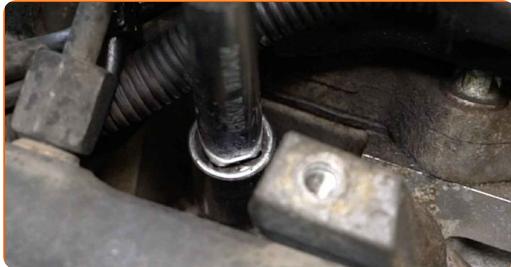

Menjava: grelnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210).  
AUTODOC priporoča:

- Žarilne svečke se lahko sčasoma zataknejo in ob odstranitvi razpadajo.
- Za sprostitev delov uporabite navorni ključ, da preprečite prekoračitev zateznega navora, ki ga je določil avtomobilski proizvajalec.
- Če ste dosegli zatezni navor, vendar se žarilne svečke še vedno ne odvijejo, se posvetujte s strokovnjakom – zlom delov lahko povzroči draga popravila motorja.

13

Odstranite žarilne svečke. Uporabite klešče z dolgim nosom.



14

Obdelajte žarilne svečke. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



15

Namestite nove žarilne svečke v njihove vgradne prostore. Uporabite klešče z dolgim nosom.



**16**

Pričvrstite žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.




#### AUTODOC priporoča:


- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.

**17**

Obdelajte konektorje žarilnih svečk. Uporabite dielektrično mast.

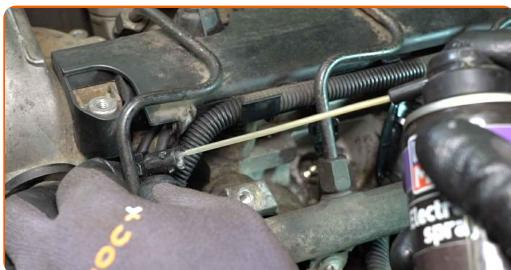**18**

Pritrdite kabelske konektorje žarilnih svečk. Uporabite klešče z dolgim nosom.

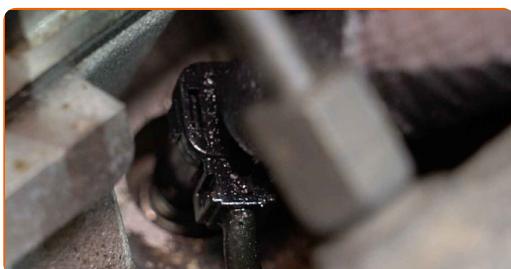**19**

Očistite povratni vod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




20

Odmašite povratni vod goriva.



21

Priklopite cev povratnega voda goriva.

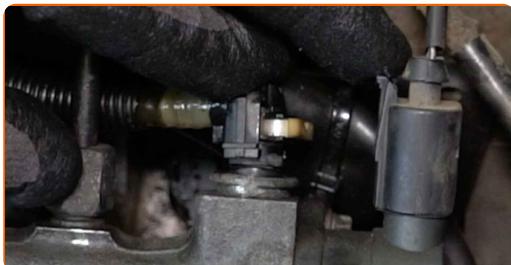

22

Zategnite pritrdilni element cevi za gorivo. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.



23

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

24

Ugasnite motor.

25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

26

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

GRELNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.