



Kako zamenjati avtodel
filter za notranji zrak na
avtu **MERCEDES-BENZ**
Razred E T-modell (S210)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 250 T Turbo-D (210.215), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), (+ 7)


Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 430 (210.070)

MENJAVA: FILTER ZA NOTRANJI ZRAK – MERCEDES-
BENZ RAZRED E T-MODELL (S210). ORODJE, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:

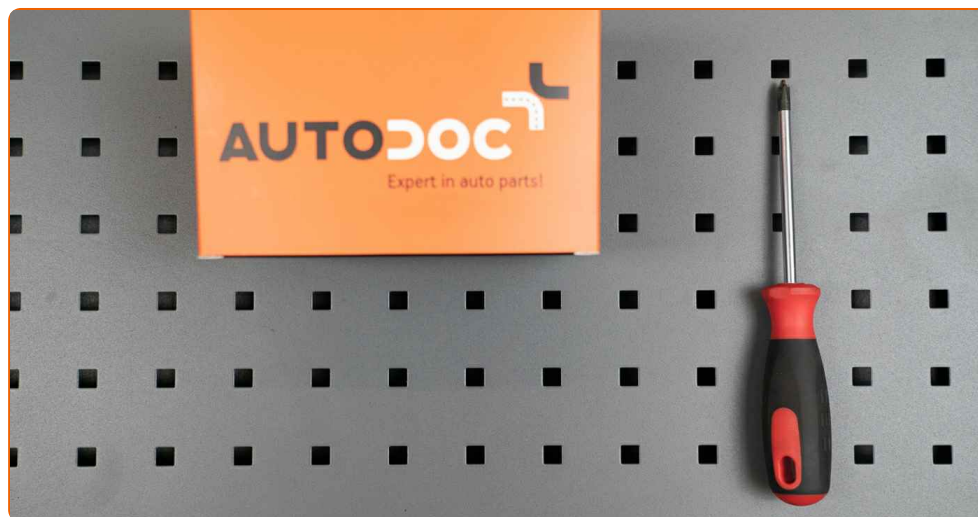

- Križni izvijač

Kupite orodja


Menjava: filter za notranji zrak – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Zamenjajte zračne filtre za notranji zrak v kompletu.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTER ZA NOTRANJI ZRAK – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S210). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.

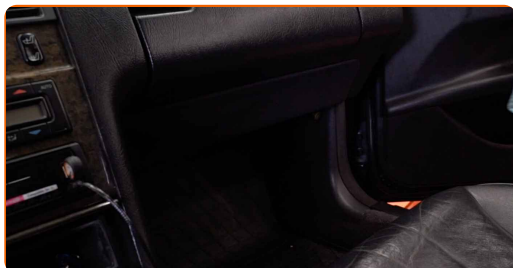


2

Razprostrite krpo pod filtrom za notranji zrak, da zaščitite oblaginjenje pred umazanjem.

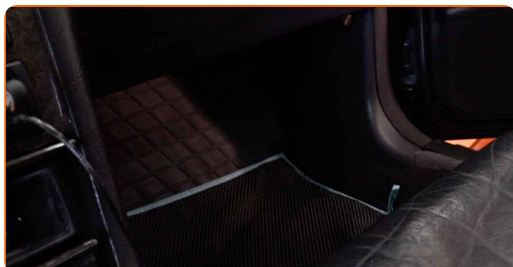


3

Odvijte pritrdilne elemente stranske okrasne plošče na sopotnikovi strani. Uporabite Phillips križni izvijač.

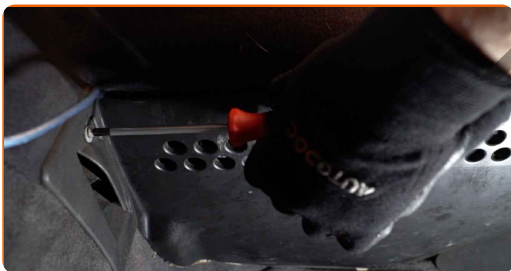

4

Odprite, previdno odstranite pritrdilne elemente in odstranite stransko okrasno ploščo na sopotnikovi strani.

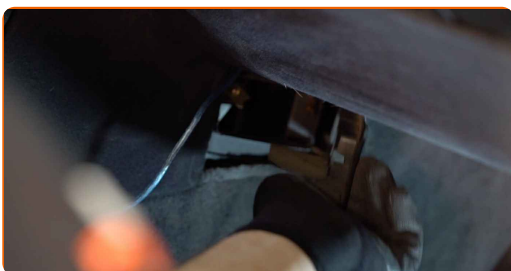

5

Odstranite pritrdilne elemente zračnih filtrov za notranji zrak.



6

Odstranite zračne filtre za notranji zrak iz ohišja klimatske naprave.

7

Namestite zračne filtre za notranji zrak na njihove sedeže za namestitev.


8

Pritrdite pritrdilne elemente zračnih filtrov za notranji zrak.



9

Namestite stransko okrasno ploščo. Namestite del z uporabo vodil in pritrдите pritrtilne elemente.

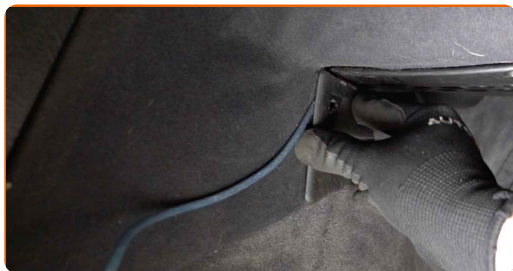

10

Privijte pritrtilne elemente stranske okrasne plošče. Uporabite Phillips križni izvijač.




AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Da preprečite poškodbo pritrtilnih elementov avta med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210)

11

Odstranite krpo.

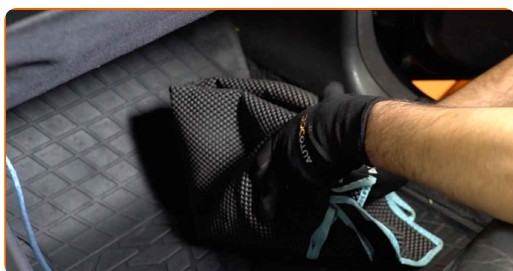

12 Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.



13 Vklonite vžig.

14 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15 Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.