



Kako zamenjati avtodel
amortizer spredaj na avtu

MERCEDES-BENZ

Razred E T-modell (S210)

– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 250 T Turbo-D (210.215), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S210). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nastavek blažilnika št. 16
- Nasadni ključ za blažilnik #DD6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zamenjajte oba sprednja amortizerja hkrati.
- Postopek menjave je enak za levi in desni amortizer na sprednjem vzmetenju.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S210). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov motorja.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite pokrovček nosilca blažilnika.

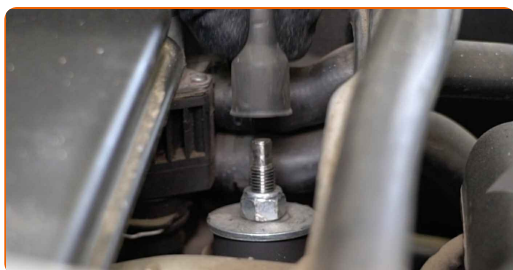

4 Očistite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

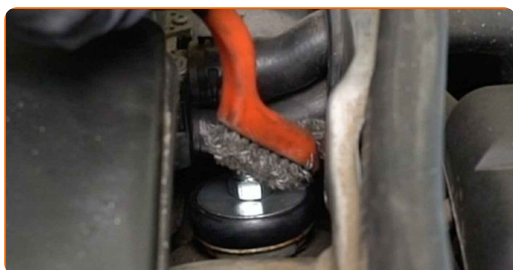

- 5** Sprostite zgornje pritrdilne elemente blažilnikov. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika št. 16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD6. Uporabite izvijač z zatikalom.

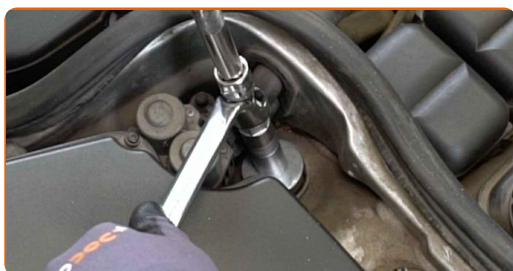

- 6** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

- 7** Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



- 8** Dvignite avto.

**Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210).
AUTODOC priporoča:**

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

9

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


10

Odstranite kolo.

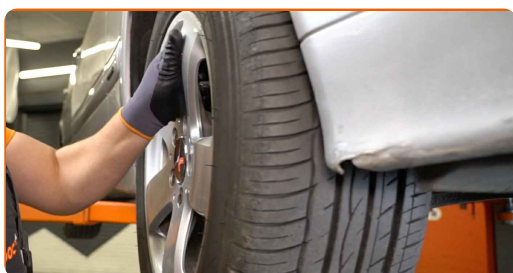

11

Očistite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

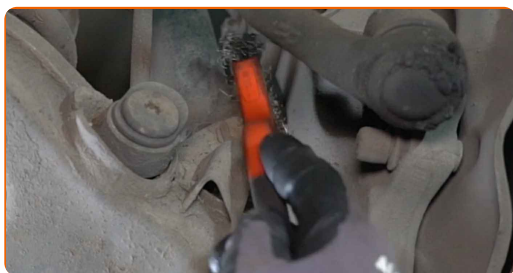


12


Podprite prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




- 13** Odvijte spodnje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

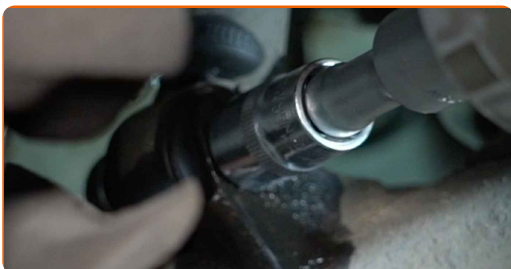


- 14** Odvijte zgornji pritrdilni element blažilnika.

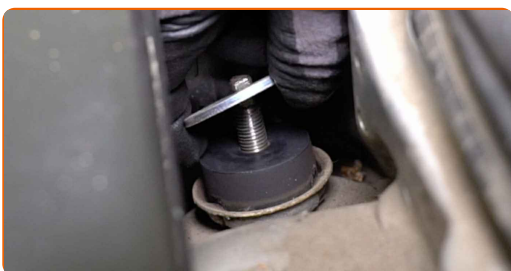

- 15** Odstranite elemente zgornjega nosilca amortizerja.

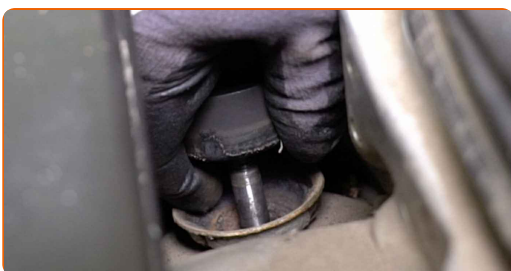

- 16** Odstranite pritrdilni vijak.

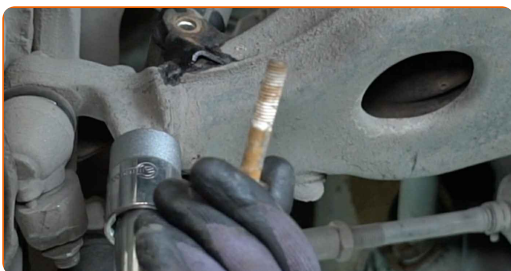


- 17** Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.

Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


18

Odstranite blažilnik.

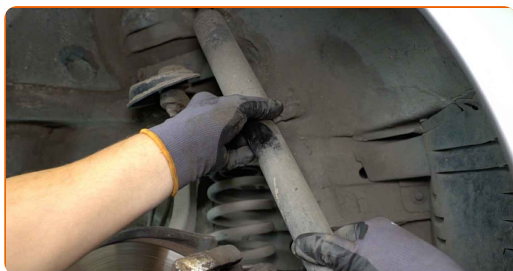


19

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo.

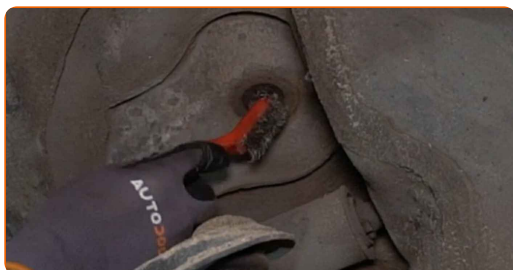

20


Namestite blažilnik v lok kolesa in ga pritrdite.

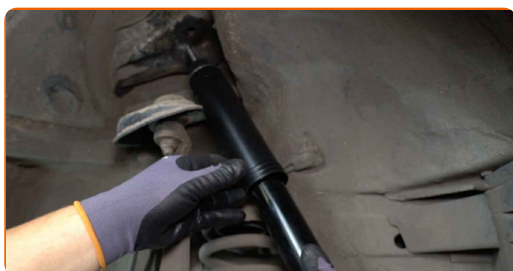


Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). Strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega blažilnika ga morate ročno načrpati tri do petkrat.


21 Namestite elemente zgornjega nosilca amortizerja.

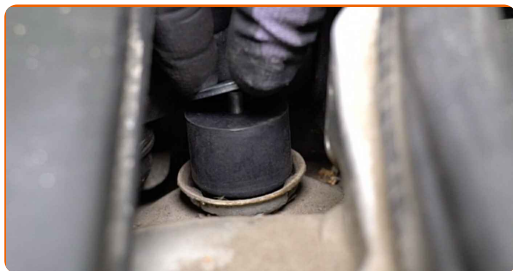

22 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.

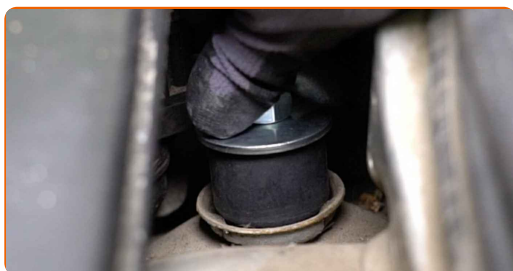

23 Namestite pritrdilni vijak.

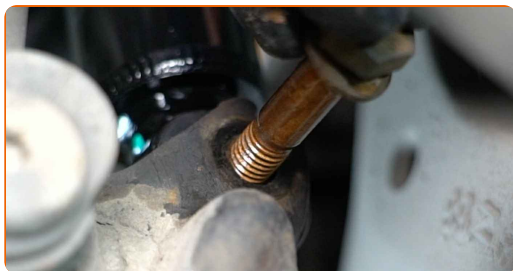


24 Podprite prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



AUTODOC priporoča:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.


- 25** Zategnite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

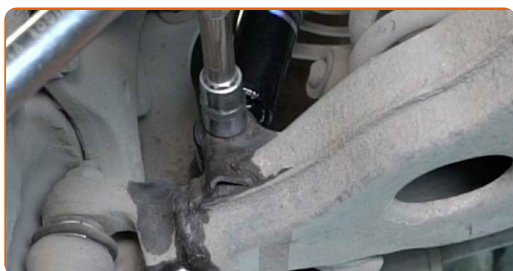

Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210).
AUTODOC nasvet:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 26** Odstranite opornik izpod prečnega vodila.

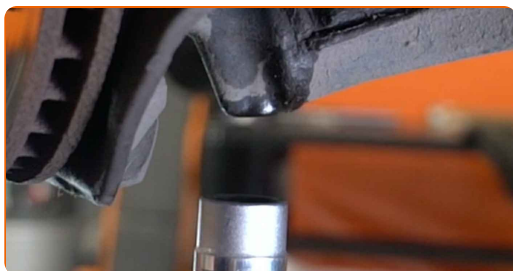

AUTODOC priporočja:

- MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

27 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



28 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



29 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



30 Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

31

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.

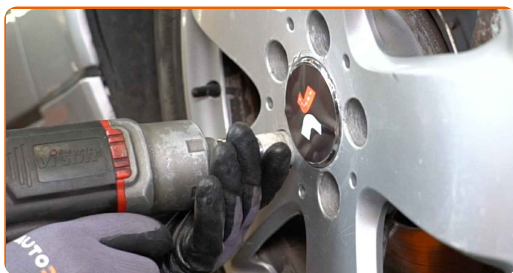


32

Spustite avto.


33

Zategnite zgornji pritrdilni element blažilnika. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika št. 16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

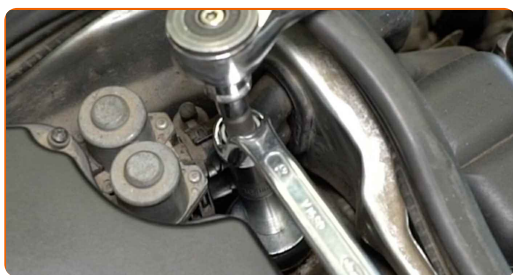


34

Namestite pokrovček nosilca blažilnika.

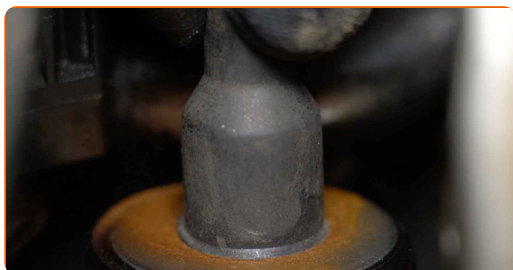

35

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

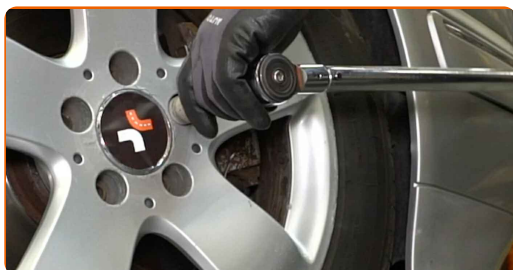

36

Odstranite dvigalke in kline.

**37**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

38

Zaprte pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.