



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu

MERCEDES-BENZ

Razred E T-modell (S210)

– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 250 T Turbo-D (210.215), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 55 T AMG (210.274), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), (+ 4)


Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 (210.035)

**MENJAVA: VZMETI – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-
MODELL (S210). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

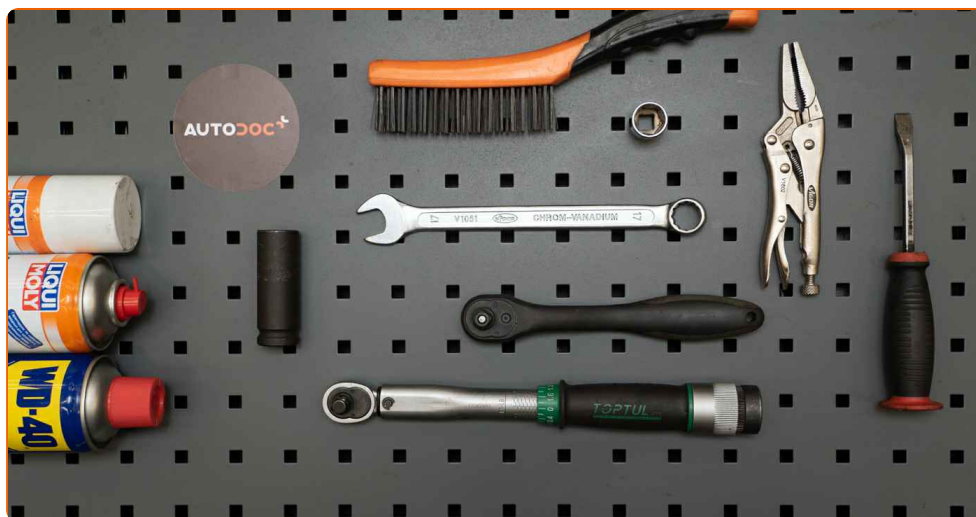

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Vzmetni kompresor
- Kleščice za vodno črpalko
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oba sprednja amortizerja hkrati.
- Postopek menjave je enak za levi in desni amortizer na sprednjem vzmetenju.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

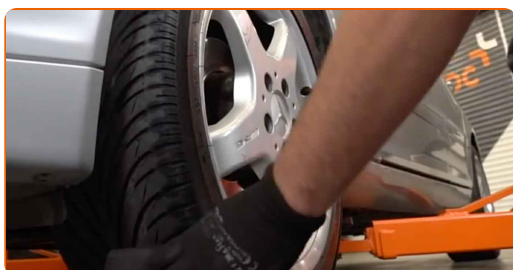

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210)

5

Odstranite kolo.



6


Namestite kompresor spirane vzmeti na spiralno vzmet.



Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). Nasvet:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.
- Spiralne vzmeti je potrebno pričvrstiti s kompresorjem spiralne vzmeti.
- Uporabite visokokakovostne kompresorje spiralne vzmeti.

- 7** Stisnite vzmet tako, da obrnete povezovalni vijak kompresorja spiralne vzmeti. Uporabite kombinirani ključ. Velikost ključa lahko variira glede na proizvajalca kompresorja spiralne vzmeti.

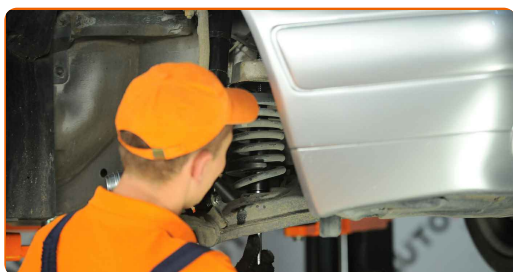


Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Stiskajte kompresor spiralne vzmeti, dokler je dovolj prostora za odstranitev vzmeti. Ne stiskajte orodja do konca: spirale vzmeti se ne smejo dotikati druga druge.
- Bodite previdni. Stisnjena vzmet je pod vplivom velike sile in v primeru motenj povezav, poravnavanja, lahko povzroči poškodbe.

- 8** Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 9** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

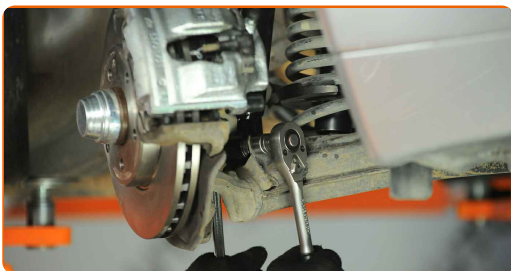


- 10** Odstranite spodnji del blažilnika.

- 11** Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Uporabite lomilko.



- 12** Odstranite spiralno vzmet skupaj s kompresorjem spiralne vzmeti. Uporabite klešče za vodno črpalko.

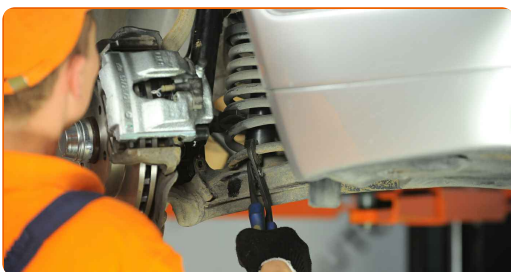

Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). AUTODOC priporoča:

- Medtem, ko je vzmet stisnjena, na njej ne izvajajte del.

13 Pričvrstite kompresor spiralne vzmeti na delovni mizi.



14 Dekompresirajte vzmet.

15 Odstranite vzmet.



16 Očistite nosilce spiralne vzmeti.

17 Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


18 Namestite novo spiralno vzmet na kompresor spiralne vzmeti.



Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.

19 Stisnite vzmet.

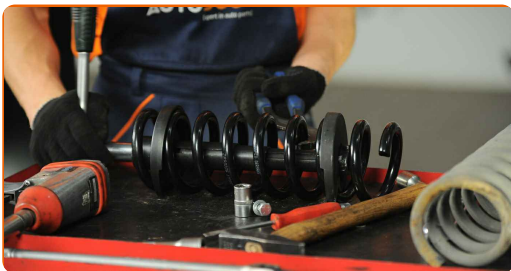


20 Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Uporabite lomilko.


21 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve. Uporabite kleščče za vodno črpalko.

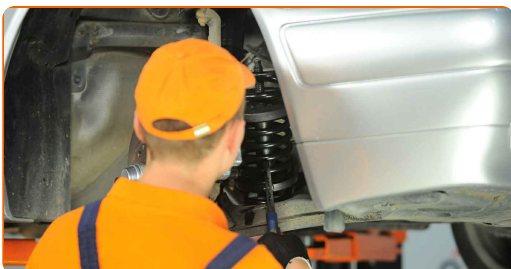

22 Pritrdite spodnji del amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

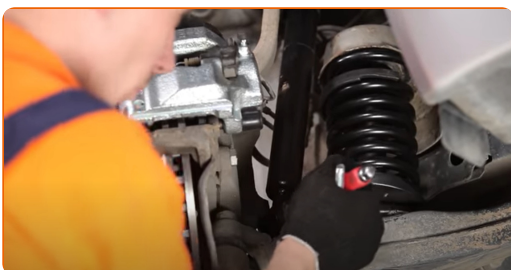

23 Sprostite spiralno vzmet z obračanjem povezovalnega vijaka kompresorja spiralne vzmeti.

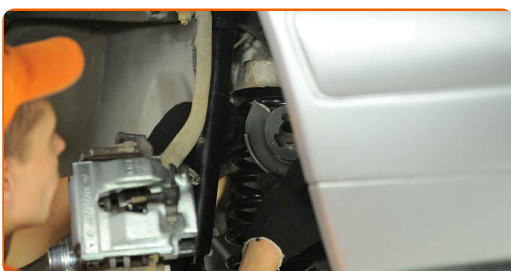

24 Odstranite kompresor spiralne vzmeti.



25 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



26 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



27 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



28 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

29

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210)

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.

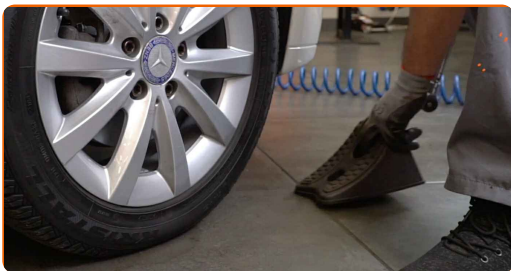

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.