



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu

MERCEDES-BENZ

Razred E T-modell (S211)

– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T 4-matic (211.292), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 350 T 4-matic (211.287), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.290), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) 350 CGI 3.5 (211.257), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) 3.5 4-matic, MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 230 T (211.252), (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}
Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 240 (203.061)

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S211). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

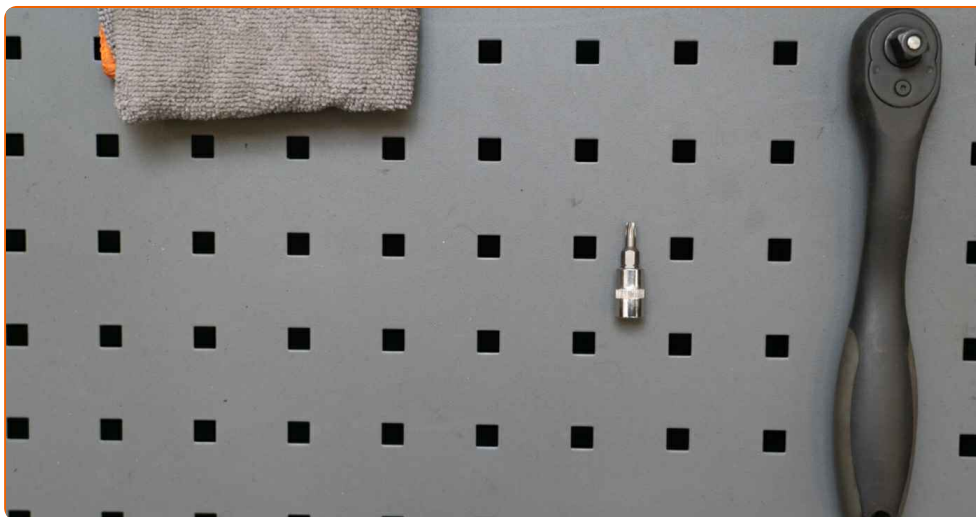

- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

**Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Odstranite cevi za dovod zraka.

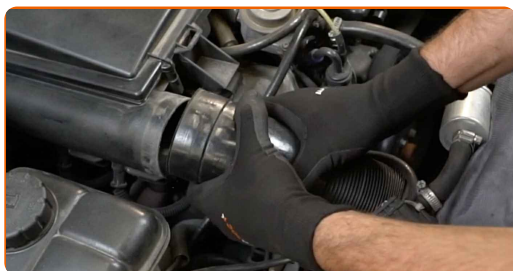

5

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

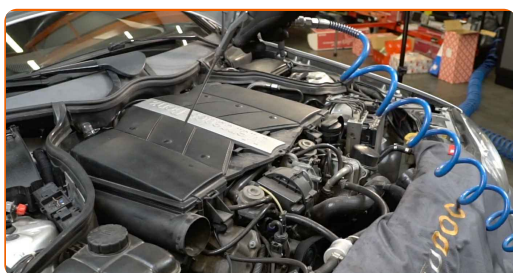

6

Odstranite ohišje zračnega filtra.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

7


Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

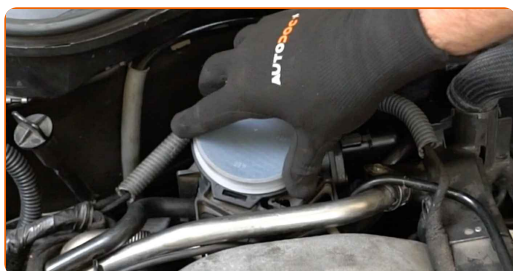


8 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




9 Odvijte pritrdilne elemente pokrovov zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

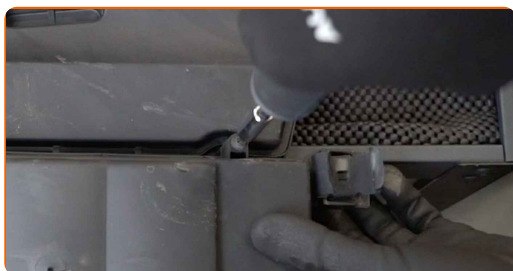

10 Odstranite pokrove zračnega filtra skupaj z elementi filtra.

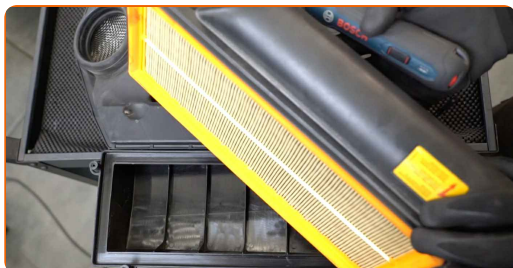

11 Odstranite stare elemente filtra.

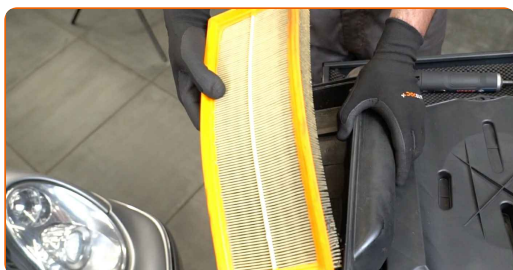

12 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



13

Namestite nove elemente filtra. Prepričajte se, da se robovi filtrov tesno prilegajo v ohišje.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

14

Ponovno namestite pokrove zračnega filtra skupaj z elementi filtra.



15

Privijte pritrdilne elemente pokrovov zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



16 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.



17 Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

18 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

19

Ponovno namestite cevi za dovod zraka.



20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.