



Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
spredaj na avtu  
**MERCEDES-BENZ**  
**Razred E T-modell (S211)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

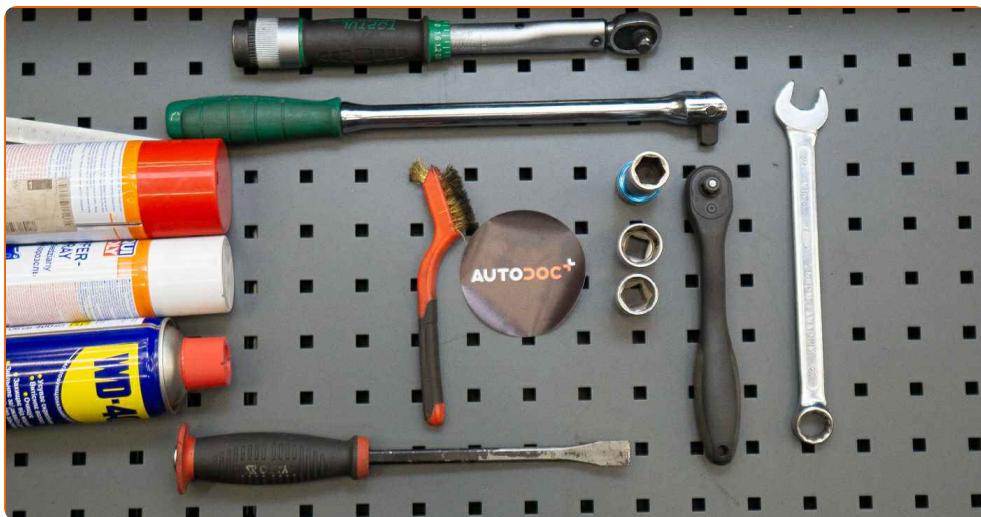
MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 200 Kompressor (211.241), (+ 6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI (211.006)

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S211). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: končnika stabilizatorja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S211). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211)

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilni vijak, ki povezuje roko amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

**8**

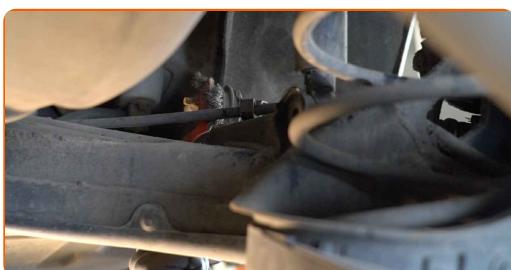
Odstranite pritrdilni vijak.

**9**

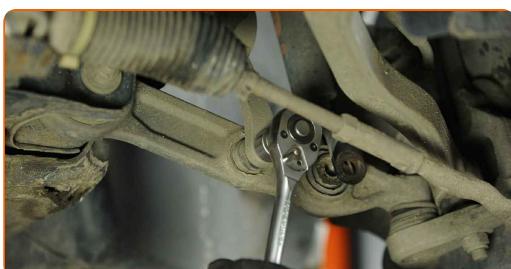
Odstranite spodnji del blažilnika.

**10**

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**11**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Odstranite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite lomilko.

**13**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

**14**

Odstranite pritrdilni vijak.

15

Odstranite stabilizacijski drog.



16

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



18

Namestite pritrdilni vijak.

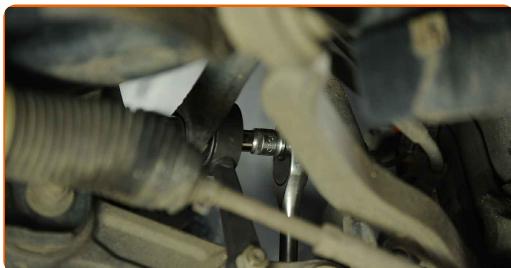
19

Namestite pritrditev palice na stabilizator in ga zategnite. Uporabite lomilko. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

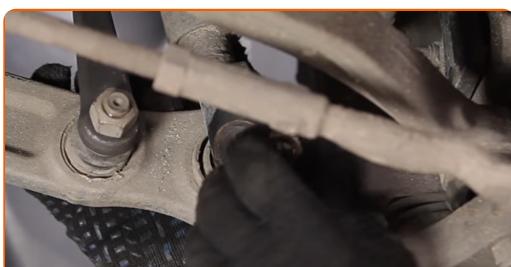


**20**

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

**21**

Pritrdite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

**22**

Namestite pritrdilni vijak.

**23**

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetne vilice na spodnje roke. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

**24**

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



25

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 165 Nm.



26

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

27

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



#### Menjava: končnika stabilizatorja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

28

Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



29

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



30

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: končnika stabilizatorja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

31

Namestite kolo.



Menjava: končnika stabilizatorja – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

32

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



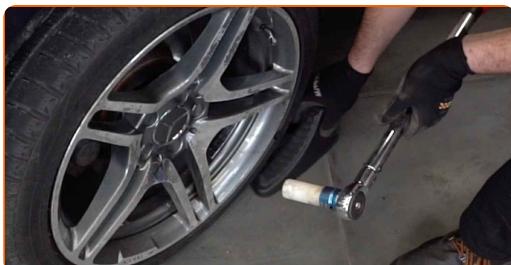
33

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



34

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

### (i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.