



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu

MERCEDES-BENZ

Razred E T-modell (S211)

– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:


MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ
RAZRED E T-MODELL (S211). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

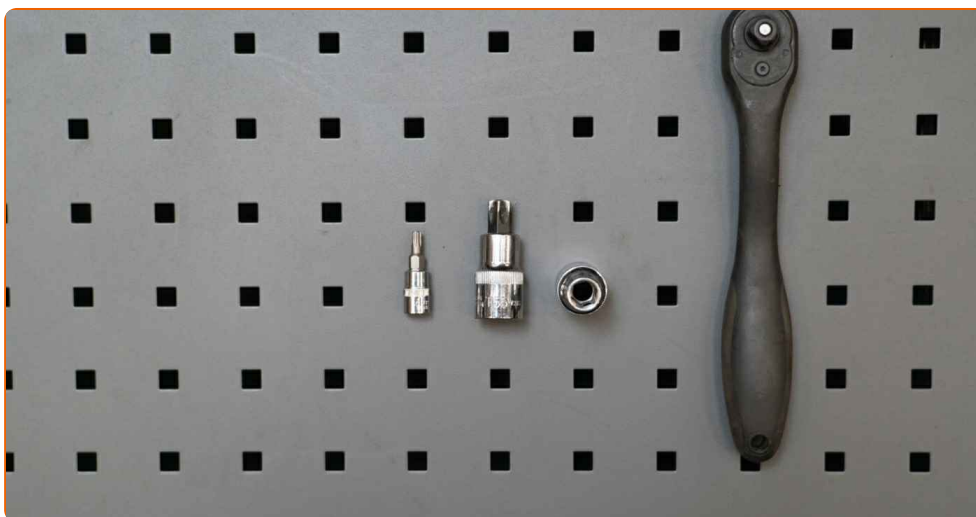

- Torx nastavak T25
- Torx nastavak T55
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:


- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211)

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

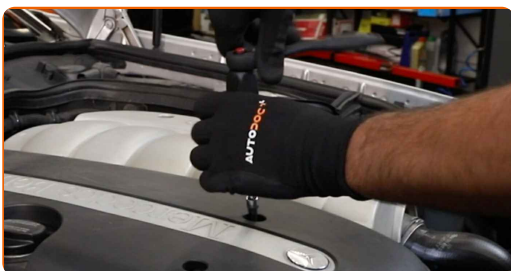

4 Odvijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

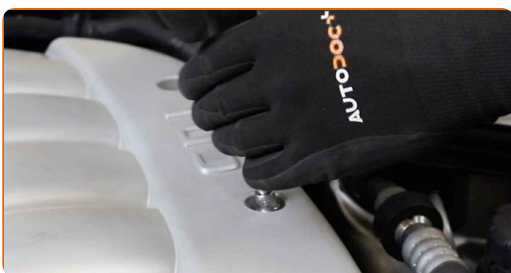

5 Odstranite zadnji del pokrova motorja.



Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211).
Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

6

Odstranite pokrov motorja.




AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite izvijač z zatikalom.

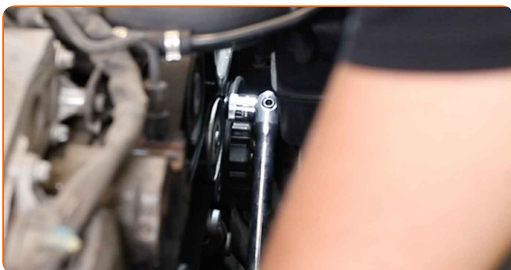

8

Odstranite rebrasti jermen.

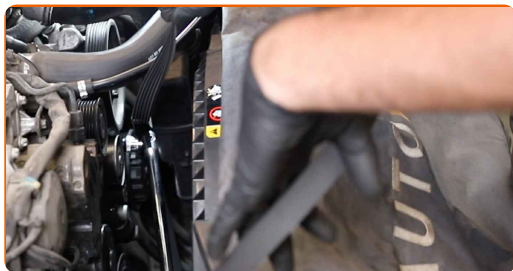


AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napejalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.


9

Vrnite napejalni valj v začetni položaj.

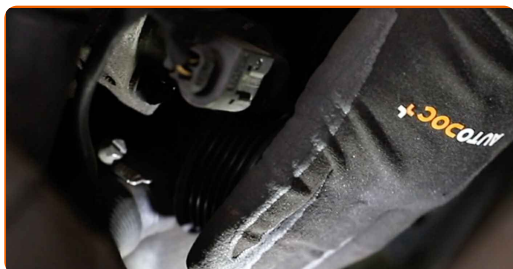

10

Namestite rebrasti jermen.

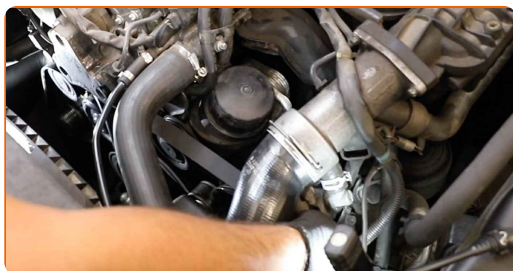


11

Odmaknite napejalni valj rebrastega jermena. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

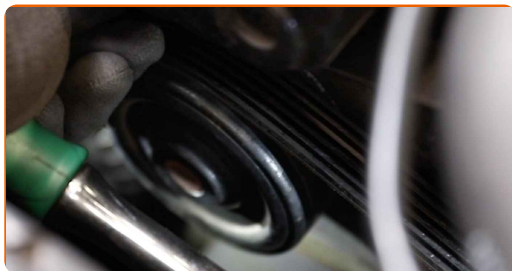

Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211).
AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

13

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


15

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Postavite zadnji del pokrova motorja nazaj na njegovo mesto.

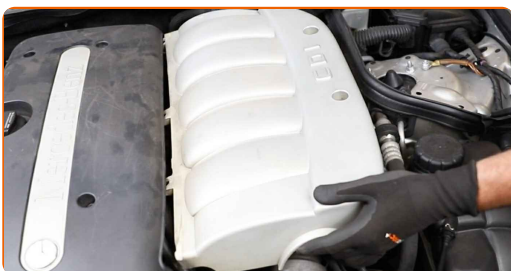

Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

17

Privijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.