




Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu

MERCEDES-BENZ

Razred E T-modell (S211)

– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

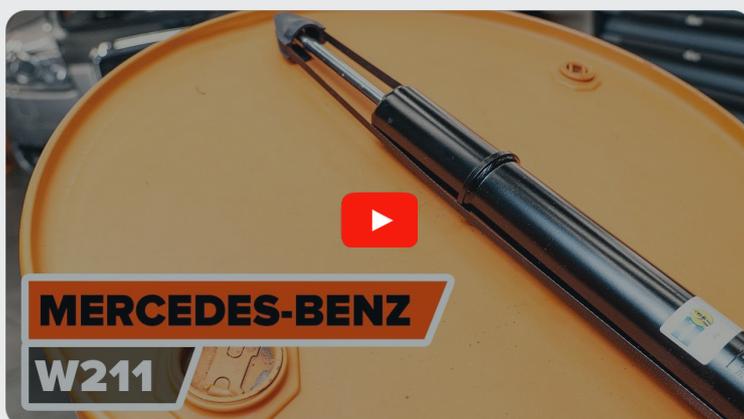

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), (+ 7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}
Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S211). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H12
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Kladivo
- Izbijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S211). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



7 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

8 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211)

9 Odstranite kolo.



- 10** Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 11** Odstranite pokrov oljnega korita.




- 12** Očistite vse sklepe prečnega vodila. Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


- 13** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje blažilnik in upravljalni vzvod vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

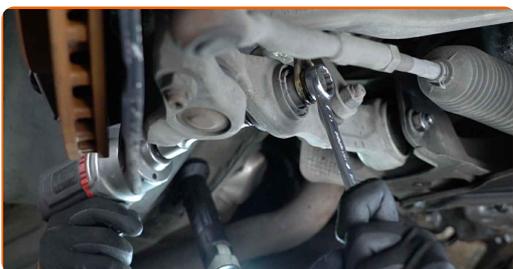

- 14** Odvijte pritrdilno roko iz podvozja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 15** Odstranite pritrdilni vijak.

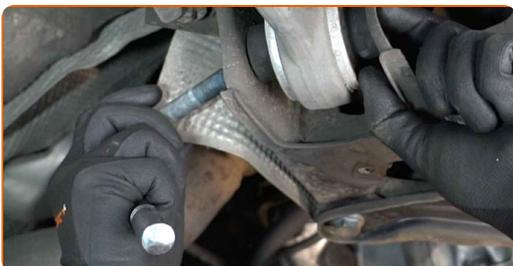


- 16** Odstranite kontrolno roko. Uporabite lomilko.



17 Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



18 Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

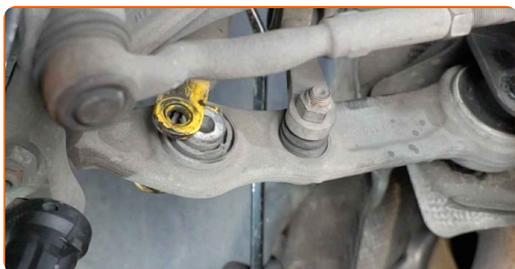

19 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H12. Uporabite izvijač z zatikalom.



20 Odstranite stabilizacijski drog.



21 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211)

22

Odstranite opornik vzmeti.

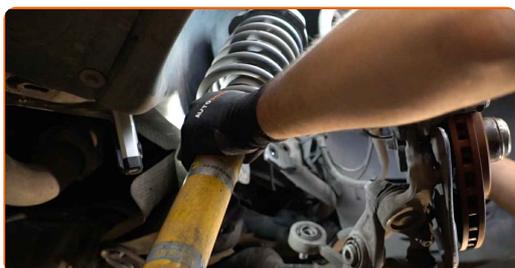

23

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

24 Napnite vzmet.



25 Odstranite zaščiten pokrov nosilca amortizerja.

26 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




27 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.




28 Odstranite zgornji nosilec.




29 Sprostite spiralno vzmet.

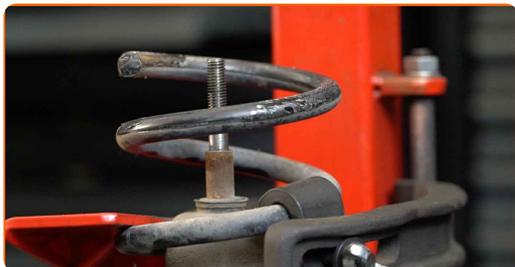

30 Odstranite vzmet.

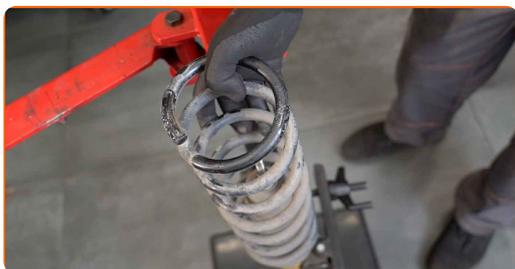

31 Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

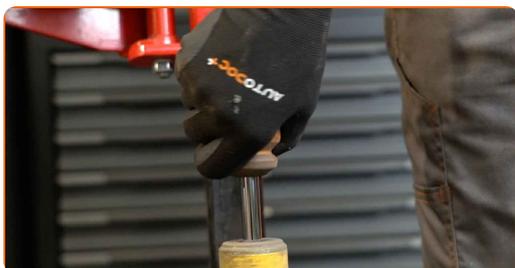

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211).
Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca.
Zamenjajte, če je potrebno.

32 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

33

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



34

Namestite rokav za prah in novi blažilec.



35

Namestite vzmet na amortizerju.



36

Napnite vzmet.



37 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



38 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 23 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

39 Dekompresirajte vzmet.



40 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



41 Namestite zaščitni pokrov nosilca amortizerja.

42 Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.




43 Očistite sedeže za namestitev blažilnika.



44 Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

45 Namestite amortizer v okrov kolesa.

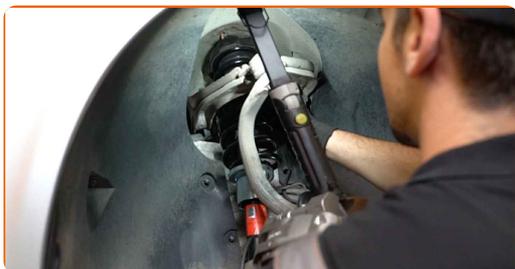

46

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211)

47

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



48

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H12. Uporabite izvijač z zatikalom.




49

Pritrdite spodnji del blažilnika.

50

Namestite pritrdilni vijak.

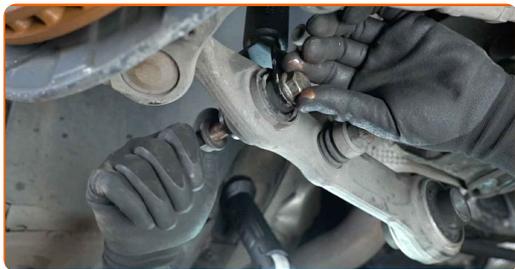

51

Pritrdite kontrolno roko.


52

Podprite ročico. Uporabite lomilko. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



53

Namestite pritrdilni vijak.

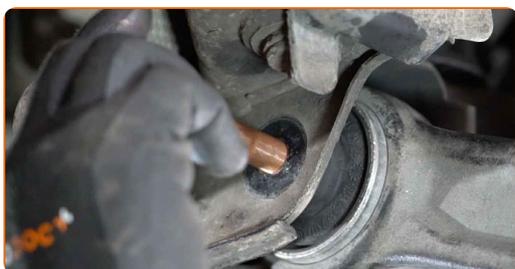

54

Odstranite podporo pod ročico.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


55

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



56

Privijte pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod na pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

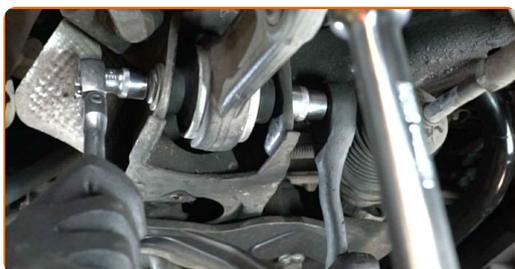

57

Zategnite pritrditev roke na podvozje. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+120°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 58** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje blažilnik z upravljalnim vzvodom vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 165 Nm.



- 59** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.



- 60** Odstranite podporo pod ročico.

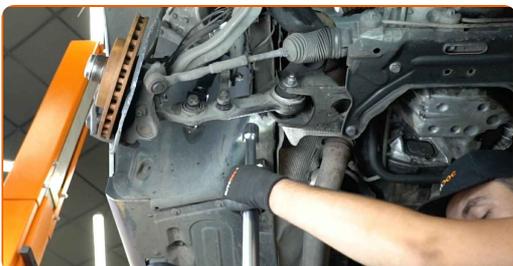

AUTODOC priporoča:

- MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


61

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika.



62

Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja.

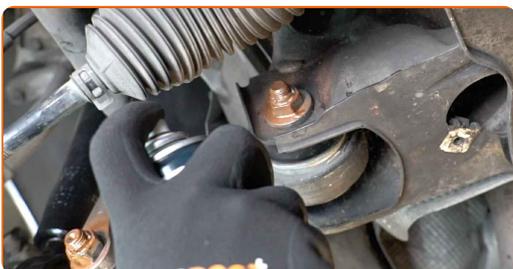


63

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.


64

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

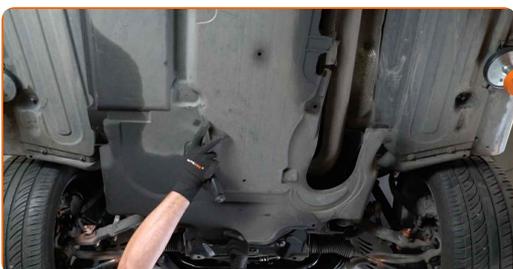

65

Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

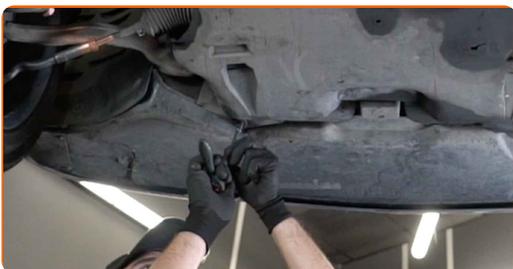

66

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



67

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211).
Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

68

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211)

69

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



70

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



71

Odstranite dvigalke in kline.



72

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



73

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



74

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

75

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.