



Kako zamenjati avtodel  
sprednja spodnja roka na  
avtu **MERCEDES-BENZ**  
**Razred E T-modell (S211)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), (+ 7)


Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI (211.006)

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S211). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

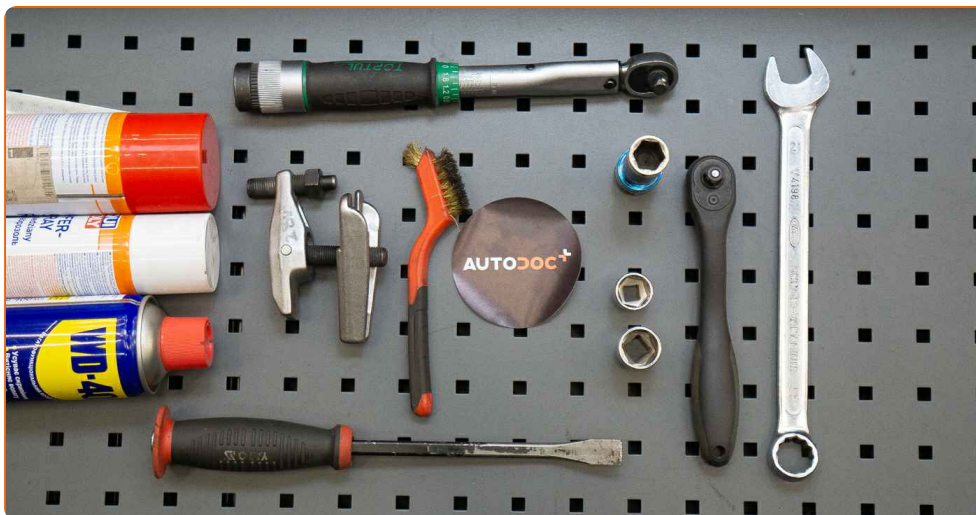

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Snemavec nosilnega zgiba
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: sprednja spodnja roka – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – MERCEDES-BENZ RAZRED E T-MODELL (S211). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

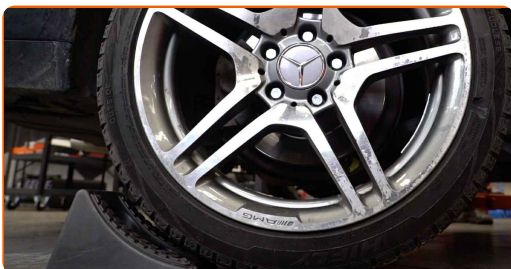

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

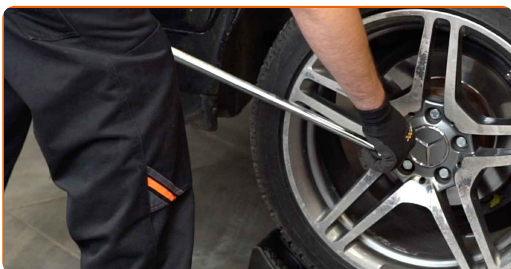

**3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: sprednja spodnja roka – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

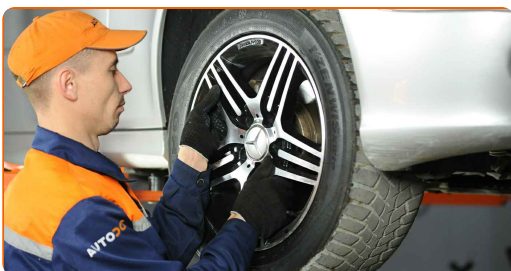

6

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




8

Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.




9

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles na pomožni okvir. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

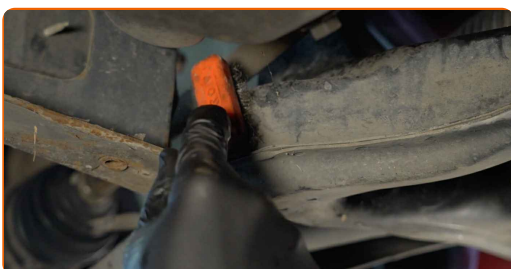


10

Odvijte pritrdilno roko iz podvozja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

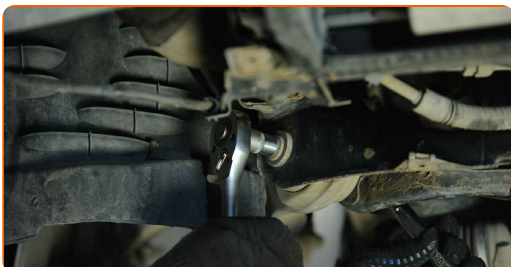

11

Odstranite pritrdilni vijak.

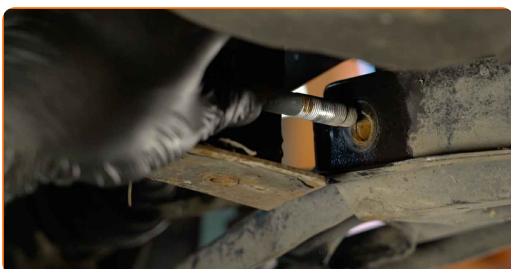


12

Odstranite vilico. Uporabite lomilko.




13

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

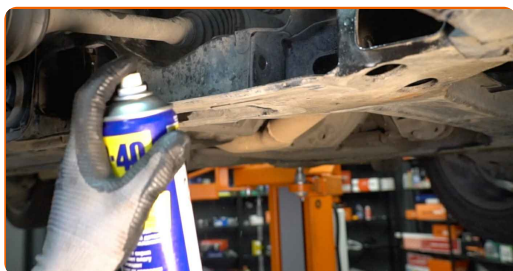

14

Namestite novo vilico.

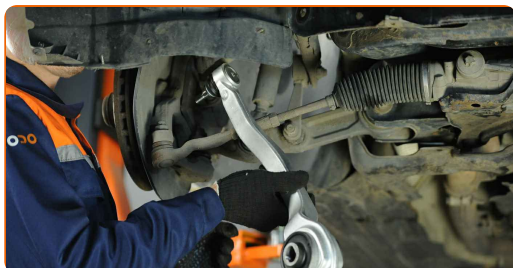


Menjava: sprednja spodnja roka – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.




**15** Priključite zglob na krmilni členek.

**16** Namestite pritrdilni vijak.

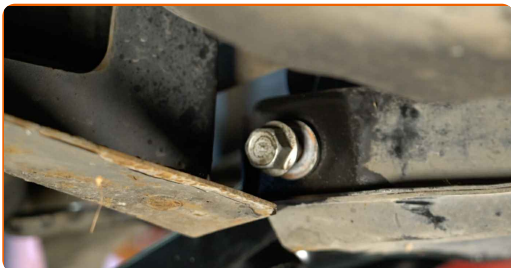

**17** Privijte pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod na pomožni okvir.


**18** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+60°

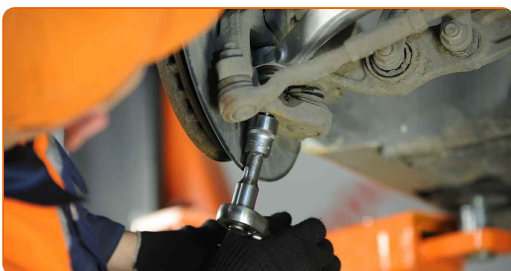


### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

**19** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

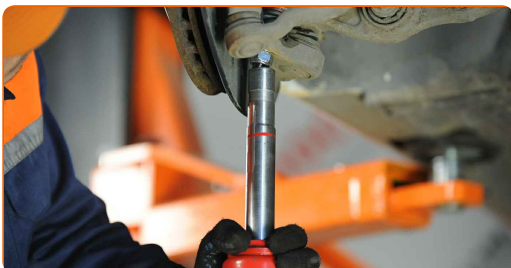


- 20** Zategnite pritrditev roke na podvozje. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+120°

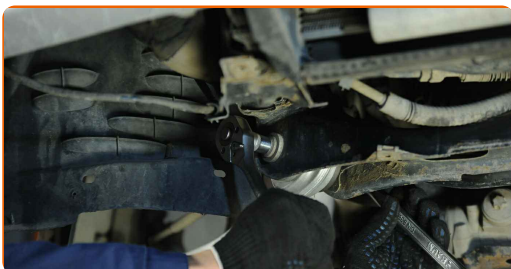

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 21** Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

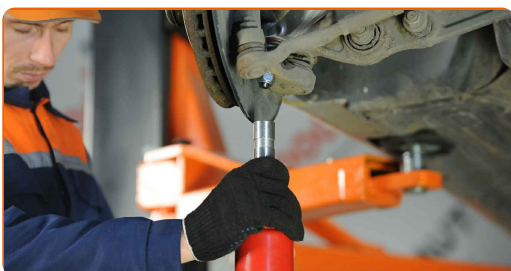

### AUTODOC priporočja:

- MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

22

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



23

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: sprednja spodnja roka – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

24

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211)

25

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




26

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



27

Odstranite dvigalke in kline.

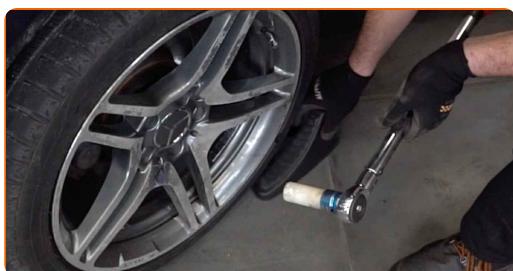

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ROKA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.