



Kako zamenjati avtodel
brisalce zadaj na avtu
MERCEDES-BENZ
Razred E T-modell (S212)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 63 AMG (212.274), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 500 4-matic (212.291), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 500 (212.273), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 300 4-matic (212.280), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 300 (212.255), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) E 350 CDI (212.225), (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred B (W245) B 200 (245.233)

AUTODOC priporoča:

- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.




2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

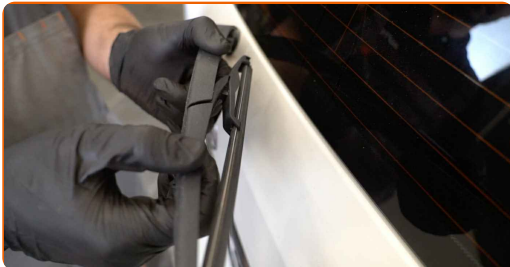

3

Stisnite sponko.

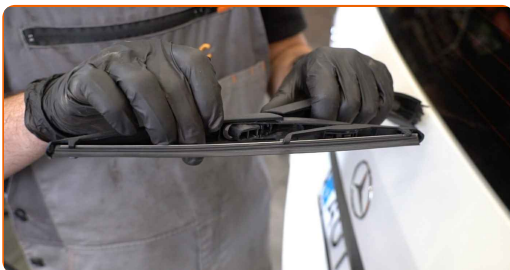

4 Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212). AUTODOC priporoča:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

5 Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S212). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

6

Vklopite vžig.

7

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO











SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.