

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
žarnic za žaromete na  
avtu **MERCEDES-BENZ**  
**Razred G Off-Road**  
**Cabrio (W463)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) G 300 TD (463.308), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) 350 G 3.5 Turbo dizel (463.300), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) 300 GD (463.307), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) 300 G 3.0 (463.207), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) G 500 (463.202), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) 200 G 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306), (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_) 1.6 16V VTi}  
Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

MENJAVA: ŽARNICE ZA ŽAROMETE – MERCEDES-  
BENZ RAZRED G OFF-ROAD CABRIO (W463). SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Dielektrična mast
- Preveleka za blatnik


**Kupite orodja**

Menjava: žarnice za žaromete – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463). Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ŽARNICE ZA ŽAROMETE – MERCEDES-BENZ RAZRED G OFF-ROAD CABRIO (W463). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite zadnji pokrov žaromet.

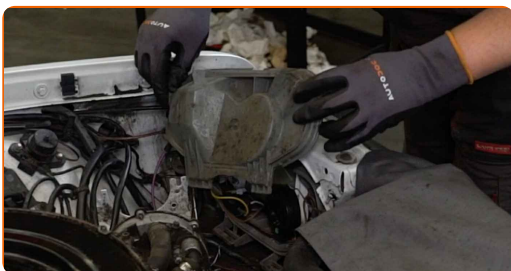

### Pozor!

- Postopek zamenjave je identičen za žarnice levega in desnega žaromet.

- 4 Odklopite priključek meglenke.

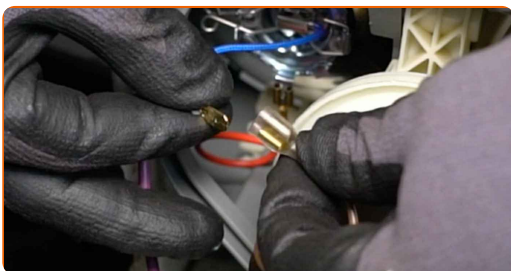

**5** Potegnite na stran držalo žarnice meglenske.



**6** Odstranite žarnico meglenske.



**7** Odklopite priključek žarnice kratkega in dolgega svetlobnega snopa.



**8** Potegnite na stran držalo žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.



**9** Odstranite žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa.




**10** Odstranite držalo žarnice smernika tako, da ga obrnete za približno 30°.



**11** Odstranite žarnico smernika.




**12** Obdelajte priključke žarnice. Uporabite dielektrično mast.

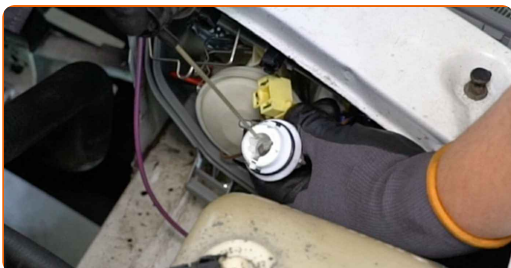

**13** V podnožje namestite novo žarnico smernika.



**14** Namestite držalo žarnice smernika tako, da ga obrnete za približno 30°.

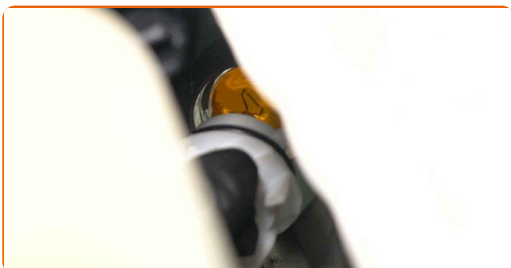



**15** Namestite novo žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa.



Menjava: žarnice za žaromete – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road Cabrio (W463). AUTODOC priporoča:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.


**16** Namestite držalo žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.



**17** Pritrdite priključek žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.



**18** Namestite novo žarnico meglenke.

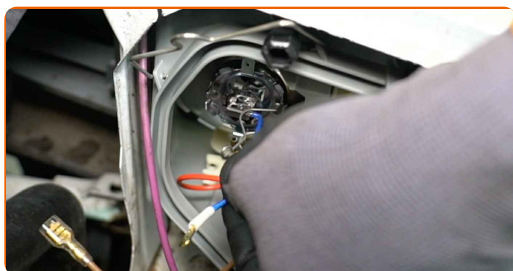



**AUTODOC priporoča:**

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

**19**

Namestite držalo žarnice meglenke.



**20**

Pritrdite priključek žarnice meglenke.



**21**

Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žaromet.



**22**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


**23**

Zaprte pokrov motorja.

**24**

Odprite prtlačnik.


**25** Sprostite držala pokrova, ki drži žarnice, tako da jih obrnete za približno 90°.

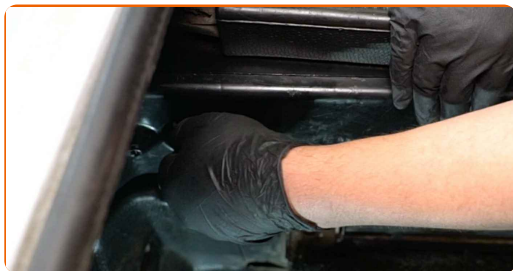


**26** Odstranite držalo žarnice skupaj z žarnicami.




**27** Odstranite stare žarnice.

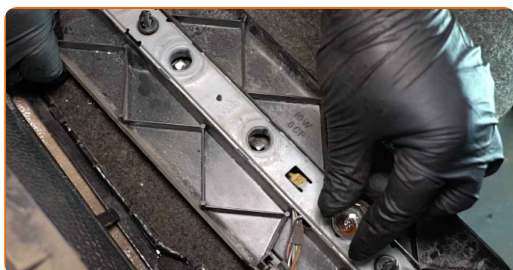

**28** Obdelajte terminale držala žarnice na pokrovu. Uporabite dielektrično mast.

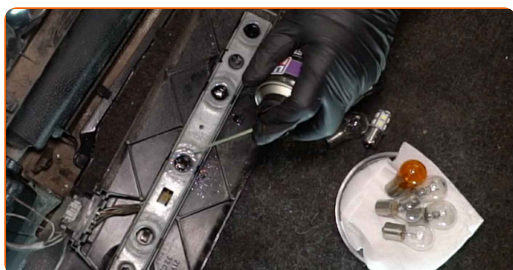


**29** Namestite nove žarnice v držalo na pokrovu.

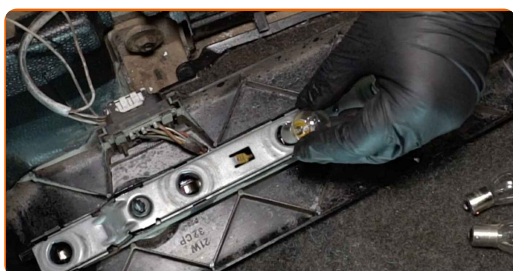

30

Namestite držalo žarnice skupaj z žarnicami.

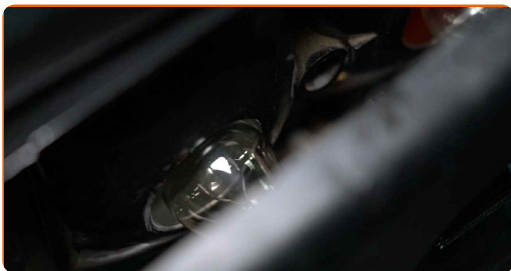

31

Pokrov zafiksirajte na mesto tako, da držala obrnete za približno 90°.



32

Zaprte prtlačnik.

33

Prižgite luči, da preverite, ali nove žarnice delujejo.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.