

AUTODOC CLUB


Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu

MERCEDES-BENZ

Razred G Off-Road

(W461) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

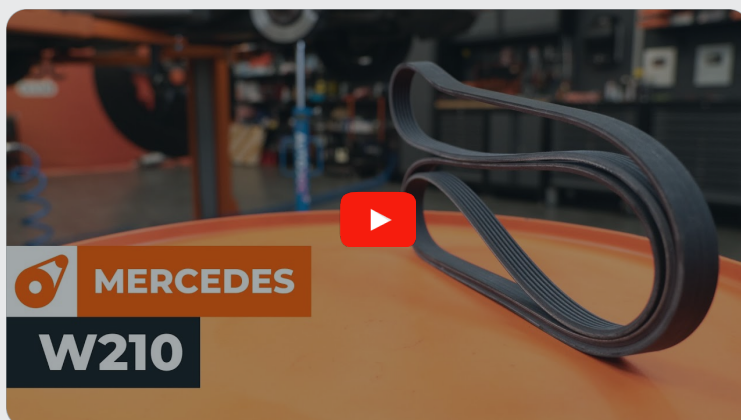

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
MERCEDDES-BENZ Razred G Off-Road (W461) G 270 CDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ
RAZRED G OFF-ROAD (W461). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- 12-točkovni nastavek št. 17
- Pogonska vtičnica št. 27
- Izvijač z zatikalom

Kupite orodja


Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W461).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ RAZRED G OFF-ROAD (W461). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


2 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 17. Uporabite izvijač z zatikalom.

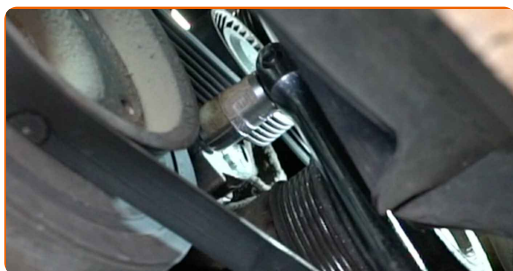

3 Z jermenice odstranite rebrasti jermen.

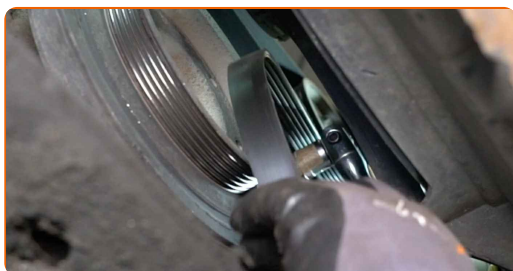


4 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

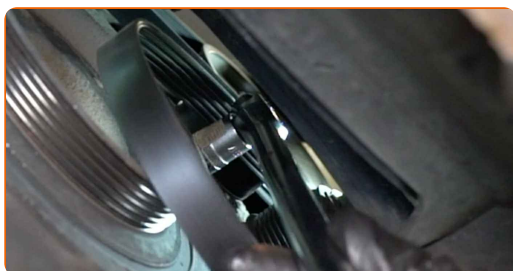

5

Odstranite rebrasti jermen.

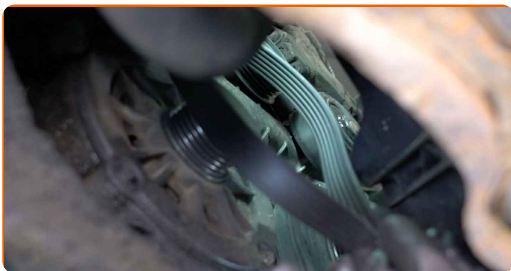

Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W461).
AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.


6

Namestite rebrasti jermen.




7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 17. Uporabite izvijač z zatikalom.

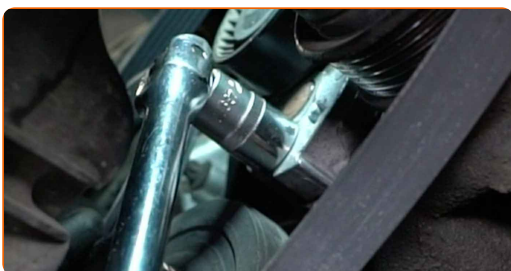


8


Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

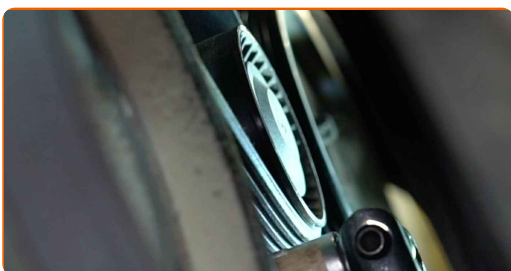

9 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

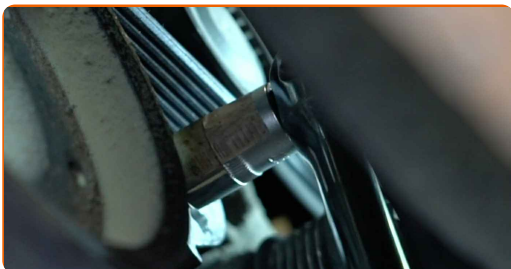

10 Večkrat zavrtite ročni gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni kluč №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

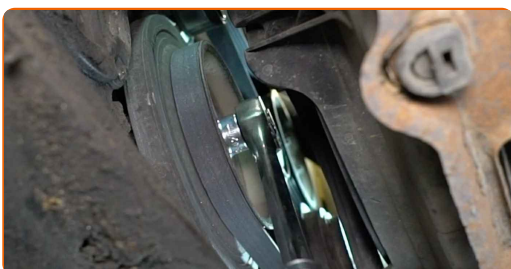

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

11 Spustite avto.

12 Pustite motor teči za nekaj minut.



Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W461).
Nasvet:

- To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.