

# AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **MERCEDES-BENZ**  
**Razred G Off-Road**  
**(W463)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W463) 300 G 3.0 (463.227, 463.228),  
 MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W463) G 320 (463.230, 463.231), MERCEDES-  
 BENZ Razred G Off-Road (W463) G 300 (463.228, 463.227)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
 MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – MERCEDES-BENZ RAZRED G OFF-ROAD (W463). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Kapa za oljni filter 65/67-14f
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

**AUTODOC priporoča:**

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – MERCEDES-BENZ RAZRED G OFF-ROAD (W463). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite pokrov motorja.




**Menjava: olja in oljnega filtra – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W463).  
AUTODOC nasvet:**


- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

**4** Očistite pokrov ohišja oljnega filtra.


- 5** Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

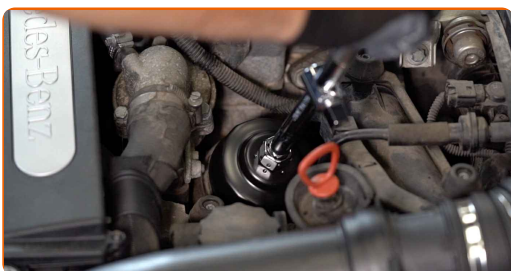


- 6** Pripravite posodo za stari oljni filter.

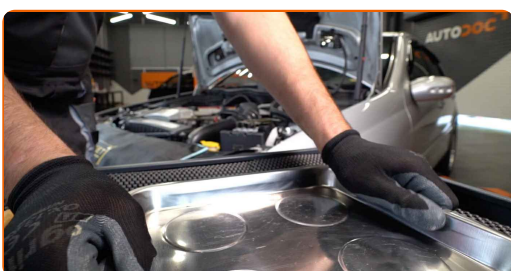

- 7** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra. Odložite kartušo starega fitra v posodo.

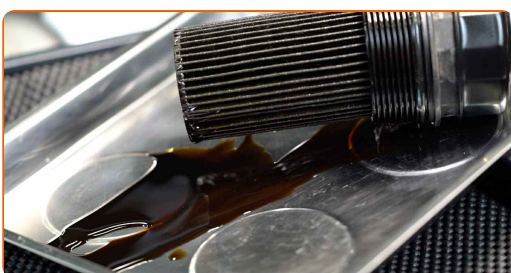


- 8** Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.

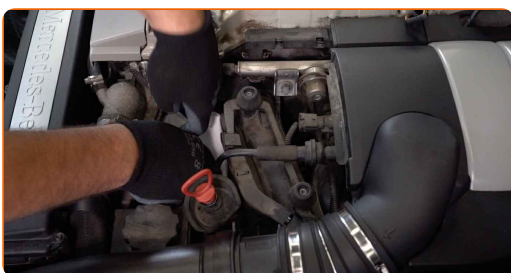

9

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

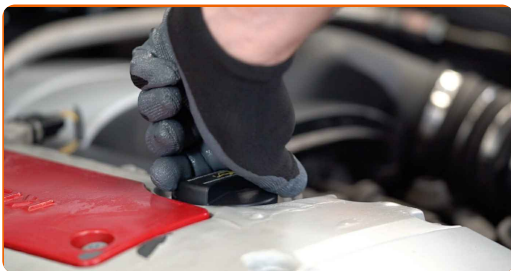


### AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.


10

Odvijte čep oljnega filtra.

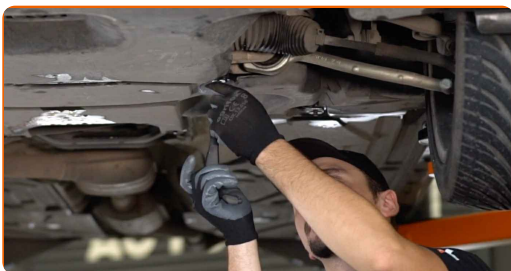


11

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

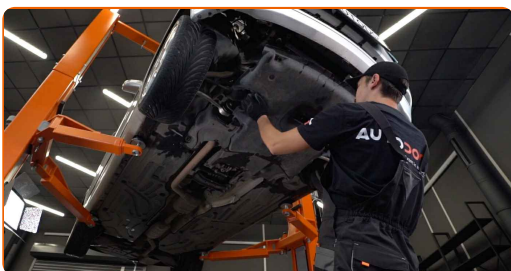


12


Odstranite pokrov oljnega korita (2 kosi).

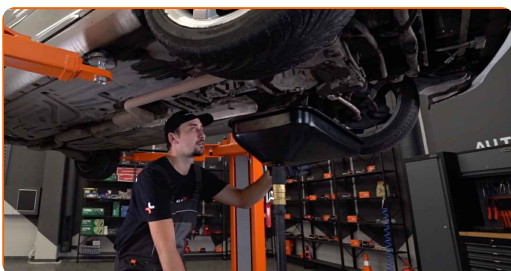

**13** Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 8 l pod odtočno luknjo.

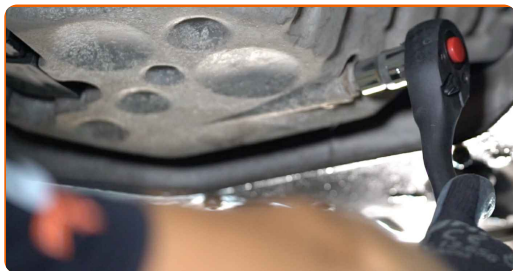

**14** Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

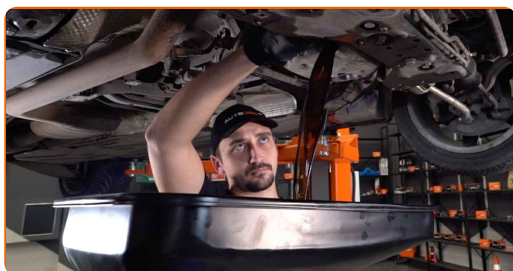

**15** Izpustite obrabljeno olje.



**Menjava: olja in oljnega filtra – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W463).  
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Pozor! Olje je lahko vroče.

**16** Odstranite oljni filter s pokrova filtra.




**17** Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



**18** Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.




**19** Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

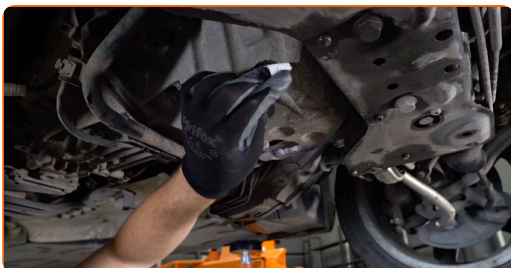

**Pozor!**

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

**20** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

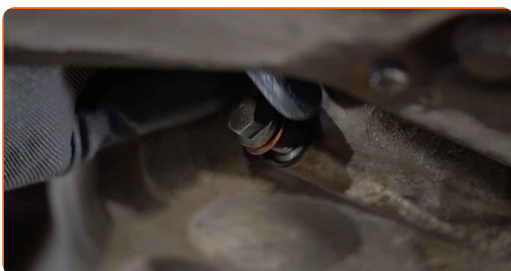




- 21** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




- 22** Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita (2 kosi).

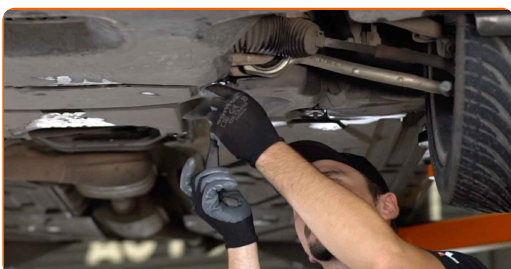


- 23** Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 24** Spustite avtomobil.

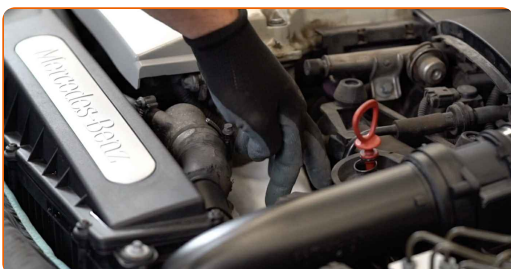


- 25** Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

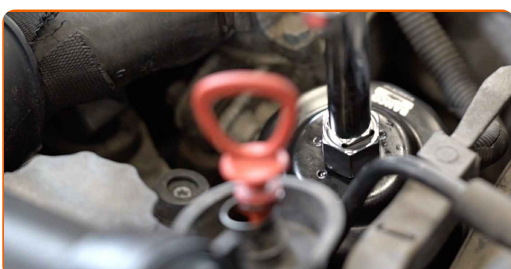


**26** Odstranite krpo iz mikrovlaken iz ohišja oljnega filtra.

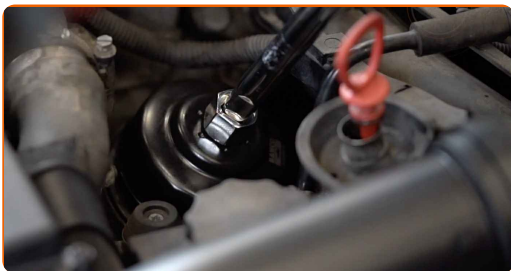


**27** Privijte nov filter na njegovo mesto.

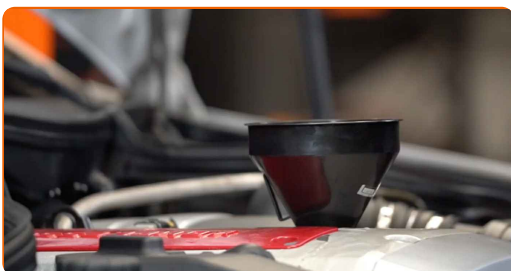

**28** Privijte pokrovček. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

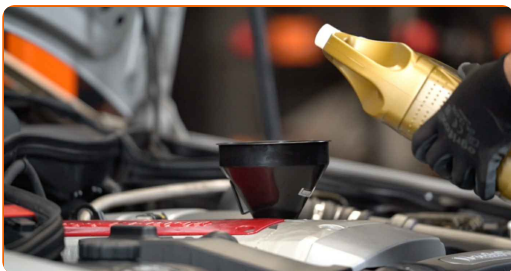

**29** Odvijte čep oljnega filtra. Vnesite lijak.

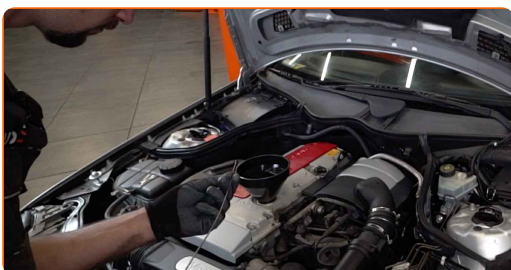

**30** V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.



**Menjava: olja in oljnega filtra – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W463).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

**31**

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



**Pozor!**

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

**32**

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



**33**

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



- 34 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 35 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

- 36 Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

### Menjava: olja in oljnega filtra – MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W463). Nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**OLJNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.