

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice spredaj
na avtu **MERCEDES-
BENZ Razred S Saloon
(W220)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 280 (220.063, 220.163), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 600 (220.878, 220.178), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 270 CDI (163.113)

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – MERCEDES-BENZ
RAZRED S SALOON (W220). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:**

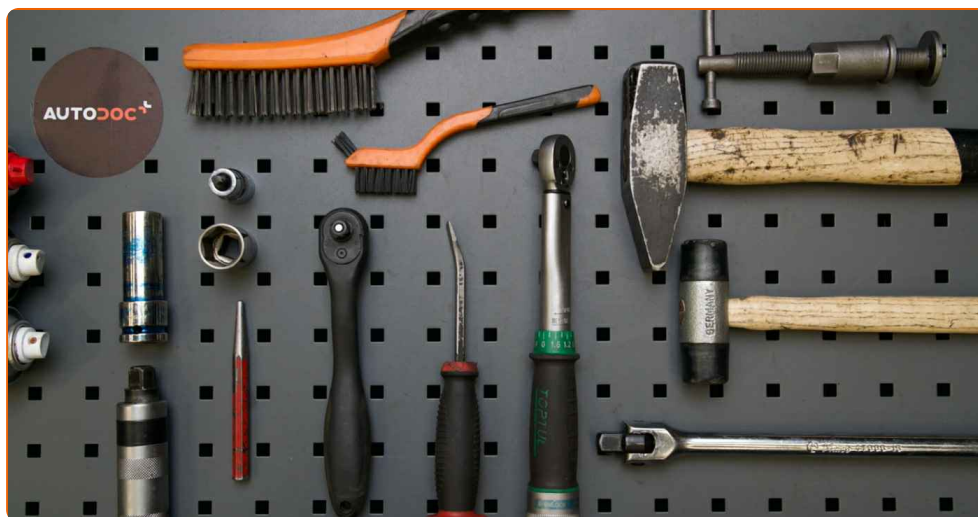

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izbijač
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

**Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.


2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.

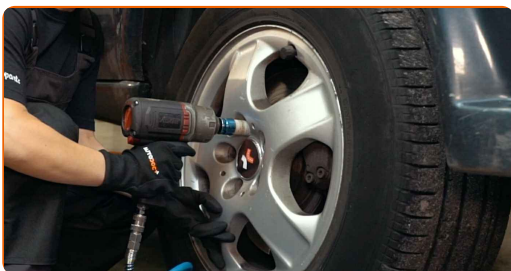


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220)


6

Odstranite kolo.

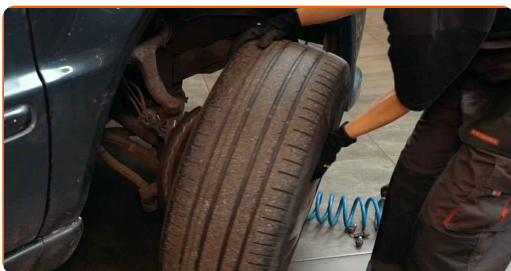

7

Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog.

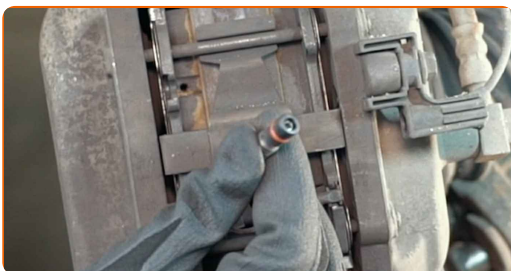

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

8

Očistite površino okvirja kolutne zavore. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


9

Odstranite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.

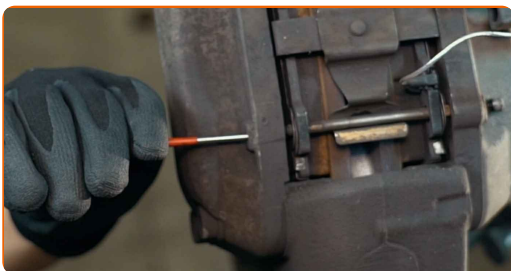

10

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

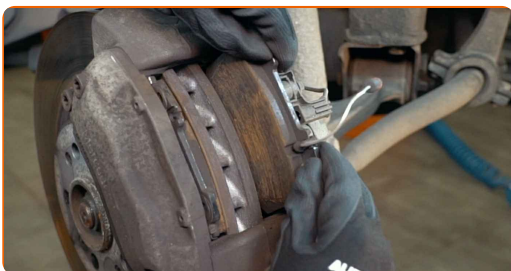

**Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220).
AUTODOC nasvet:**

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

11

Očistite površino okvirja kolutne zavore. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

12

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

13

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

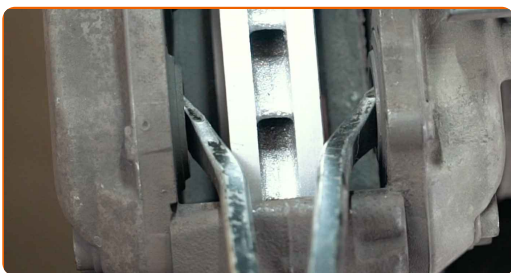

14

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.



Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

15

Namestite zavorne ploščice.



Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220).
Nasvet:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.

16

Namestite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite gumijasto kladivo.




17

Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.




18 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

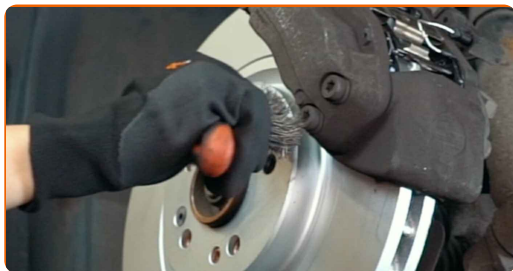

19 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




20 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

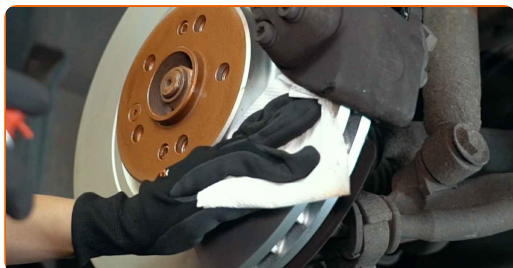

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

21 Namestite kolo.

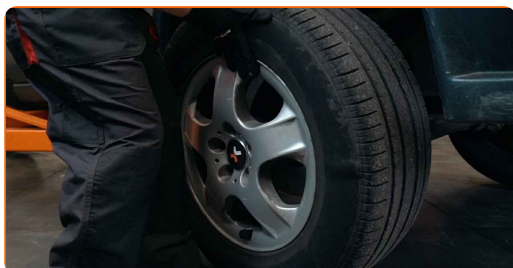

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220)

22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.



24

Odstranite dvigalke in kline.




Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220).
AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

25

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

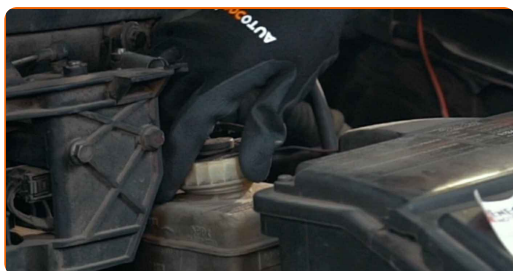

Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220).
AUTODOC nasvet:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.