



Kako zamenjati avtodel
brisalce spredaj na avtu

MERCEDES-BENZ

Sprinter 3-T

Keson/Podvozje (W906)

– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906) 224 3.5 (906.113, 906.213),
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906) 209 CDI 2.2 (906.111,
 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906) 211 CDI
 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje
 (W906) 213 CDI 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter
 3-T Keson/Podvozje (W906) 215 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-
 BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906) 218 CDI 3.0 (906.111, 906.113, 906.211,
 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906) 216 1.8 (906.113,
 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906) 210 CDI 2.2
 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906)
 213 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T
 Keson/Podvozje (W906) 216 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ
 Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906) 219 CDI / BlueTEC 3.0 (906.111, 906.113,
 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906) 214 CDI
 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T
 Keson/Podvozje (W906) 211 CDI 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Vklopite vžig. Postavite brisalnike vetrobranskega stekla v položaj za servis.



2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.




3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.




4

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

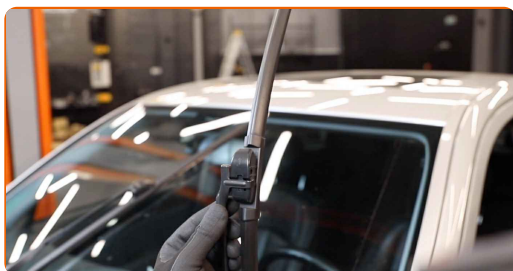

5

Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.

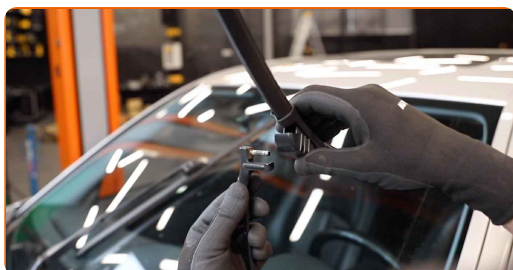

Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906).
Nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnika bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

6

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W906).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

7

Vklopite vžig. Povrnite brisalnike vetrobranskega stekla iz položaja za servis.



8

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.



9

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.