



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t
keson/podvozje (906) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 311 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 315 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 309 CDI 2.1 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 318 CDI 3.0 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 313 CDI 2.2 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 311 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 315 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 318 CDI 3.0 4x4 (906.131, 906.133, 906.135)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}
Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-T KESON/PODVOZJE (906). SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Torx nastavek T25
- Pogonska vtičnica št. 5.5
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Okrogle kleščice
- Ročna črpalka za gorivo
- Prevleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.
- 4 Odvijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

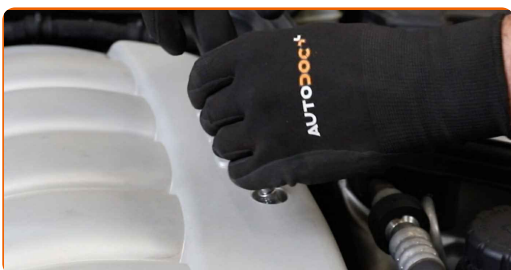

- 5 Odstranite zadnji del pokrova motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

6


Odstranite pokrov motorja.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.


7

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

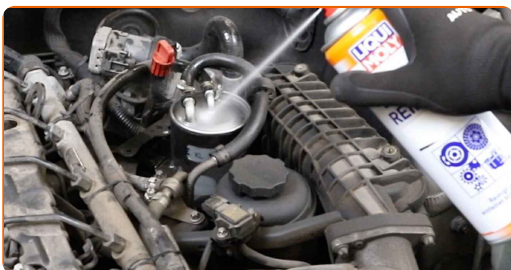

8

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

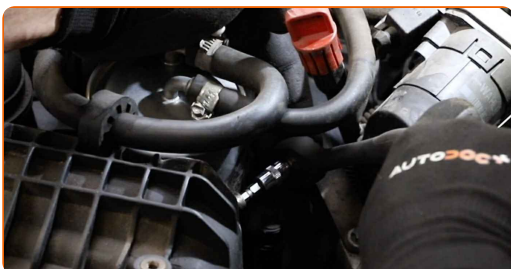

- 9** Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10** Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite okrogle klešče.



Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

- 11** Odstranite filter za gorivo.



12

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

13

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



14

Pritrdite cev na filter za gorivo.



15 Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.



16 Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda. Uporabite ročno črpalko za gorivo.



17 Pritrdite cev na filter za gorivo.



18 Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



19

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




20

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

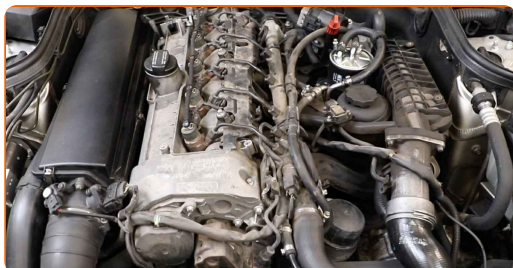

22

Ugasnite motor.

23

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

24 Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

25 Postavite zadnji del pokrova motorja nazaj na njegovo mesto.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906).
Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

26 Privijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



27 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

28 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.