

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
brisalce spredaj na avtu

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 3,5-t

**keson/podvozje (907,
910) – vodnik menjave**

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 311 CDI (910.131, 910.133), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 311 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 314 CDI (910.131, 910.133), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 314 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 316 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 319 CDI (907.133, 907.135, 907.233, 907.235), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 314 CDI Pogon na vseh kolesih (907.133, 907.135, 907.233..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 316 CDI Pogon na vseh kolesih (907.133, 907.135, 907.233..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 319 CDI Pogon na vseh kolesih (907.133, 907.135,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}
Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 (210.035)

MENJAVA: BRISALCEV – MERCEDES-BENZ SPRINTER
3,5-T KESON/PODVOZJE (907, 910). ORODJE, KI GA
BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Ploščati Izvijač

[Kupite orodja](#)

Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.



2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.



3

Stisnite sponko. Uporabite ploščat izvijač.



4

Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910). AUTODOC nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

5

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (907, 910). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

6 Vklonite vžig.


7 Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 


OGLEJTE SI VEČ VADNIC


AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

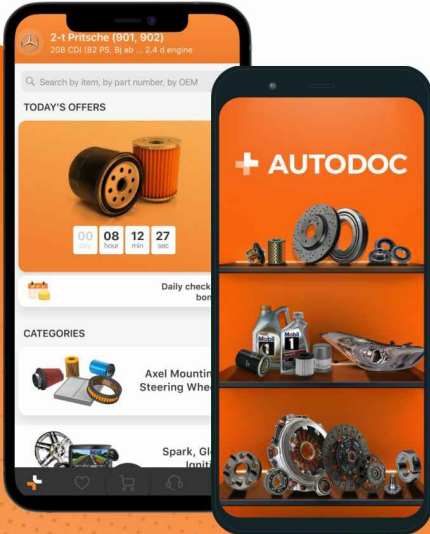

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.