



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu

**MERCEDES-BENZ**

**SPRINTER 4-t**

**keson/podvozje (904) –**

vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904) 416 CDI 2.7 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel:

MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 4-T KESON/PODVOZJE (904). ORODJE, KI GA  
BOSTE POTREBOVALI:**



- Nastavek za nasadni ključ №10
- Križni izvijač
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za tekočino
- Lomilka
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904).  
AUTODOC nasvet:**

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Odprite pokrov.


**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Pripravite posodo za tekočine.


**4** Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

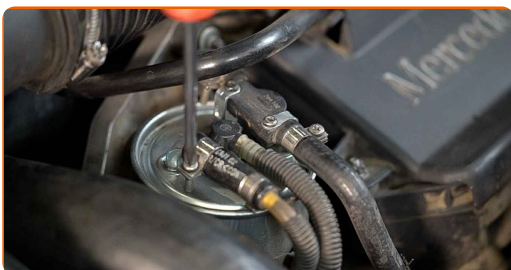

**5** Odklopite cev iz filtra za gorivo.

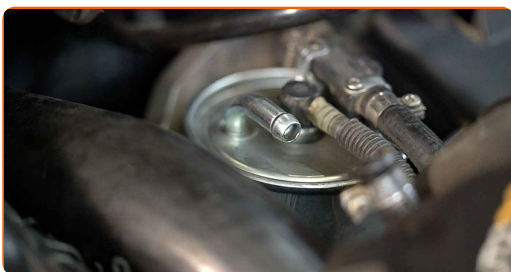

**6** Odstranite senzor za tlak goriva. Uporabite lomilko.

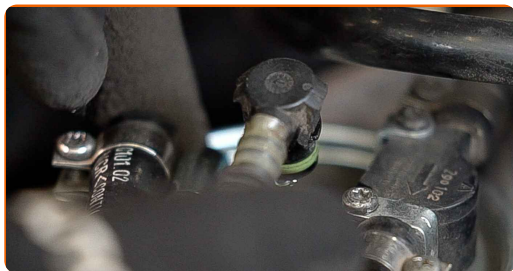


**7** Odvijte pritrdilni element, ki pritruje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.




**AUTODOC priporočja:**

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

**8** Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

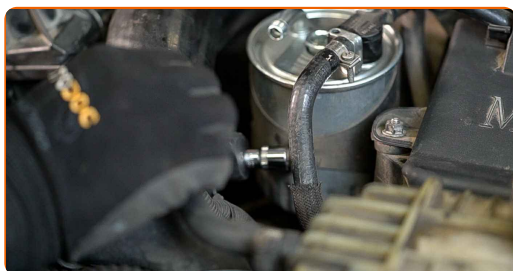


**9** Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.

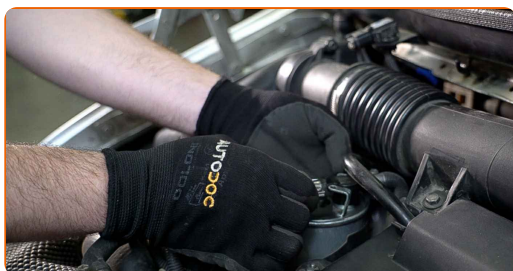

**10** Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.




**11** Namestite nov filter za gorivo.

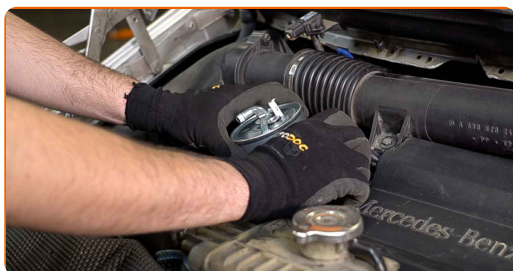

**Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904).  
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**


- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904).

**12** Priključite napajalne cevi filtra goriva.

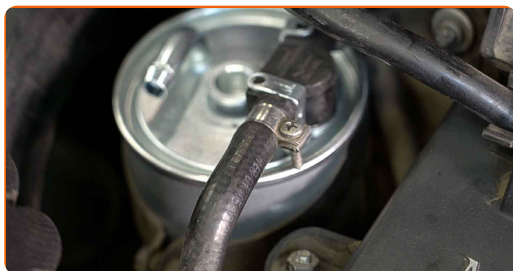


13

Namestite senzor za tlak goriva.

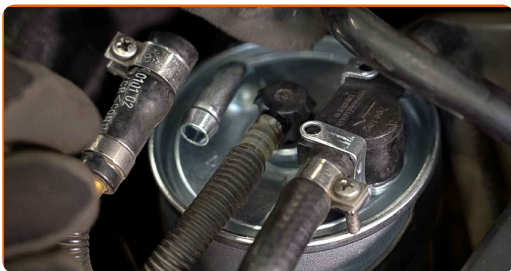


14

Pritrdite cev na filter za gorivo.

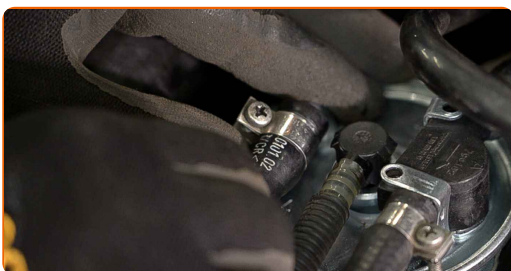


15

Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

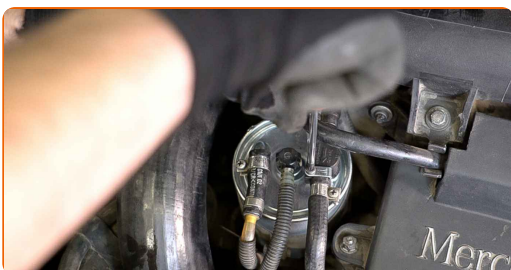


16


Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

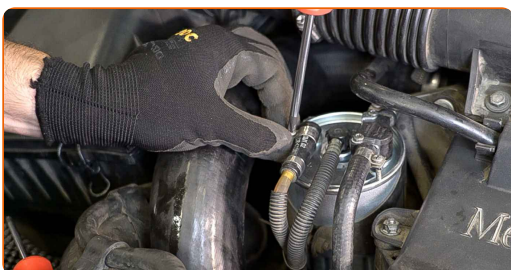

**17** Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

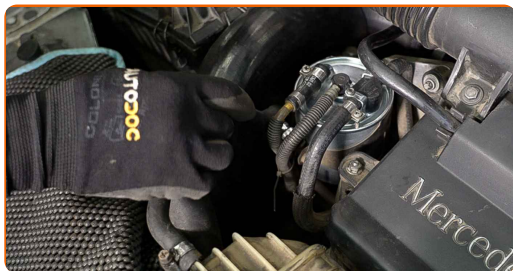

**18** Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda.

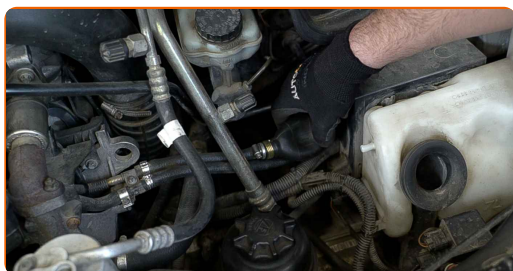

**19** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**20** Ugasnite motor.

**21** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**22** Zaprite pokrov.

**Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t keson/podvozje (904).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.