



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 4-T**  
**Keson/Podvozje (W904)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **ⓘ Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:


MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904) 416 CDI 2.7 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 4-T KESON/PODVOZJE (W904). ORODJE, KI  
GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

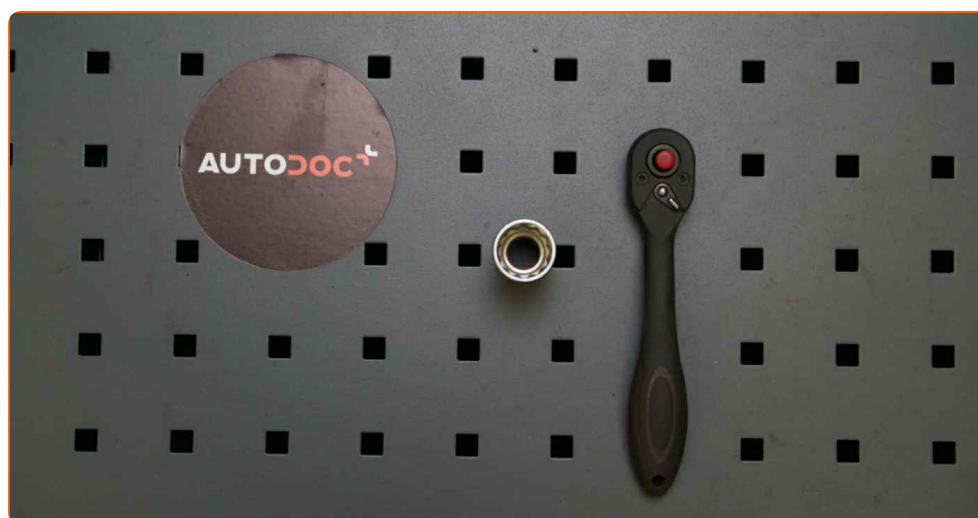

- 12-točkovni nastavek št. 17
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T KESON/PODVOZJE (W904). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 5 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 6 Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

**7** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 17. Uporabite izvijač z zatikalom.

**8** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 17. Uporabite izvijač z zatikalom.

**9** Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Keson/Podvozje (W904). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

**10** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 17. Uporabite izvijač z zatikalom.




**11** Spustite avtomobil.

**12** Odstranite dvigalke in kline.

13

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

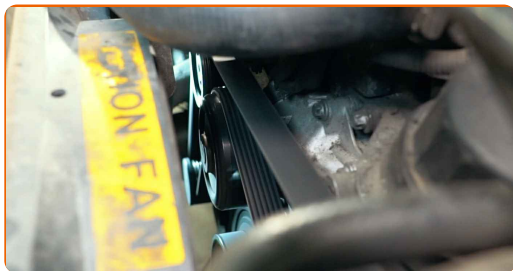

14

Ugasnite motor.

15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.