



Kako zamenjati avtodel
termostat na avtu
MERCEDES-BENZ
stopnicasti zadek (W123)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:


MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123) 200 2.0 (123.020), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123) 200 2.0 (123.220), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123) 230 E 2.3 (123.223), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123) 230 2.3 (123.023), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123) 250 2.5 (123.026), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123) 280 2.8 (123.030), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123) 280 E 2.8 (123.033)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**MENJAVA: TERMOSTATA – MERCEDES-BENZ
STOPNICASTI ZADEK (W123). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:**

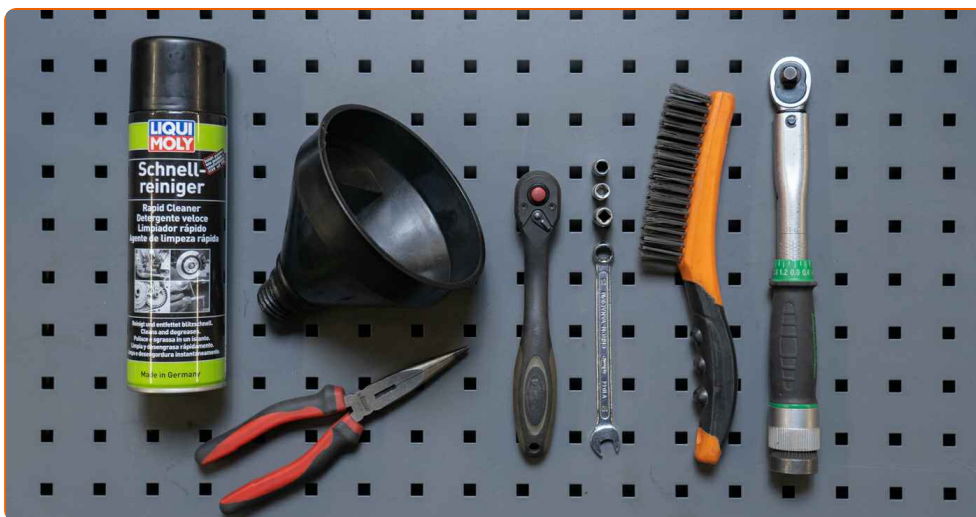

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Kleščice z dolgim nosom
- Lijak
- Posoda za tekočino
- Preveleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: termostata – MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123). AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje hladilne tekočine vsakič, ko zamenjate termostat. Po potrebi zamenjajte hladilno tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.
- 4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 5 Pripravite posodo za tekočine.
- 6 Odprite odvodno pipo hladilnega sredstva.

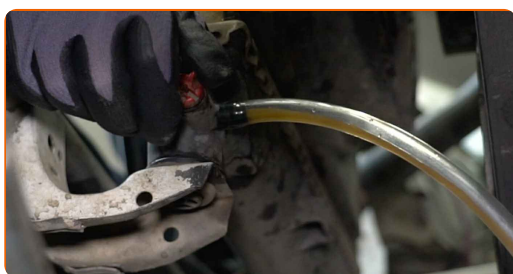

7 Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.




Menjava: termostata – MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Počakajte, da hladilna tekočina popolnoma odteče iz odtočne luknje.

8 Zaprite odvodno pipo hladilnega sredstva.

9 Sprostite sponko cevi ekspanzijske posode. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

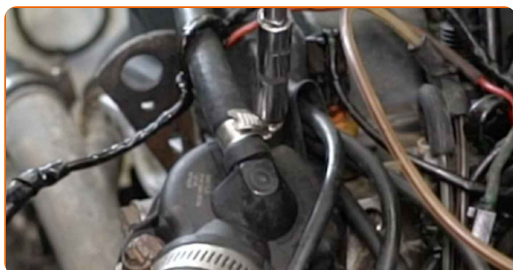

10 Odklopite cev ekspanzijske posode z ohišja termostata.

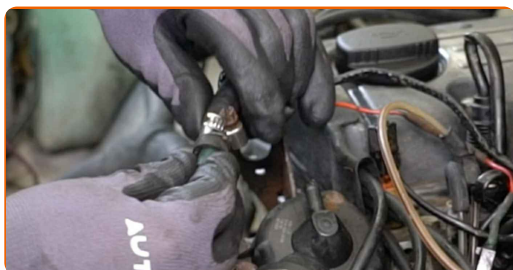

11 Odstranite cev hladilne tekočine.



12 Odvijte pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



13 Odstranite pritrdilne vijake.



14 Odstranite termostat skupaj z ohišjem.




Menjava: termostata – MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123).
Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Hladilna tekočina lahko pronica skozi cevi hladilne tekočine in ohišja termostata.

15

Očistite vgradni prostor ohišja termostata. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

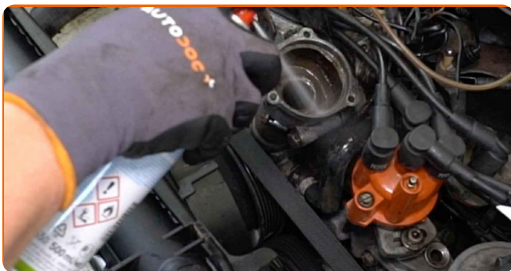


16

Očistite montažno mesto termostata. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

17

Namestite novi termostat.

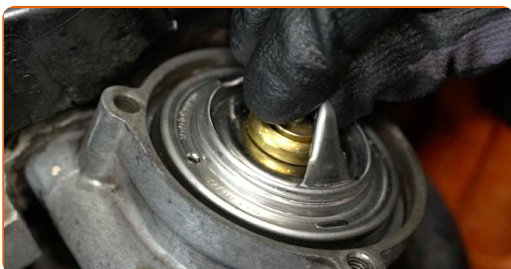

18

Namestite ohišje termostata.




Menjava: termostata – MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri namestitvi senzorja obvezno uporabite novi O-obroček.


19

Namestite pritrdilna vijaka.

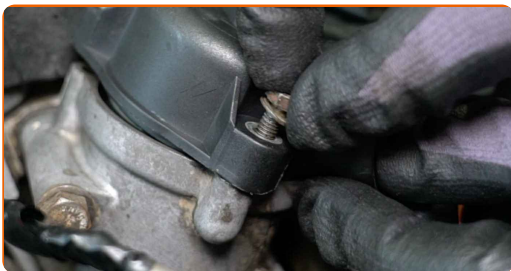

20

Zategnite pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

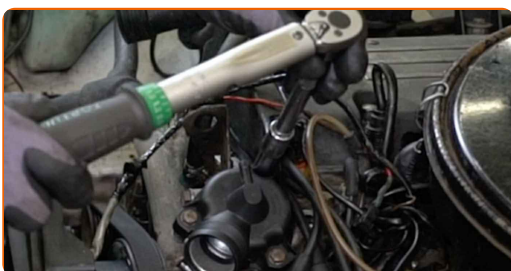


21

Pritrdite cev hladilne tekočine.




22

Pritrdite sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

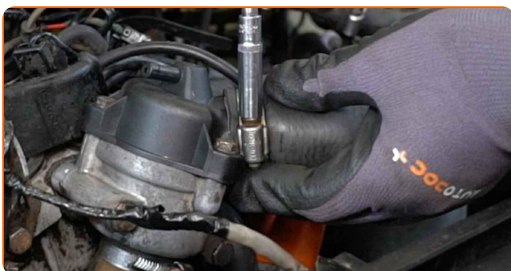


23

Priklopite cev ekspanzijske posode na ohišje termostata.

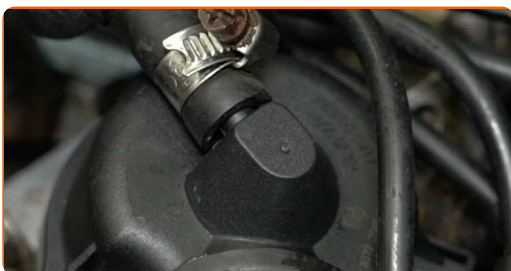

24

Zategnite sponko cevi ekspanzijske posode. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

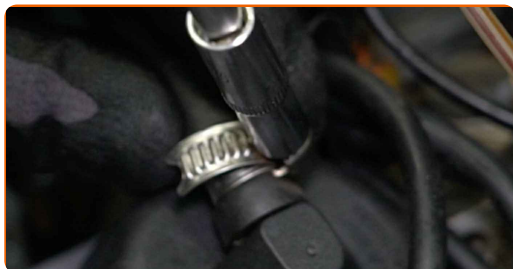

25

Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

26

Vnesite lijak.



27


Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.




Menjava: termostata – MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W123). Nasvet:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.

28 Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

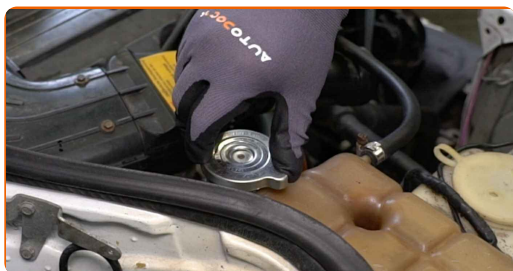

29 Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

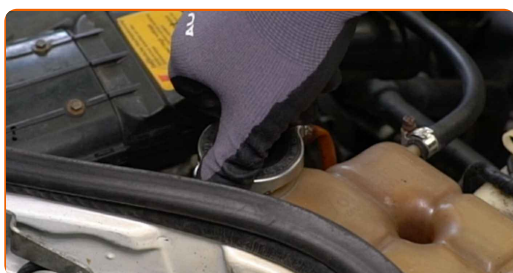

30 Pustite da motor nekaj minut deluje.

AUTODOC priporoča:

- To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

31 Ugasnite motor.

32 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

33 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

TERMOSTAT: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.