

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
MERCEDES-BENZ T2/LN1
zaboj /kombi – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 zabož /kombi 508 D 2.3 (667.361, 667.362)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ
T2/LN1 ZABOJ /KOMBI. SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №16
- Podaljšek s kvadratnim pogonom 3/8"
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ T2/LN1 zaboj /kombi. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ T2/LN1 ZABOJ /KOMBI. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Odvijte pritrdilni vijak napenjalca jermena. Uporabite kombinirani ključ №16 (2 kosa).



4 Z vzvodom ustreznega premera sprostite napenjalec in odstranite pritrdilni vijak. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 3/8".

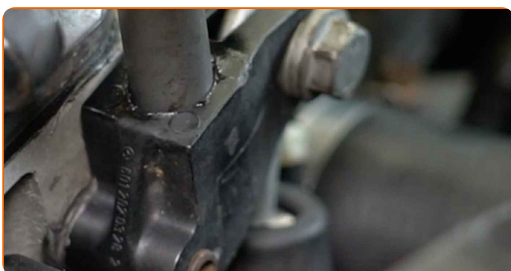

5

Odstranite rebrasti jermen.




AUTODOC priporočja:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Namestite rebrasti jermen.

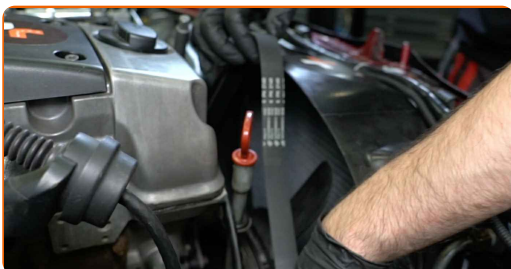


Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ T2/LN1 zaboja /kombi.
Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

7

Vrnite napenjalec v prvotni položaj in namestite pritrdilni vijak. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 3/8".

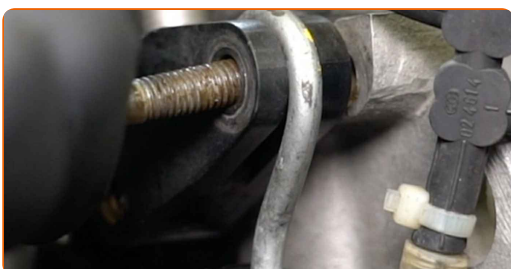

8

Privijte pritrdilni vijak napenjalca jermena. Uporabite kombinirani ključ №16 (2 kosa).



9

Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




10

Ugasnite motor.

11

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

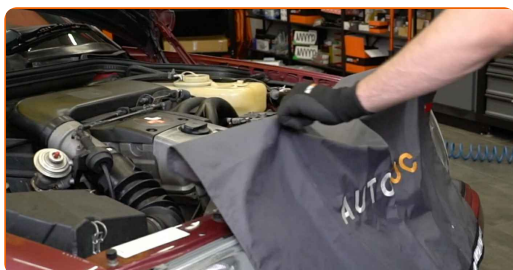

12

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC


AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.