



Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu
MERCEDES-BENZ Vaneo
(W414) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Vaneo (W414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (W414) 1.9 (414.700)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 (168.033, 168.133)

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – MERCEDES-BENZ VANEO (W414). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Pogonska vtičnica št. E11
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalne tuljave – MERCEDES-BENZ Vaneo (W414). AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – MERCEDES-BENZ VANEO (W414). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



4 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

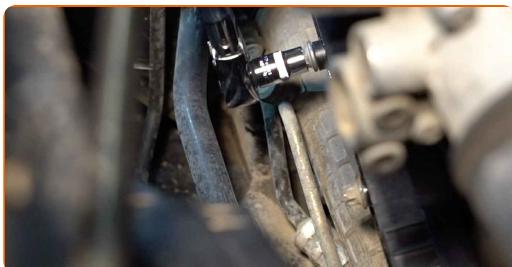
Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

**6**

Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

**7**

Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

**8**

Priklučite konektor vžigalne tuljave.

**9**

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

10

Ugasnite motor.

11

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

12

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.