



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu  
**MERCEDES-BENZ VARIO**  
**zaboj /kombi** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VARIO zaboj /kombi 512 D 2.9 (667.351, 667.352, 667.353),

MERCEDES-BENZ VARIO zaboj /kombi 612 D 2.9 (668.351, 668.352, 668.353),

MERCEDES-BENZ VARIO zaboj /kombi 812 D 2.9 (670.351, 670.352, 670.353)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ VARIO ZABOJ /KOMBI. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 19
- Križni izvijač
- Ročna črpalka za gorivo
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**


Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ VARIO zaboj /kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ VARIO ZABOJ /KOMBI. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

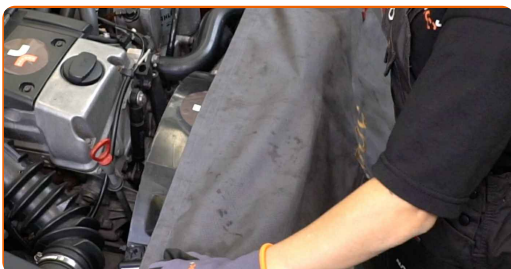

**3** Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

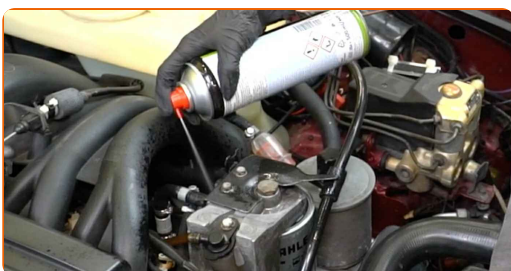

4

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №19.



5

Odstranite pritrdilni vijak.



6

Odstranite filter za gorivo.




7

Očistite montažno mesto filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



8

Namestite nov filter za gorivo.

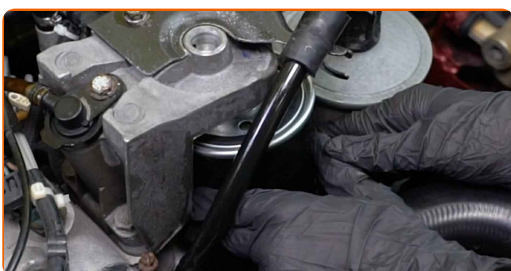

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ VARIO zaboj /kombi. Nasvet:

- Z majhno količino goriva namažite O-obročke novega filtra za gorivo.

9

Namestite pritrdilni vijak.



AUTODOC priporoča:

- Uporabite nove O-obročke.


10

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.




11

Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

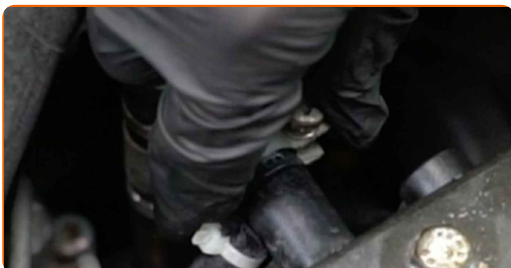


12

Odklopite cev iz filtra za gorivo.

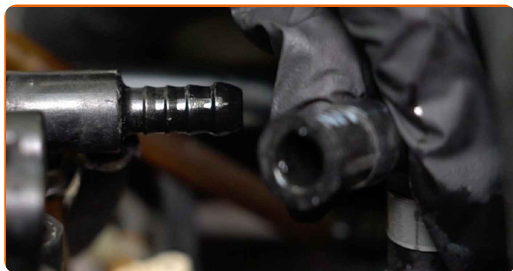

13

Ročno napolnite sistem za gorivo. Uporabite ročno črpalko za gorivo.

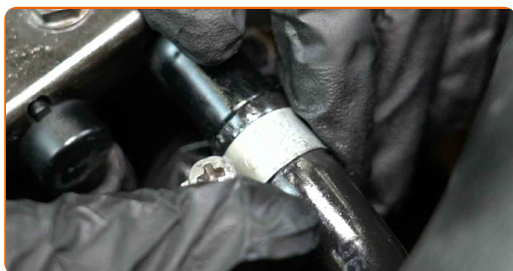

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ VARIO zaboj /kombi. AUTODOC priporoča:

- To je potrebno, da se sistem za gorivo popolnoma napolni z gorivom.

14


Priklopite cev na filter za gorivo.





15

Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

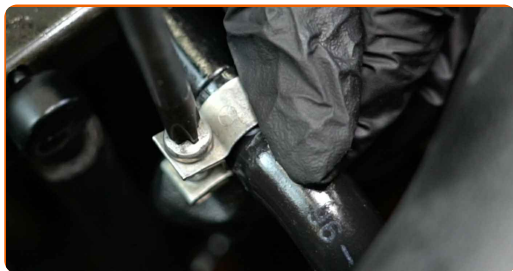

16

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



17

Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



18

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ VARIO zaboj /kombi. Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da gorivo ne pušča.



19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



20

Zaprite pokrov.

**AUTODOC priporoča:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.