

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
žarnic za žaromete na
avtu **MERCEDES-BENZ**
VITO Avtobus (638) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

MENJAVA: ŽARNICE ZA ŽAROMETE – MERCEDES-
BENZ VITO AVTOBUS (638). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:



- Dielektrična mast
- Preveleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: žarnice za žaromete – MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638).
Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ŽARNICE ZA ŽAROMETE – MERCEDES-BENZ VITO AVTOBUS (638). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite zadnji pokrov žarometa.

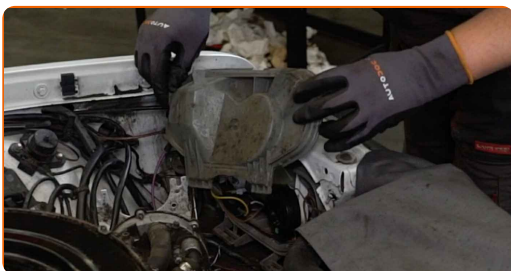

Pozor!

- Postopek zamenjave je identičen za žarnice levega in desnega žarometa.


- 4 Odklopite priključek meglenke.

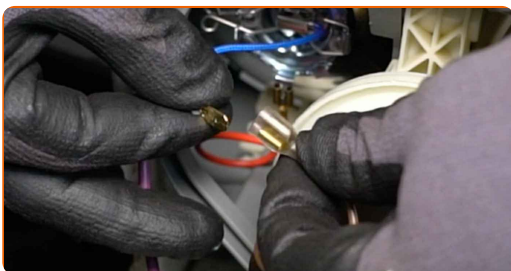


5 Potegnite na stran držalo žarnice meglenske.




6 Odstranite žarnico meglenske.

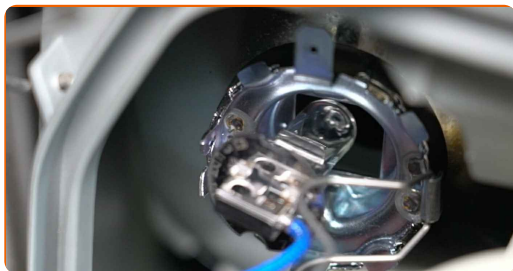

7 Odklopite priključek žarnice kratkega in dolgega svetlobnega snopa.

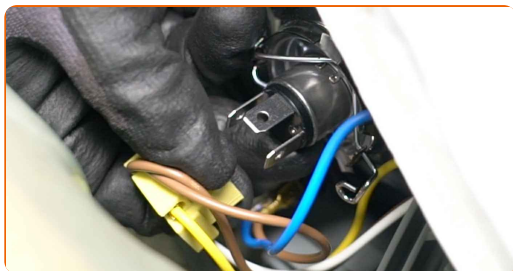

8 Potegnite na stran držalo žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.

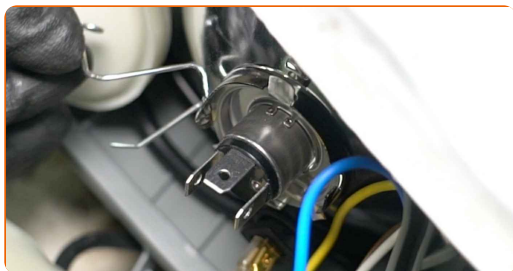

9 Odstranite žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa.




10 Odstranite držalo žarnice smernika tako, da ga obrnete za približno 30°.



11 Odstranite žarnico smernika.



12 Obdelajte priključke žarnice. Uporabite dielektrično mast.

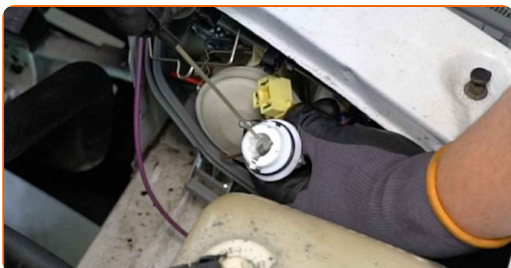

13 V podnožje namestite novo žarnico smernika.



14 Namestite držalo žarnice smernika tako, da ga obrnete za približno 30°.



15

Namestite novo žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa.



Menjava: žarnice za žaromete – MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638).
AUTODOC priporoča:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

16

Namestite držalo žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.




17

Pritrdite priključek žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.



18

Namestite novo žarnico meglenke.

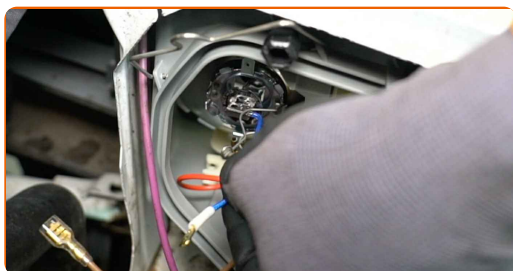

AUTODOC priporoča:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

19

Namestite držalo žarnice meglenke.



20

Pritrdite priključek žarnice meglenke.



21

Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žarometov.



22

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

23

Zaprte pokrov motorja.

24

Odprite prtlačnik.

25 Sprostite držala pokrova, ki drži žarnice, tako da jih obrnete za približno 90°.



26 Odstranite držalo žarnice skupaj z žarnicami.



27 Odstranite stare žarnice.




28 Obdelajte terminale držala žarnice na pokrovu. Uporabite dielektrično mast.



29 Namestite nove žarnice v držalo na pokrovu.



30 Namestite držalo žarnice skupaj z žarnicami.

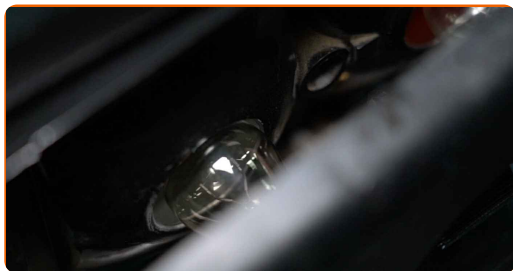

31 Pokrov zafiksirajte na mesto tako, da držala obrnete za približno 90°.



32 Zaprite prtlačnik.

33 Prižgite luči, da preverite, ali nove žarnice delujejo.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.