

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**MERCEDES-BENZ VITO**  
**Avtobus (638)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ VITO  
AVTOBUS (638). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Kombinirani ključ №16
- Podaljšek s kvadratnim pogonom 3/8"
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**


Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ VITO AVTOBUS (638). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1** Odprite pokrov.


**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

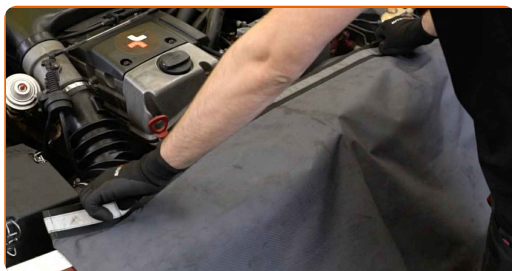

**3** Odvijte pritrdilni vijak napenjalca jermena. Uporabite kombinirani ključ №16 (2 kosa).



**4** Z vzvodom ustreznega premera sprostite napenjalec in odstranite pritrdilni vijak. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 3/8".

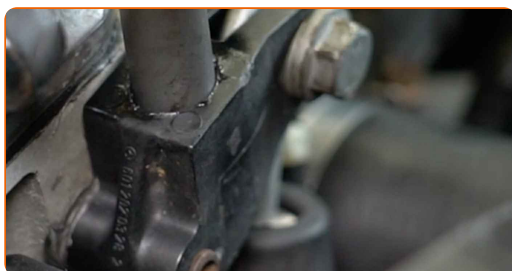

5

Odstranite rebrasti jermen.



**AUTODOC priporoča:**

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Namestite rebrasti jermen.



**Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638). Strokovnjaki priporočajo:**

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

7

Vrnite napenjalec v prvotni položaj in namestite pritrdilni vijak. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 3/8".



8

Privijte pritrdilni vijak napenjalca jermena. Uporabite kombinirani ključ №16 (2 kosa).



9

Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



10

Ugasnite motor.

11

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



12

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.