


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
spredaj na avtu

**MERCEDES-BENZ VITO /  
MIXTO Zaboj (W639) –  
vodnik menjave**

## PODOBEN VIDEO VODIČ

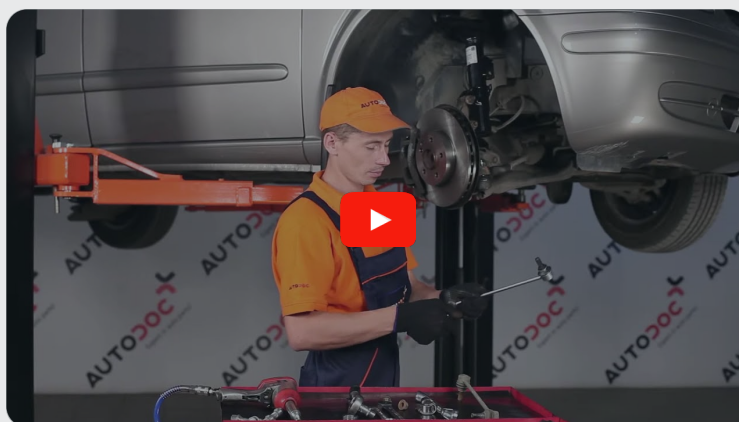

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 123 3.7 (639.603)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 115 CDI 2.2

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – MERCEDES-  
BENZ VITO / MIXTO ZABOJ (W639). ORODJE, KI GA  
POTREBUJETE:**

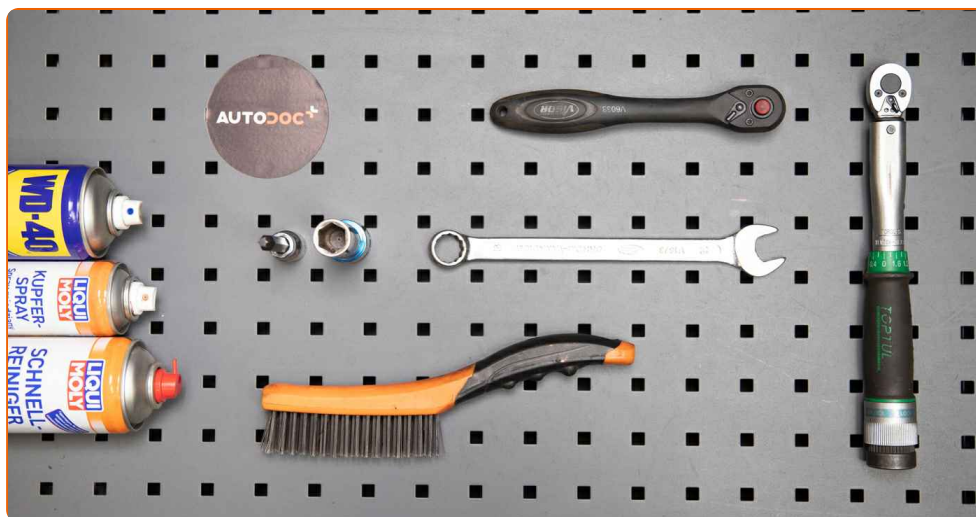

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Torx nastavek T40
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Podložni klin

**Kupite orodja**

**AUTODOC priporoča:**


- Zamenjajte opornike stabilizatorja na MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO ZABOJ (W639). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

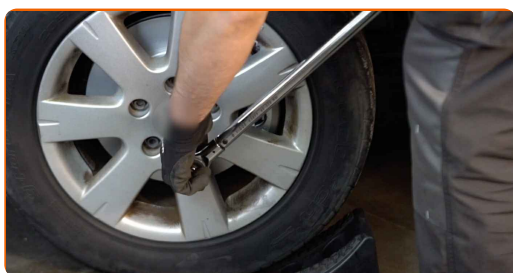

**3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639)

5

Odstranite kolo.




6


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7


Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

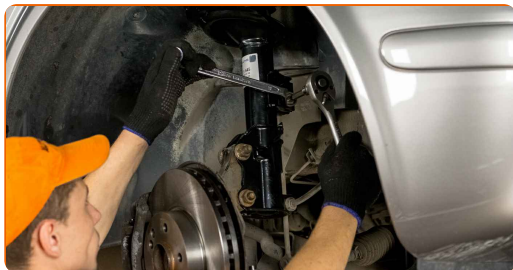

- 8** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

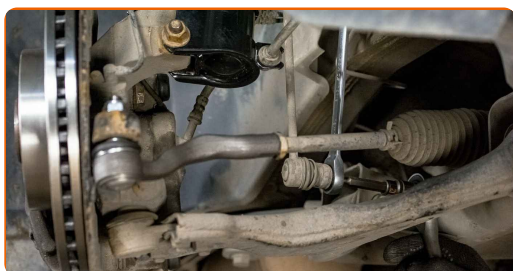


- 9** Odstranite stabilizacijski drog.

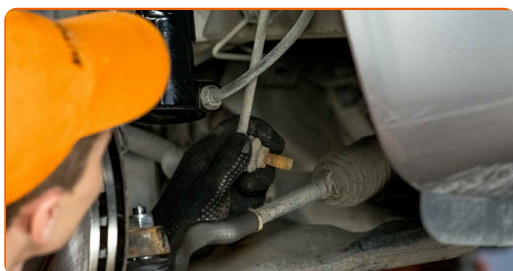


Menjava: končnika stabilizatorja – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639). AUTODOC nasvet:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.


- 10** Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva.

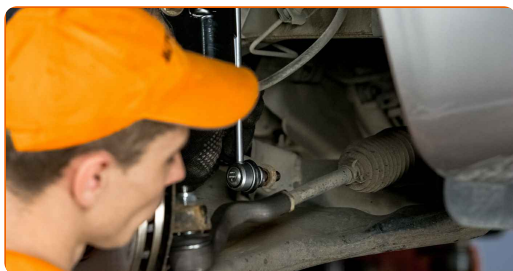

- 11** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

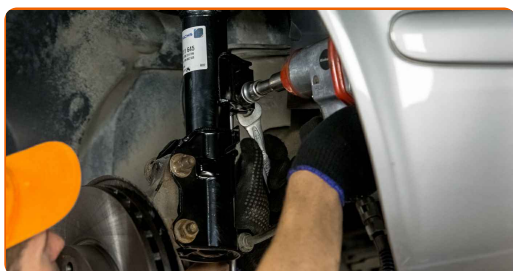

- 12** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

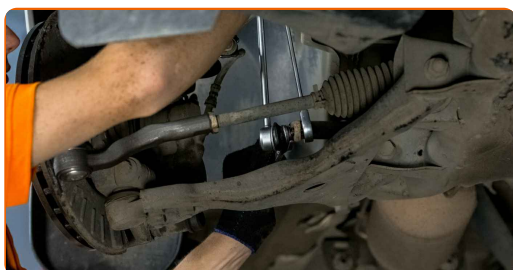

- 13** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

- 14** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 15** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.





**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: končnika stabilizatorja – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**16**

Namestite kolo.



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639)

**17**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**18**


Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.





19

Odstranite dvigalke in kline.

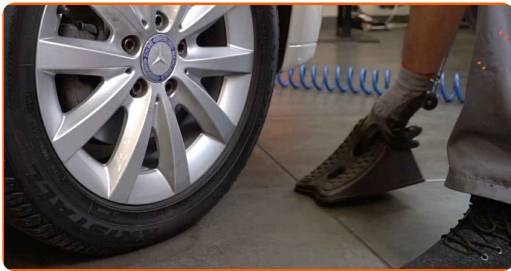

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.