




Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**MERCEDES-BENZ VITO /**  
**MIXTO Zaboj (W639) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

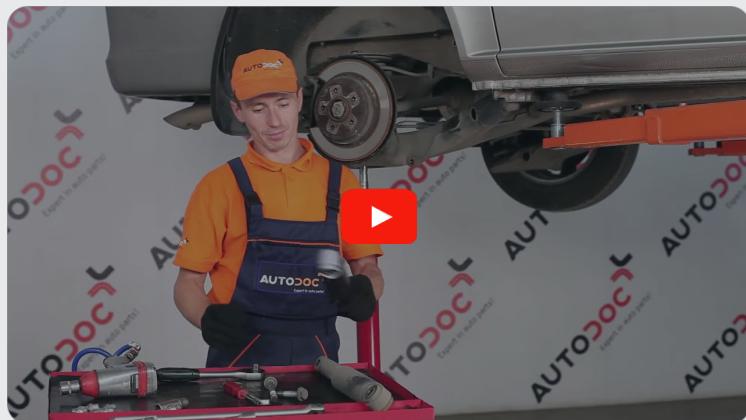

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 111 CDI (639.601, 639.603),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603,  
639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 115 CDI 4x4 (639.601,  
639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 126 (639.601,  
639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639) 123 (639.601), (+  
3)


Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA\_, WC\_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)

MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES-BENZ VITO /  
MIXTO ZABOJ (W639). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:

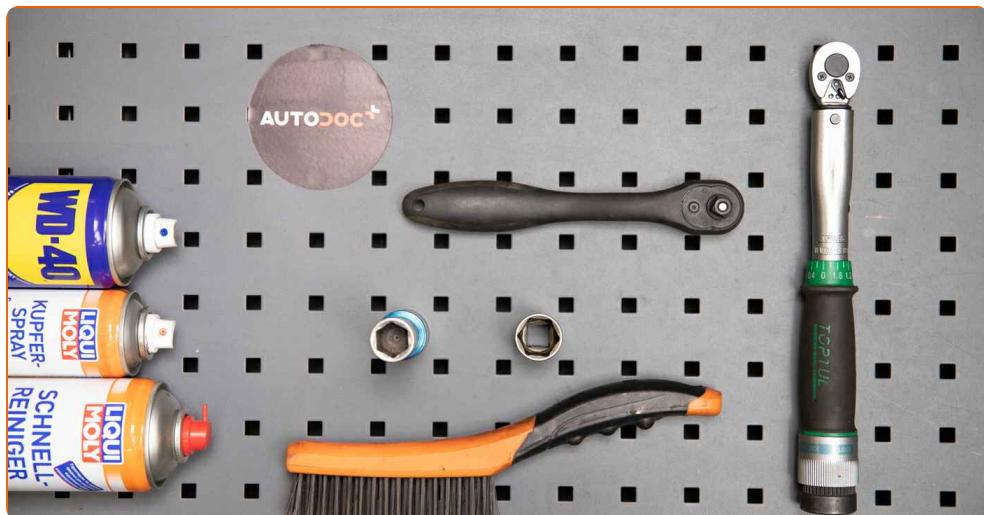

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639).  
AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO ZABOJ (W639). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639)

5

Odstranite kolo.



6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite pritrdilni vijak.

10

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639).  
AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

11

Odstranite pritrdilni vijak.

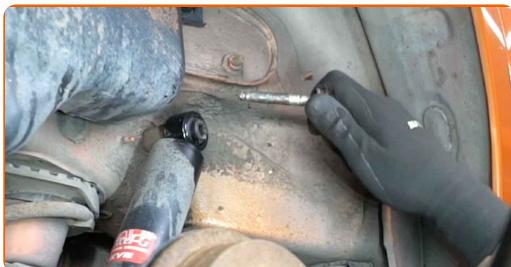

12

Odstranite amortizer.



13

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639).**  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

14

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.




AUTODOC priporoča:

- **MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639)** – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

15

Namestite pritrdilna vijaka.

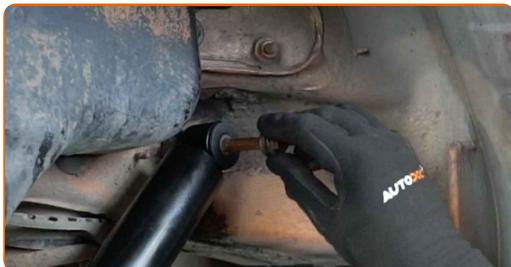

16

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



17

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



18

Odstranite podporo pod ročico.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

19

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

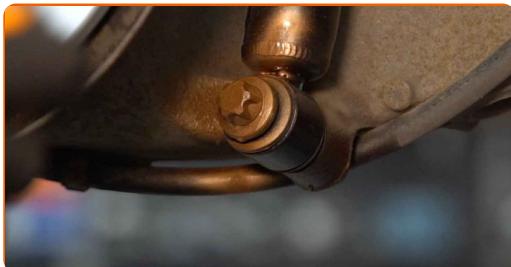

20

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



21

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

22

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639)

23

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



24

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



25

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### (i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.