



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**MERCEDES-BENZ Vito**  
**Van (W638)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES-BENZ VITO  
VAN (W638). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra. Uporabite lomilko.



5 Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

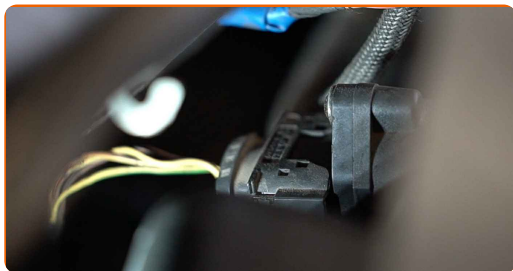

6 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



7 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.



8 Snemite pokrov filtra.



9 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



10

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



11

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

12

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

13

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



14

Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.




15

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.




16

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

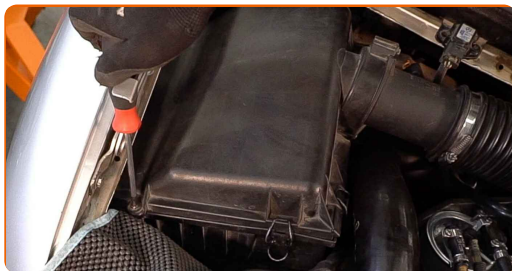


17

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

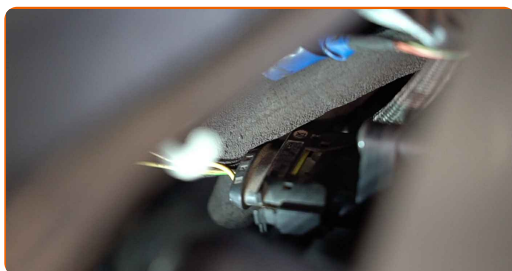

18

Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

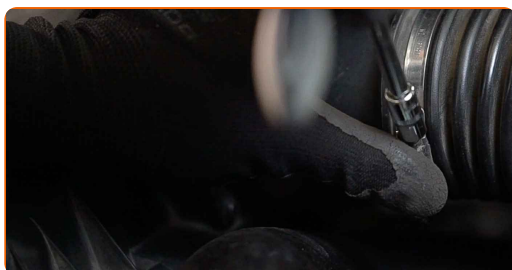

19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.