



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**MERCEDES-BENZ VITO**

**Zaboj (638)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:


MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

## MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES-BENZ VITO ZABOJ (638). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

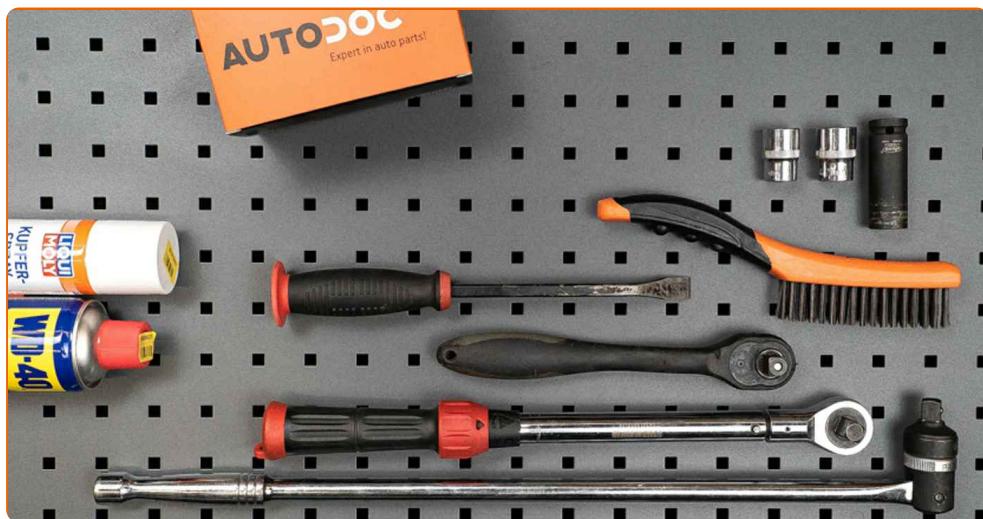

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638). AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES-BENZ VITO ZABOJ (638). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**5**


Odstranite kolo.

**6**

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**7.1**

Čistite pritrdilne elemente blažilnika.

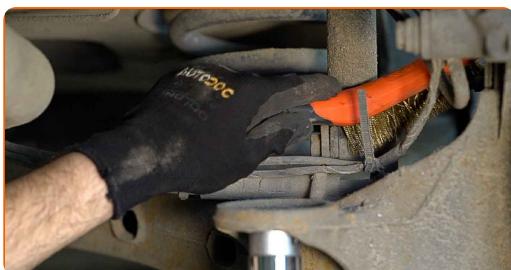

**7.2**

Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**8**

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite lomilko. Uporabite udarni nasadni ključ.

**9**

Odstranite pritrdilni vijak.

**10**

Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

**11**

Spuscite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

12

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638)

13

Odstranite amortizer.




## Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638). Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

14

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

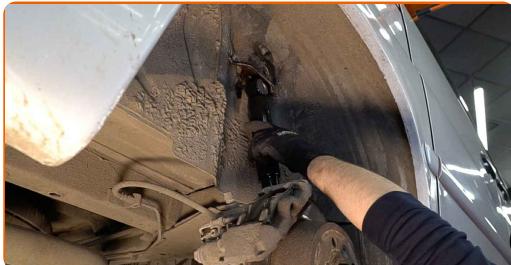

Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638). AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


15

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №21.



16

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite sprej WD-40.

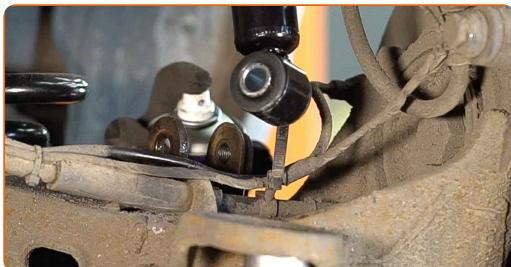

17

Pritrdite spodnji del amortizerja. Namestite pritrdilni vijak.



18

Privijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21.



19

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




20

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 133 Nm.



21

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadne osi.

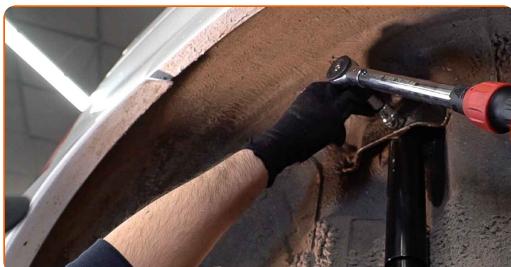

### AUTODOC priporoča:

- MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

22

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



23

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



24

Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

25

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



26

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.



27

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### (i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.