




Kako zamenjati avtodel
žica ročne zavore na avtu
MERCEDES-BENZ W124
Kombi (S124) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

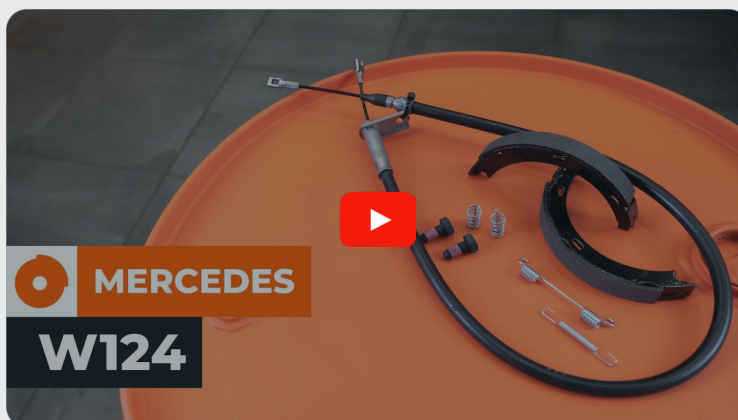

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 Turbo dizel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}
Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

MENJAVA: ŽICE ROČNE ZAVORE – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

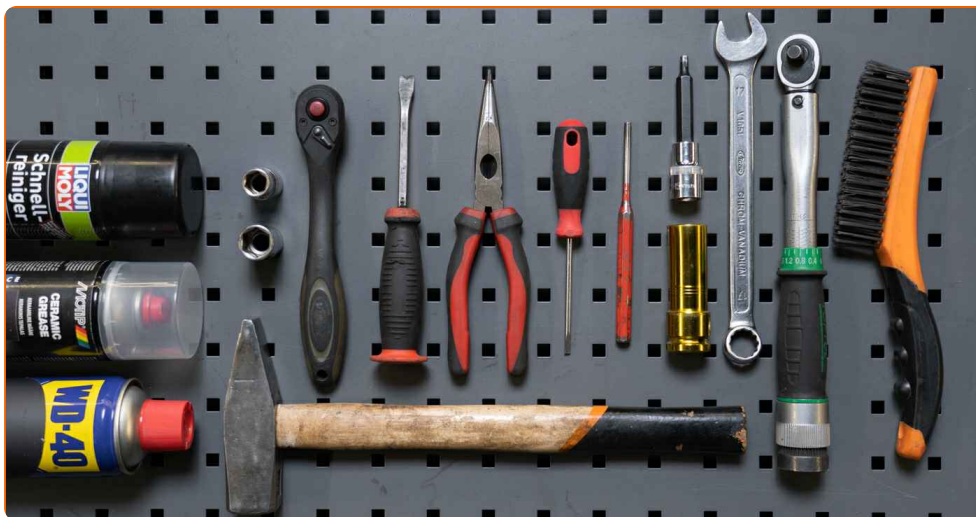

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Izbijač
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Klešče z dolgim nosom
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: žice ročne zavore – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte kable parkirne zavore v parih.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ŽICE ROČNE ZAVORE – MERCEDES-BENZ W124 KOMBİ (S124). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

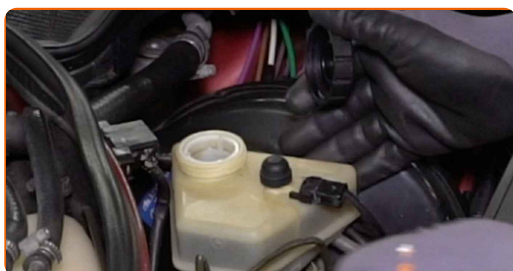

3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4 Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



5 Dvignite avto.

AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

6

Odvijte vijake kolesa.



**Menjava: žice ročne zavore – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
AUTODOC priporoča:**

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


7

Odstranite kolo.



8

Očistite vodilne čepi zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

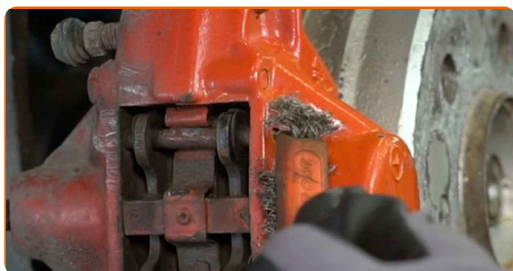


9

Odstranite vodilne čepi zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.




10

Odstranite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

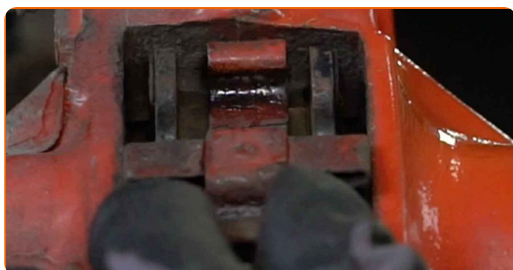


11

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko (2 kosa).

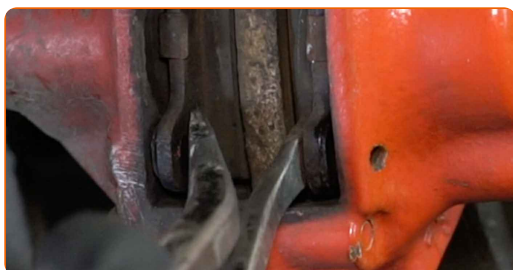


12 Odstranite zavorne ploščice.

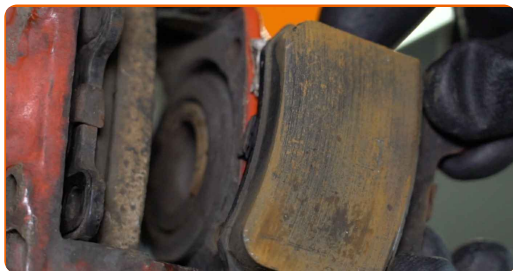


13 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




14 Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ №17.

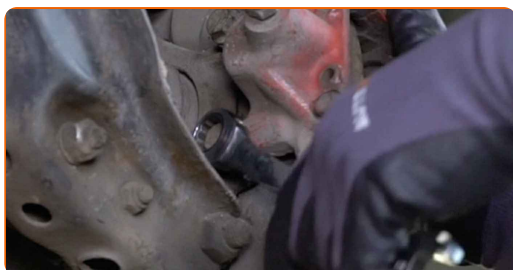

15 Odstranite pritrdilne vijake.

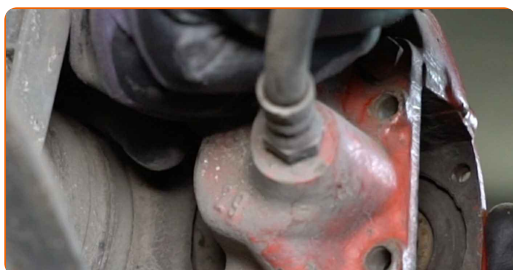

16 Odstranite zavorno sedlo.

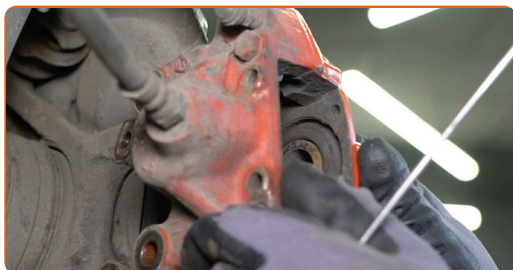


Menjava: žice ročne zavore – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

17

Očistite pritrdilni element zavornega koluta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

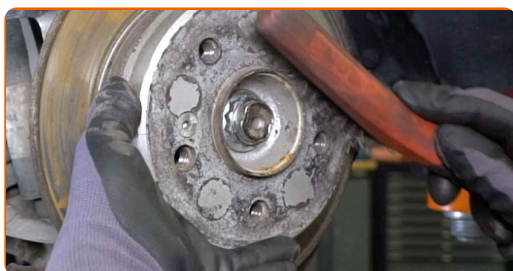

18

Odvijte pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



19 Odstranite pritrdilni vijak.




20 Sprostite regulator parkirne zavore. Uporabite ploščat izvijač.




21 Odstranite zavorni kolut.



22 Odstranite povratno vzmet spodnje zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

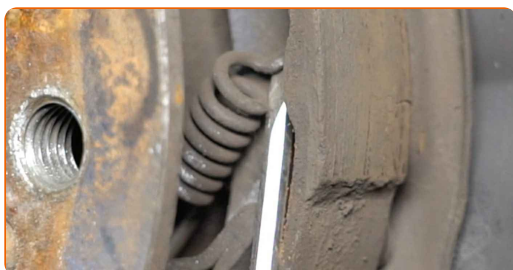

23 Odstranite zadrževalne vzmeti čeljusti parkirne zavore. Uporabite klešče z dolgim nosom.

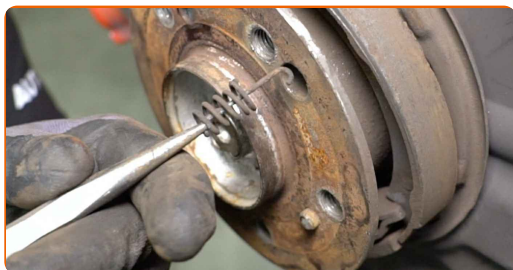


24

Odstranite čeljusti parkirne zavore.




25

Očistite pritrdilni element, ki povezuje kabel parkirne zavore z zadnjim premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

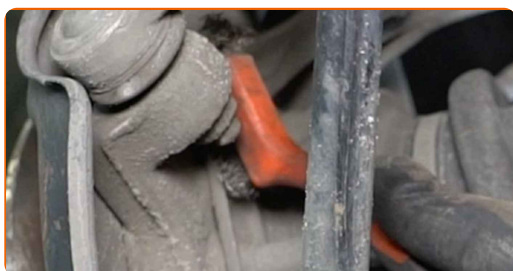


26

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje kabel parkirne zavore z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

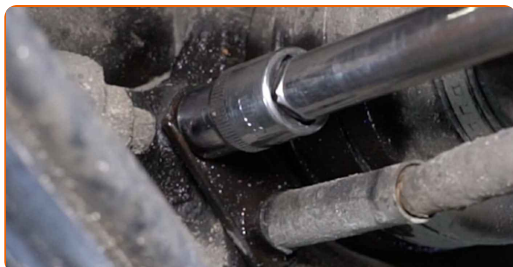


27


Odstranite pritrdilni vijak.

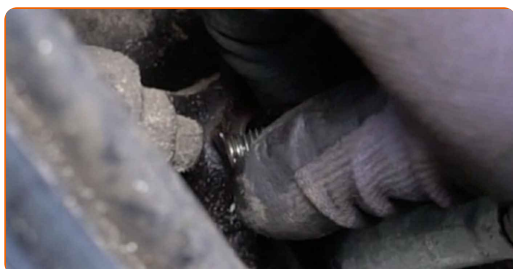


28 Odstranite zatič, ki povezuje kabel s spojnim členom čeljusti parkirne zavore. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

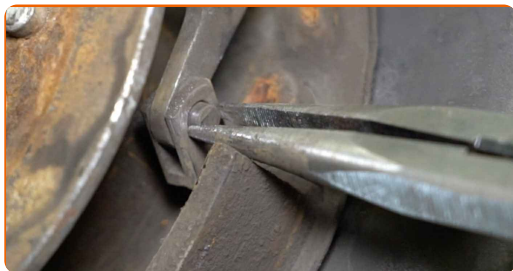

29 Odstranite spojni člen čeljusti parkirne zavore.

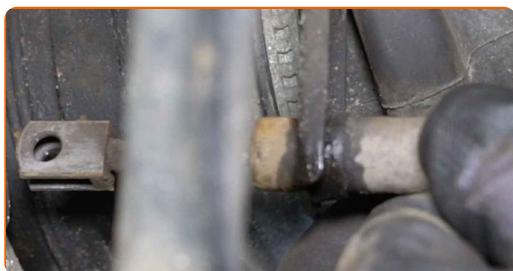

30 Očistite regulator kabla parkirne zavore. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

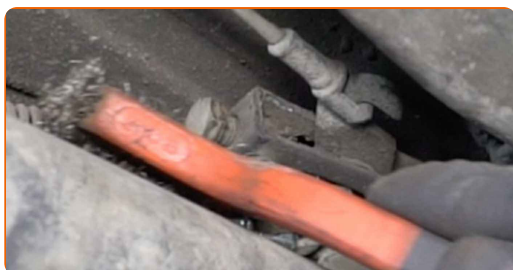


31 Sprostite regulator kabla parkirne zavore. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




32 Očistite držalo, ki povezuje kabel parkirne zavore s karoserijo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



33 Odstranite držalo, ki povezuje kabel parkirne zavore s karoserijo. Uporabite lomilko.

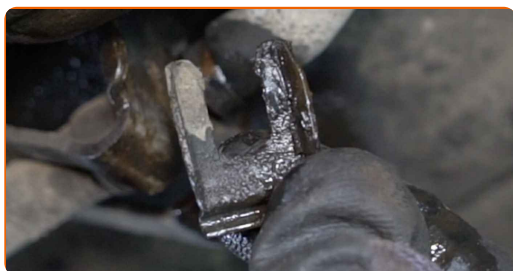


34 Odstranite kabel parkirne zavore.

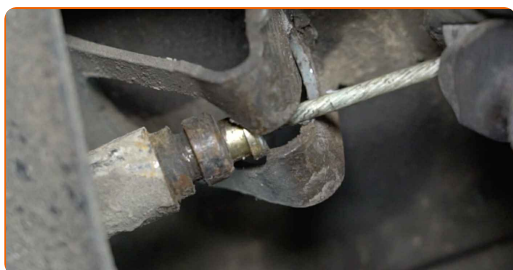


35 Očistite montažna mesta kabla parkirne zavore. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




36 Namestite novi kabel parkirne zavore. Uporabite kladivo.

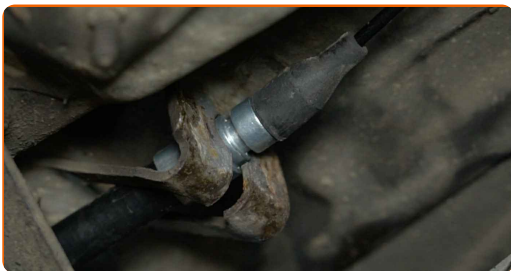


37 Namestite držalo, ki povezuje kabel parkirne zavore s karoserijo.

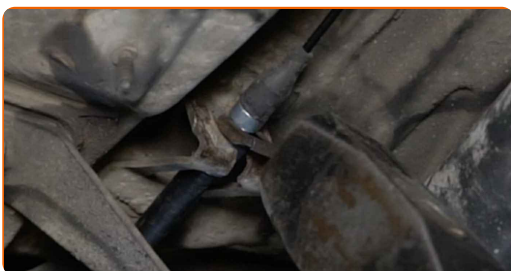

38 Namestite zatič, ki povezuje kabel s spojnim členom čeljusti parkirne zavore.

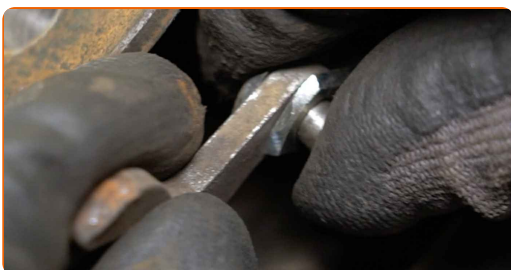

39 Namestite spojni člen čeljusti parkirne zavore.

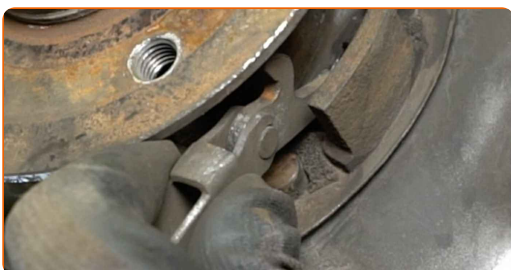


40 Namestite pritrdilni vijak.


- 41** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje kabel parkirne zavore z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.




- 42** Namestite nove čeljusti parkirne zavore.

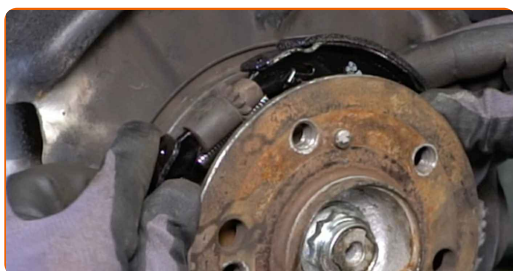

- 43** Namestite zadrževalne vzmeti čeljusti parkirne zavore. Uporabite klešče z dolgim nosom.

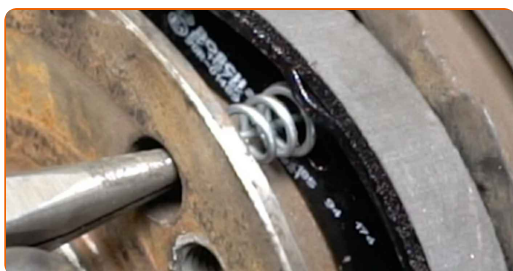

- 44** Namestite spodnjo povratno vzmet. Uporabite ploščat izvijač.

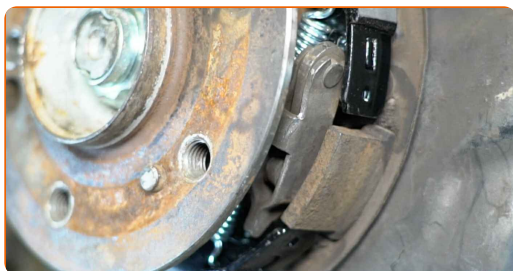

45 Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



46 Očistite pesto kolesa. Uporabite žično krtačo.



47 Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.



48 Namestite zavorni kolut.



49 Namestite pritrdilni vijak.



- 50** Zategnite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



- 51** Nastavi regulator parkirne zavore v pravilni položaj. Uporabite ploščat izvijač.




- 52** Namestite zavorno sedlo in ga pritrdite.




- 53** Namestite pritrdilna vijaka.




- 54** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

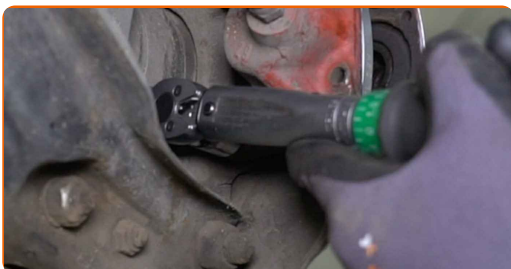

- 55** Namestite zavorne ploščice.

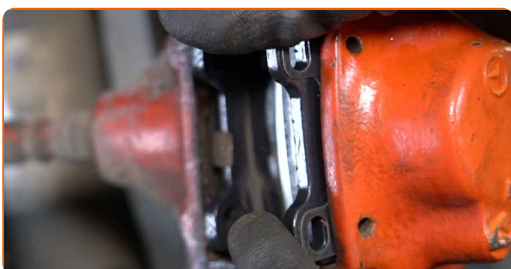

- 56** Namestite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

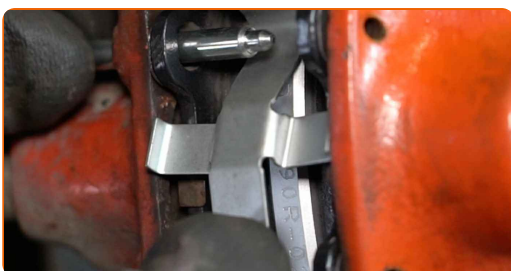

- 57** Namestite vodilne čepe zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



- 58** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



59

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



60

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)

61

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



- 62** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 63** Odstranite dvigalke in kline.



AUTODOC priporoča:

- MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo dolijte, če je potrebno.

- 64** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



65

Zaprte pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ŽICA ROČNE ZAVORE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.