



Kako zamenjati avtodel  
gumice stabilizatorja  
spredaj na avtu

**MERCEDES-BENZ W124**  
**Kombi (S124)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.079), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 TD Turbo (124.188)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

## MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Poqonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Klešče za vodno črpalko
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: gumic stabilizatorja – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).  
AUTODOC priporoča:

- Obe puši stabilizatorja je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne puše stabilizatorja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Sprostite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



3

Dvignite avto.

Menjava: gumic stabilizatorja – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).  
Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

**4**

Odvijte kolesne vijke.

**AUTODOC priporoča:**

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**5**

Odstranite kolesa.

**6**

Očistite pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odvijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite pritrdilne vijke.



9

Odstranite nosilce puš stabilizatorja.



10

Odstranite stabilizator.



**11**

Očistite pritrdilne elemente nosilcev stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Odvijte pritrdilne elemente nosilcev stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

**13**

Odstranite pritrdilne vijke.

**14**

Odstranite nosilce stabilizatorja.

**15**

Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**16**

Očistite nosilce puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**17**


Odstranite puše stabilizatorja.

**18**

Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**19**

Namestite nove puše stabilizatorja.

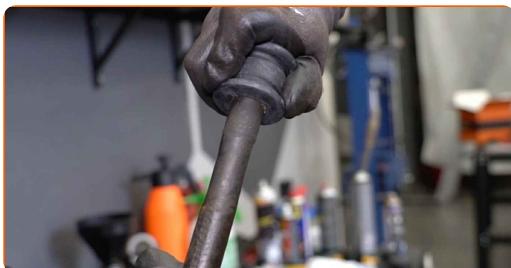**20**

Namestite nosilce stabilizatorja.



**21**

Namestite pritrdilna vijaka.

**22**

Zategnite pritrdilne elemente nosilcev stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ.  
Zategnjite ga do navora 55 Nm.

**23**

Namestite stabilizator.

**24**

Namestite nosilce puš stabilizatorja. Uporabite klešče za vodno črpalko.

**25**

Namestite pritrdilna vijaka.



**26**

Zategnite pritrdilne elemente na nosilcih puše stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

**27**


Očistite montažna mesta kolesnih platišč. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**28**

Obdelajte površino, na kateri se zavorni kolut dotika platišča kolesa. Uporabite keramično pasto.

**29**

Namestite kolesa.

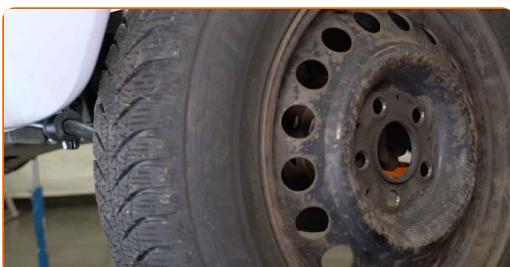

## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)


30

Privijte kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.




31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

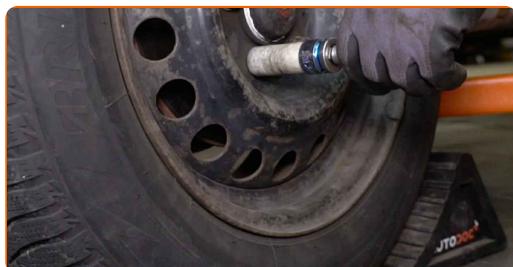

32

Odstranite dvigalke in kline.

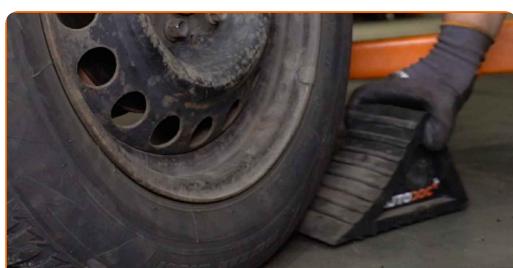


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

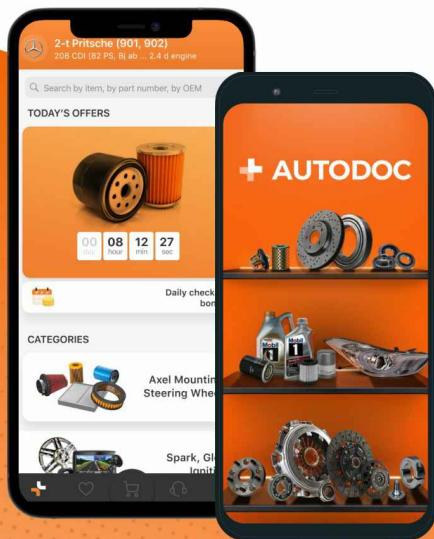

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.