


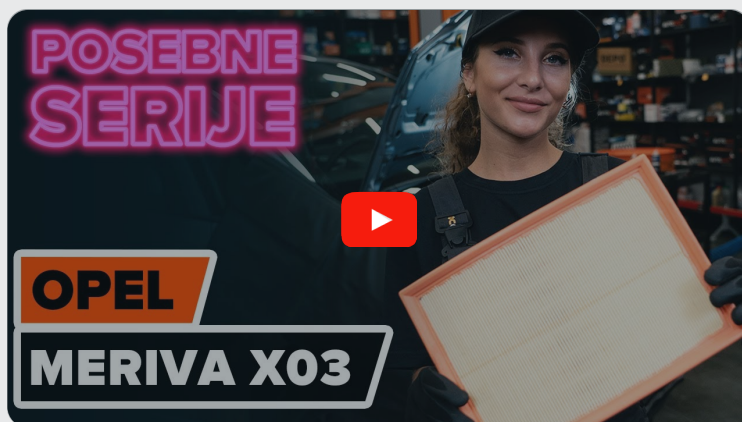

Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **Opel**  
**Meriva X03** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL COMBO zaboj /kombi 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO zaboj /kombi 1.6, OPEL COMBO zaboj /kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), (+ 32)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – OPEL MERIVA X03.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Sprej za elektroniko
- Pogonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Križni Izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

**Menjava: zračni filter – Opel Meriva X03. AUTODOC priporoča:**

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Meriva X03 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

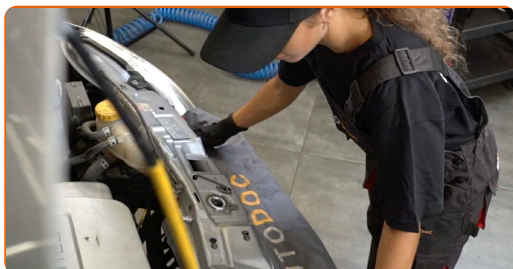


3


Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

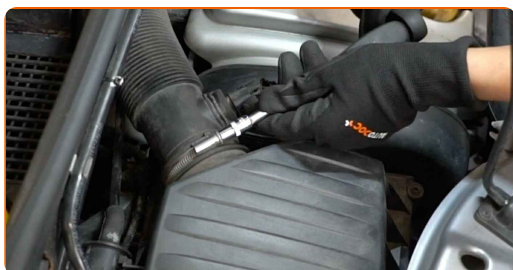


**4** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

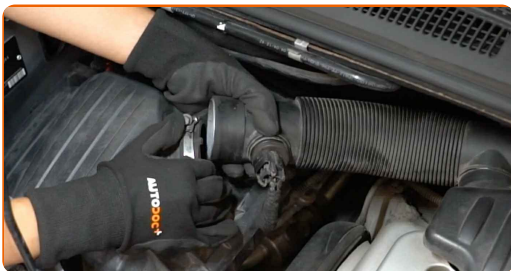


**5** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

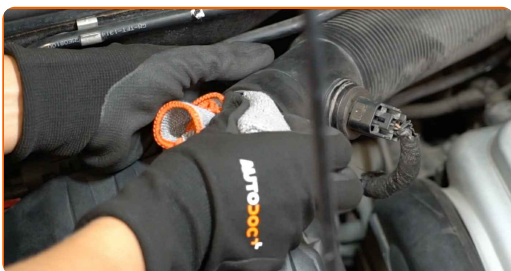

**6** Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

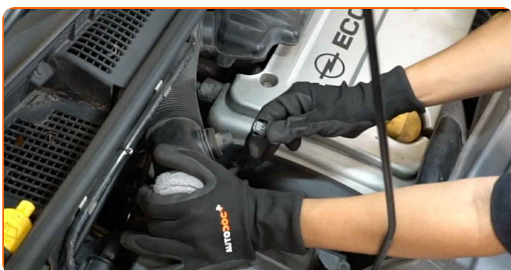


**7** Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

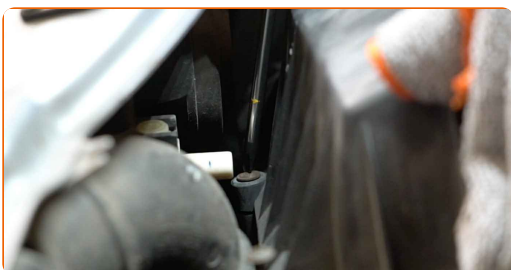


8

Snemite pokrov filtra.

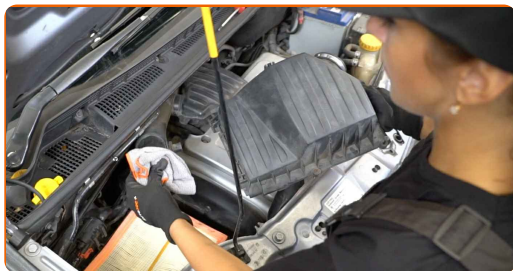


9

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

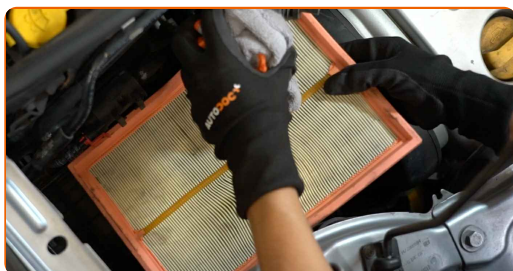

10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

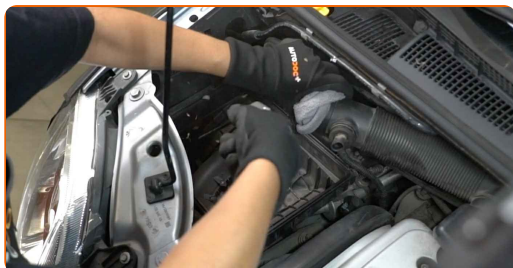

Menjava: zračni filter – Opel Meriva X03. AUTODOC priporoča:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – Opel Meriva X03. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


12

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

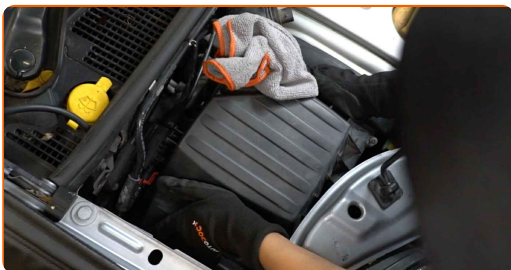


13


Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

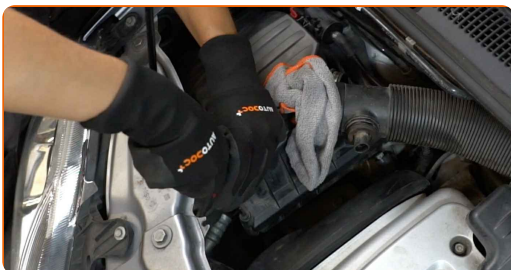


**14** Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

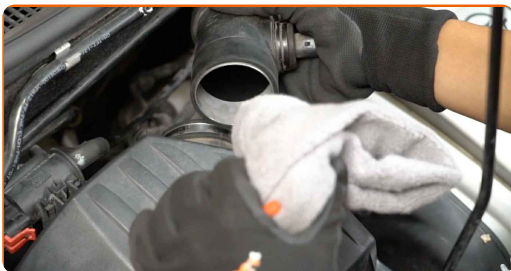

**15** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

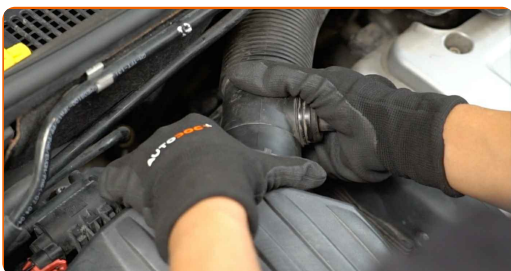


**16** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

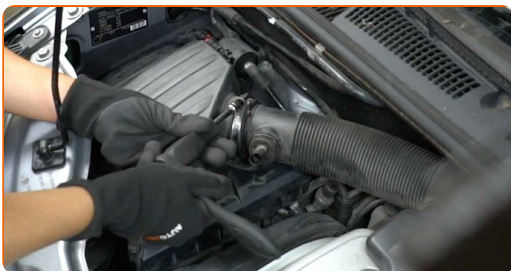

**17** Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite sprej za elektroniko.



**18** Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

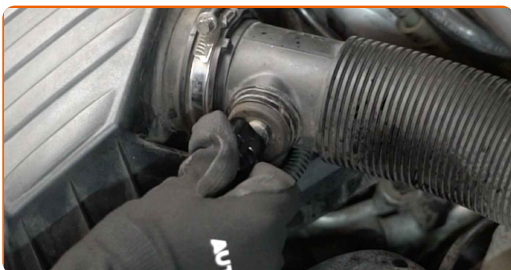



19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



20

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL MERIVA X03**

**ZRAČNI FILTRI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA OPEL MERIVA X03: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.