



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Opel Meriva X03**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75),
OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A
(X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A
(X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – OPEL
MERIVA X03. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:

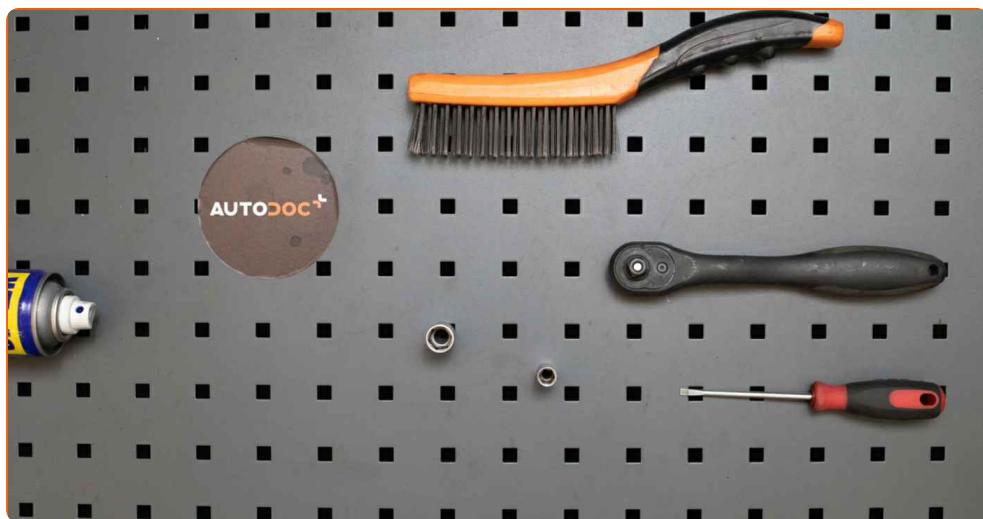

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filter notranjega prostora – Opel Meriva X03. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezонаh.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Meriva X03 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

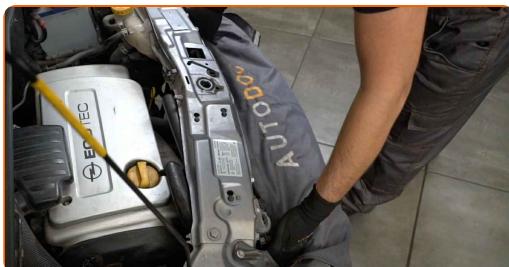

3

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite ploščat izvijač.

**4**

Očistite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**5**

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.



7

Odvijte pritrdilne elemente plastične rešeteke pod vetrobranskim steklom. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.




8

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



9

Odvijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

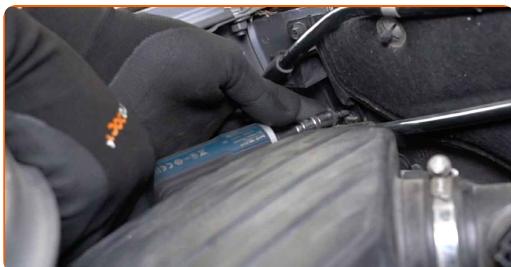

10

Sprostite sponke panela pregrade motorja.



11

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



12

Odvijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite zaščitno plastiko pod brisalniki vetrobranskega stekla.




14

Sprostite sponke pokrova filtra kabine.



15

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

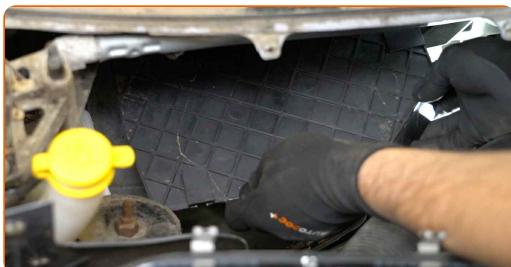

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – Opel Meriva X03. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

16

Odstranite filter kabine.




Menjava: filter notranjega prostora – Opel Meriva X03. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

17

Vklopite vžig.

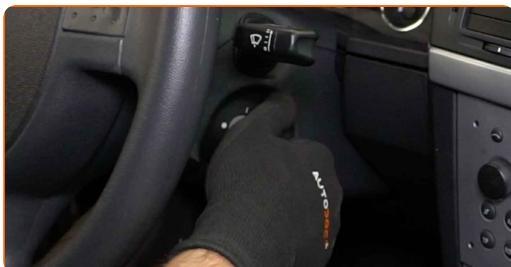**18**

Zaprite loputo grelca.

**19**

Izklopite vžig.

20

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.



AUTODOC priporoča:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

21

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.



Menjava: filter notranjega prostora – Opel Meriva X03. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Opel Meriva X03.

22

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



23

Pritrdite sponke pokrova filtra kabine.



24

Namestite zaščitno plastiko pod brisalniki vetrobranskega stekla.



25

Privijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



26

Postavite sponke panela pregrade motorja na njihovo mesto.

27

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



28

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



29

Ponovno namestite roke brisalcev.



Menjava: filter notranjega prostora – Opel Meriva X03. Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

- 30** Zategnite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.



- 31** Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.

- 32** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 33** Zaprite pokrov.

- 34** Vklopite vžig. Loputa grelca se bo samodejno vrnila v svoj normalen položaj.



- 35** Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



36

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL MERIVA X03**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA OPEL MERIVA X03:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.