



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

Opel Meriva X03 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E Sedan (T85) 2.0 i (C19, D19), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Cabrio (T85) 1.6 i, OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i (F68, M68), OPEL Vectra A Sedan (J89) 1.6 i (F19, M19), OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i Cat (F68, M68), OPEL Vectra A Sedan (J89) 2.0 i (F19, M19), (+ 159)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – OPEL MERIVA X03. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Torx nastavek T20
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Opel Meriva X03. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – OPEL MERIVA X03. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite vijačni nastavek T20.



4

Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.

**5**

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Odvijte čep oljnega filtra.

**7**

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

8

Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.



9

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Opel Meriva X03. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

10

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz odprtine za nalivanje olja.



11

Namestite pokrov filtra za olje.




12

Očistite vijake vžigalne tuljave.



13

Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

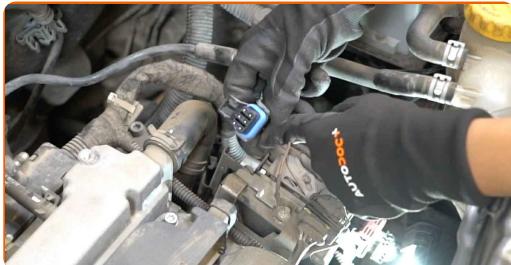

14

Odvijte vijke vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.




15

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko.



16

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

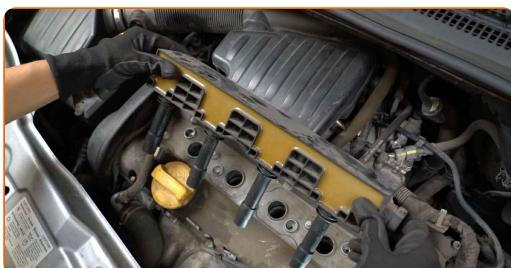


17

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



18

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

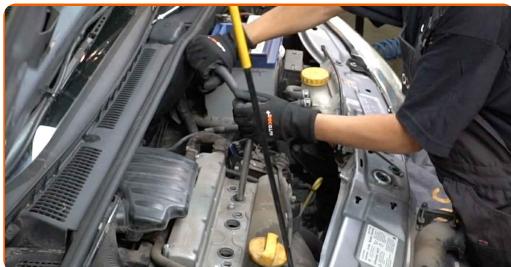

19

Izvlecite vžigalne svečke.



20

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



21

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



22

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.



Menjava: vžigalnih svečk – Opel Meriva X03. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

23

Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



24

Zategnite vijake vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.



- 25** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



- 26** Priključite konektor vžigalne tuljave. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



- 27** Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

- 28** Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

- 29** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.




Menjava: vžigalnih svečk – Opel Meriva X03. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – Opel Meriva X03. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

30

Privijte pritrtilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

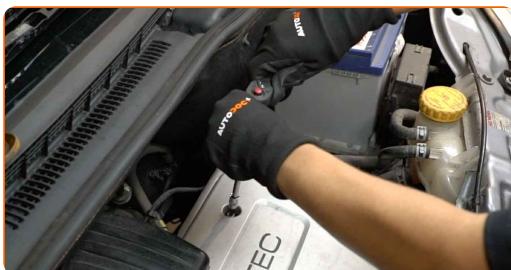

31

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz odprtine za nalivanje olja.

32

Namestite pokrov filtra za olje.



33

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

34

Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.



35

Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite vijačni nastavek T20.



36

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



37

Ugasnite motor.

38

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



39

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL MERIVA X03**VŽIGALNE SVEČKE ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNE SVEČKE ZA OPEL MERIVA X03: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.