

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zavorne ploščice spredaj  
na avtu **Nissan Micra K11**  
– vodnik menjave


## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.5 D, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – NISSAN MICRA K11.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

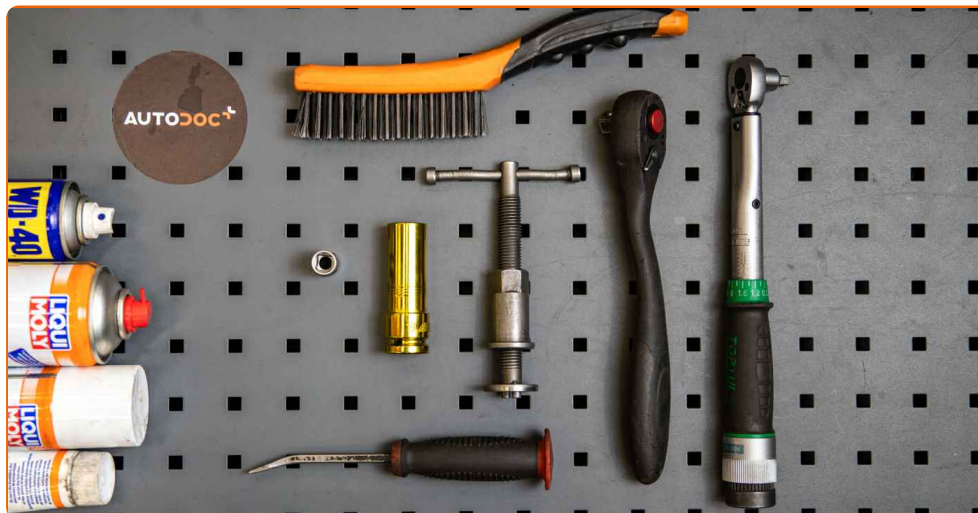

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pasta proti cviljenju
- Pogonska vtičnica št. 12
- Nasadni ključ za kolo №19
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Nissan Micra K11 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

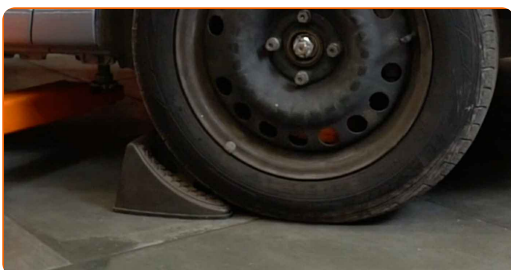

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**4** Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




**5** Odvijte vijake kolesa.



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Nissan Micra K11


**6** Odstranite kolo.

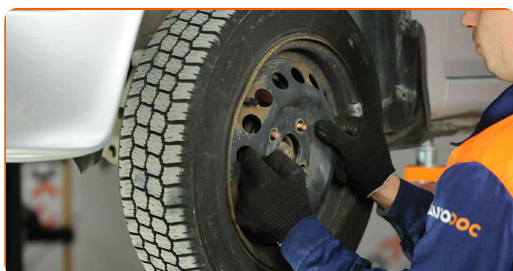

**7** Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

8

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ N°12. Uporabite izvijač z zatikalom.

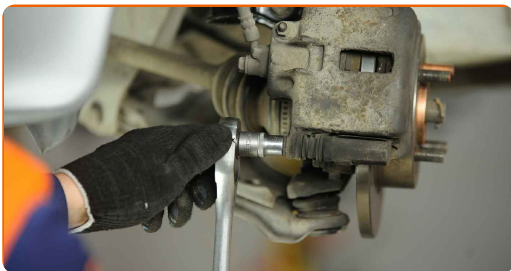


9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

10

Odstranite zavorne čeljusti.

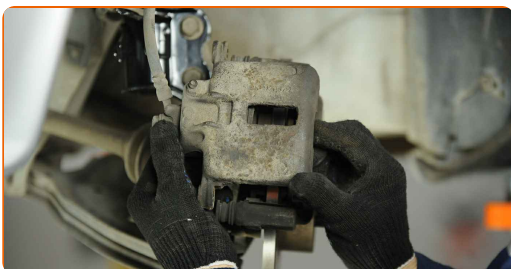


### Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

11

Odstranite zavorne čeljusti.

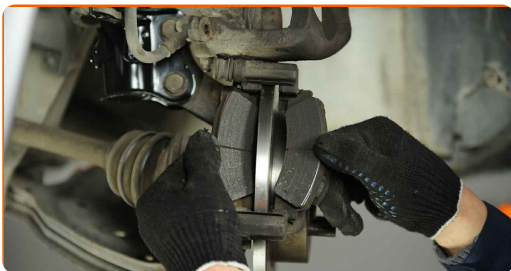

**Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. AUTODOC nasvet:**

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

12

Odstranite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic.

13

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporočja:**

- Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 14** Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.




Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

- 15** Namestite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic.

- 16** Namestite nove zavorne plošče.

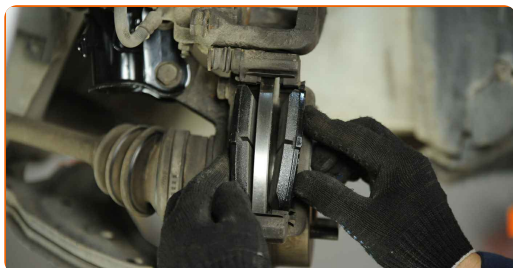

Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.



17

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


18

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.




19.1

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

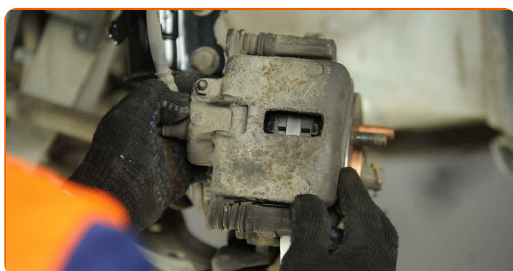


19.2

Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

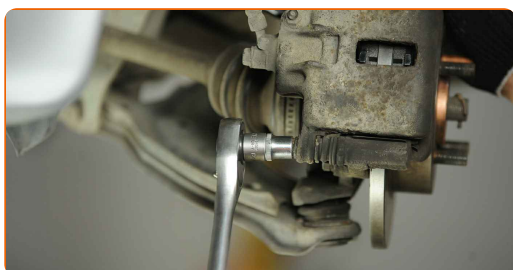

20

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

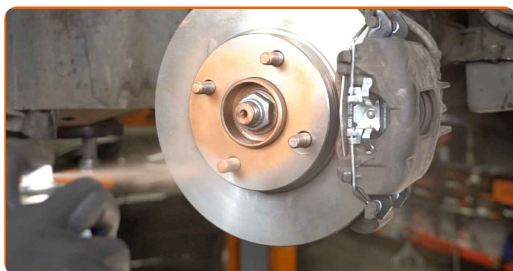

21

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




**Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. AUTODOC nasvet:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

22

Namestite kolo.

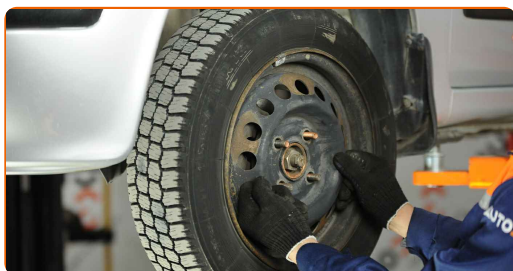


**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Nissan Micra K11


**23** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**24** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

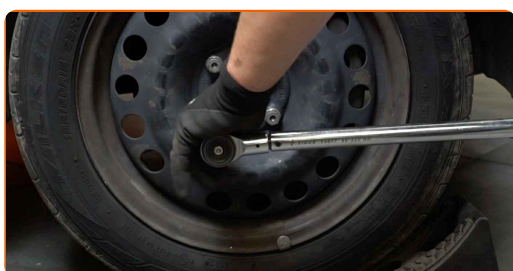

**25** Odstranite dvigalke in kline.

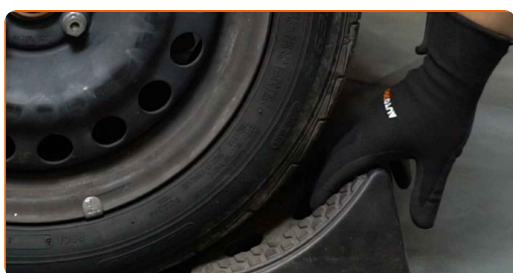

**Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. AUTODOC nasvet:**

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

**26** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

27

Zaprte pokrov.



Menjava: zavornih ploščic – Nissan Micra K11. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebnemu in naglemu ustavljanju.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN**

**ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN MICRA K11**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA NISSAN MICRA K11: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.