

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Nissan**
Micra K11 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.5 D


Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan Micra K11. AUTODOC priporoča:


- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Nissan Micra K11 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

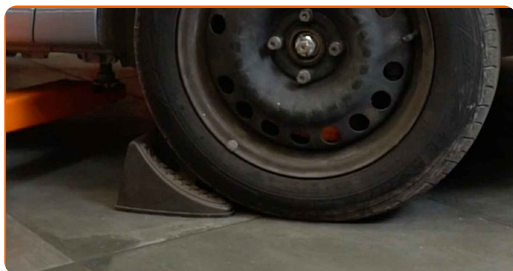

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

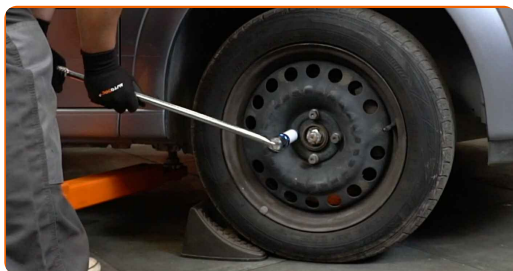

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Nissan Micra K11


5

Odstranite kolo.



6


Izvlcite varnostni zatič in pomaknite zavorno cev iz nosilca na nosilcu amortizerja. Uporabite klešče.

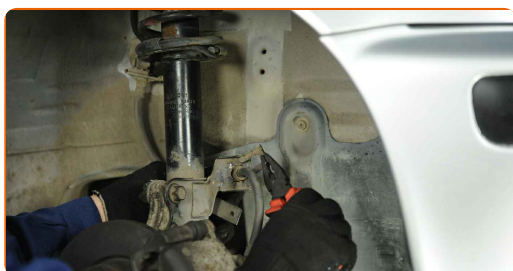

7


Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 8** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

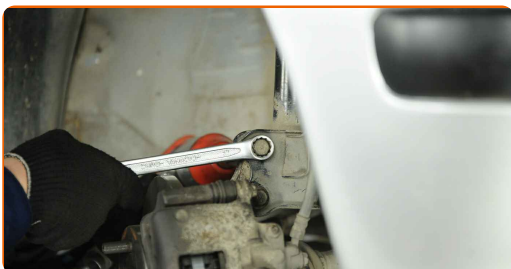

- 9** Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

- 10** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

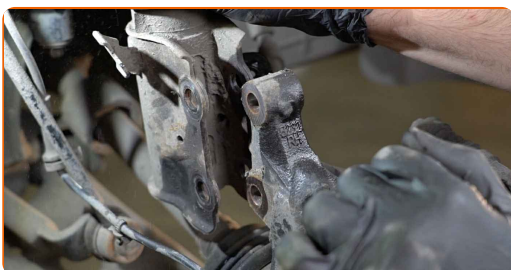

- 11** Spustite avtomobil.




- 12** Odprite pokrov.



- 13** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

14 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


15 Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika (3 kosi). Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

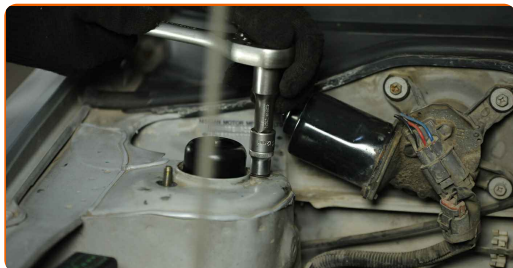


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan Micra K11

16 Odstranite opornik vzmeti.

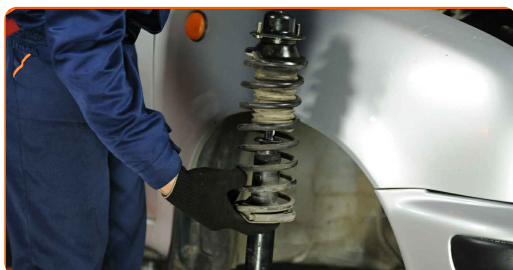

17 Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

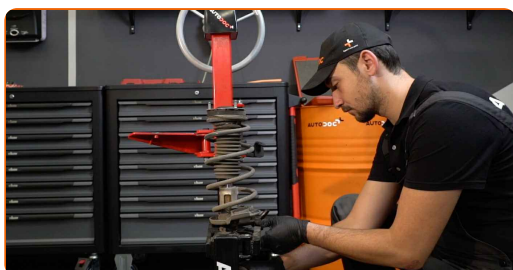


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan Micra K11. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

18

Napnite vzmet.

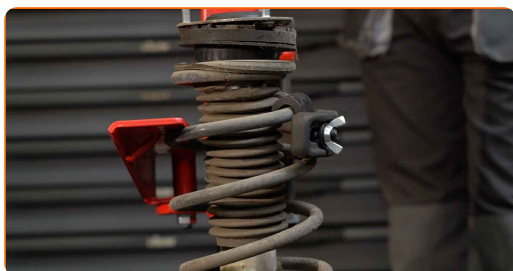


19

Očistite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


20

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°14. Uporabite nastavljiv ključ.

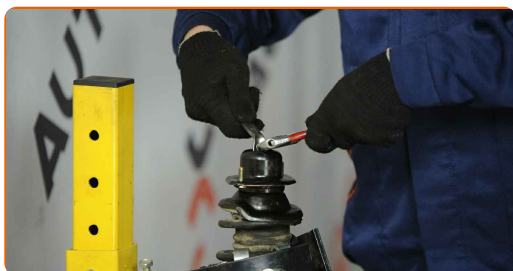


21

Odstranite zgornji nosilec.

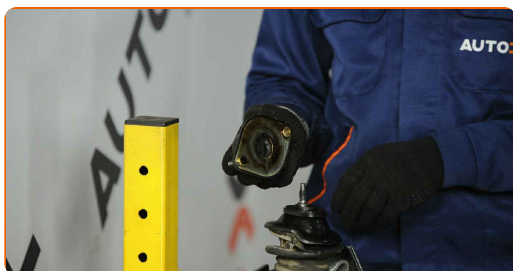

22 Sprostite spiralno vzmet.

23 Odstranite vzmet.

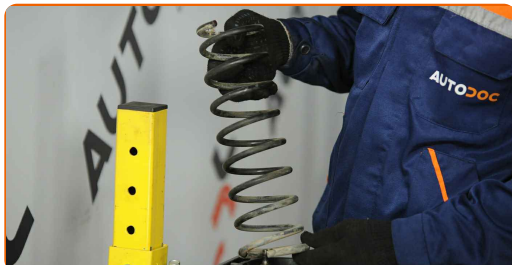

24 Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan Micra K11. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

25 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan Micra K11. AUTODOC nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

26 Namestite rokav za prah in novi blažilec.

27 Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

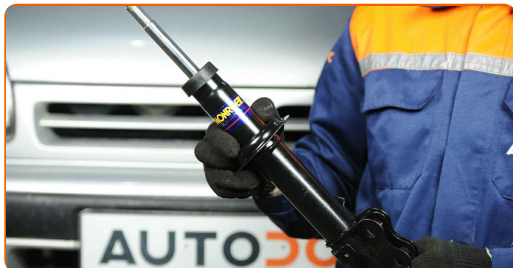

28 Namestite vzmet na amortizerju.



29 Napnite vzmet.

30 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



31 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.




Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Nissan Micra K11. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

32

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

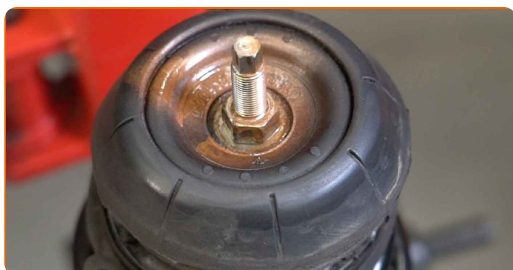


33

Dekompresirajte vzmet.

34

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

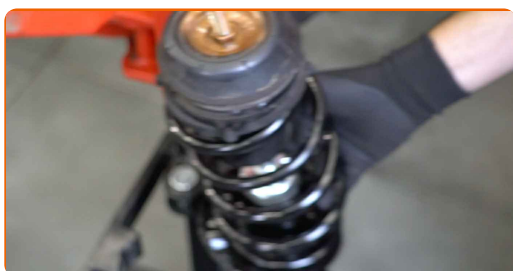


35

Namestite amortizer v okrov kolesa.



36

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika (3 kosi).

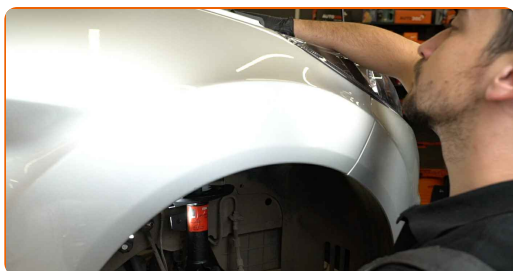


- 37** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika (3 kosi). Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



- 38** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 39** Zaprite pokrov.

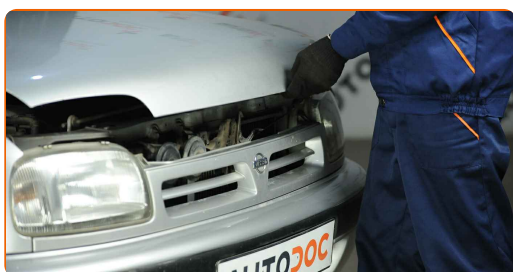


- 40** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



- 41** Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


- 42** Popravite opornik amortizerja na členku volana.

- 43** Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).

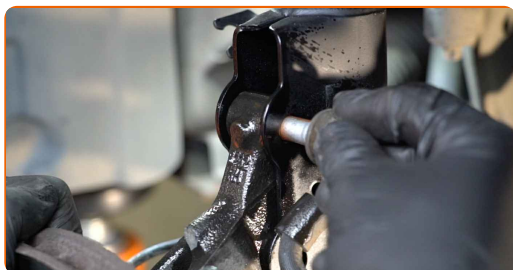

44

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ N°17. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.

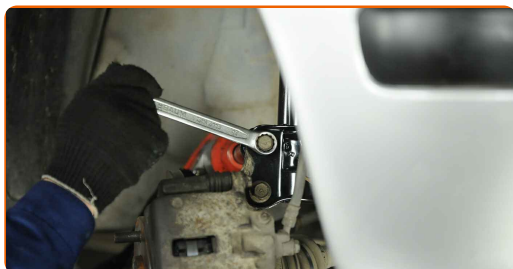


45

Pritrdite zavorno cev na opornik.


46

Pritrdite zadrževalno sponko zavorne cevi.

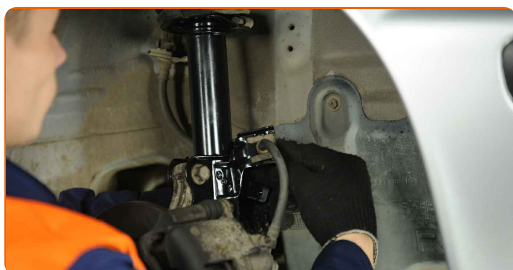


47

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

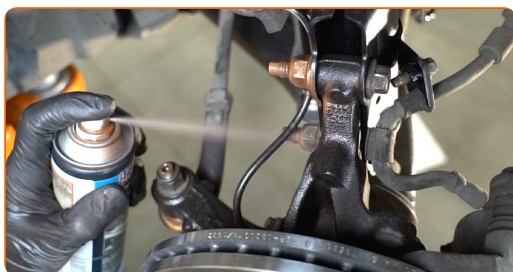


48

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

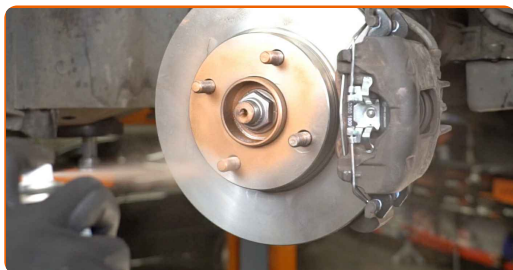

49

Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.

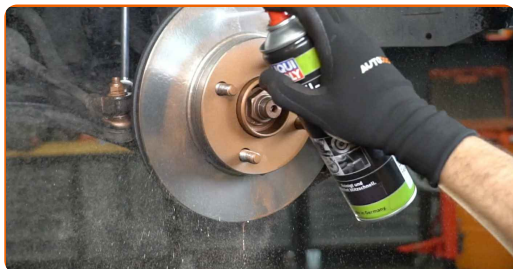


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan Micra K11. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

50

Namestite kolo.

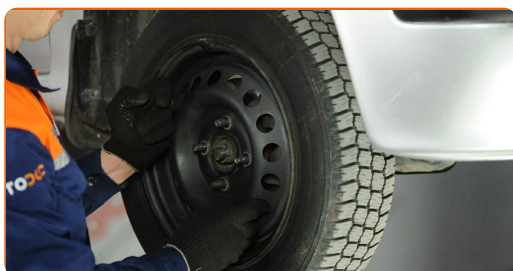


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan Micra K11


51

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

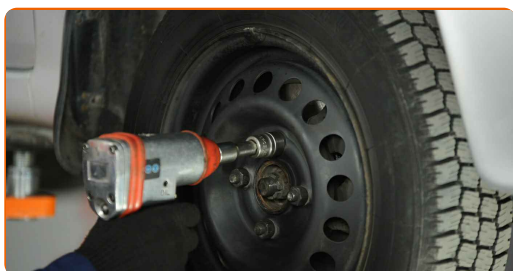


52

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

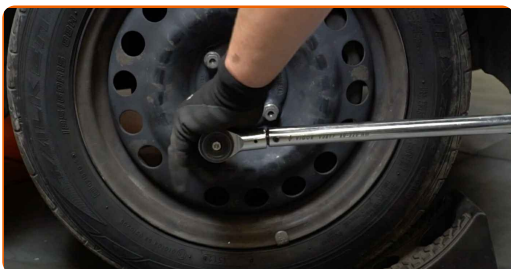

53

Odstranite dvigalke in kline.

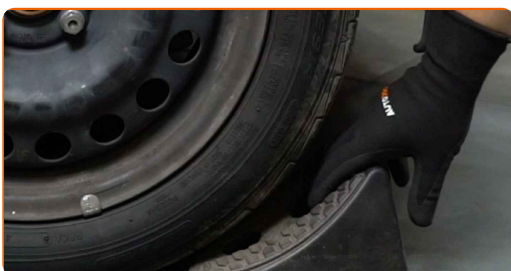

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN MICRA K11

AMORTIZER ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA NISSAN MICRA K11: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.