



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Nissan Micra K12 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – NISSAN MICRA K12. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. Strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: VZMETI – NISSAN MICRA K12. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



3 Dvignite avto.

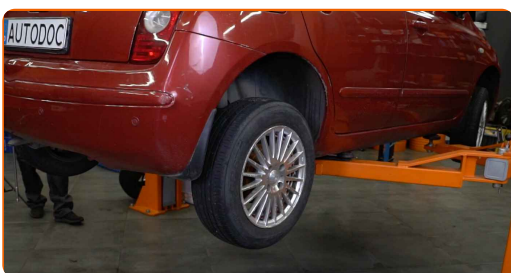

Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

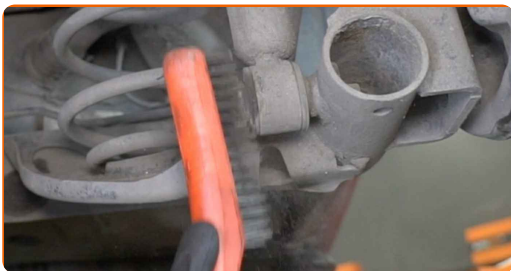


7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




8

Odvijte spodnje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

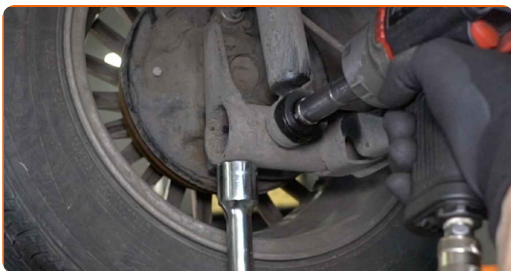


9

Odstranite pritrdilni vijak.

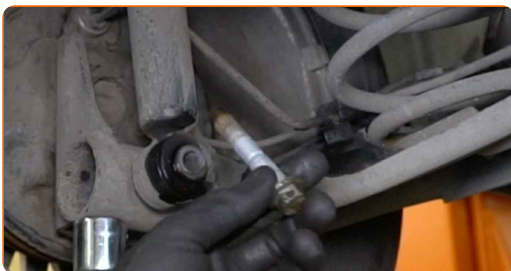

10

Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

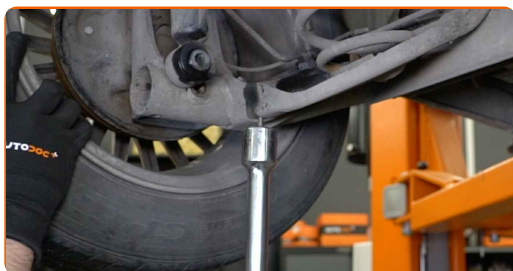


AUTODOC priporoča:

- Nissan Micra K12 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

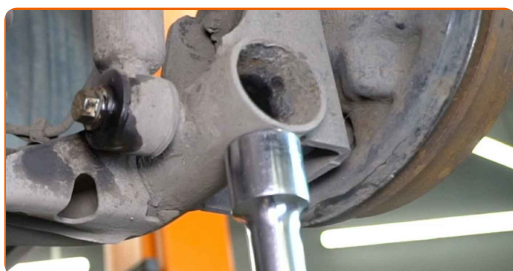


12

Odvijte spodnje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pritrdilni vijak.

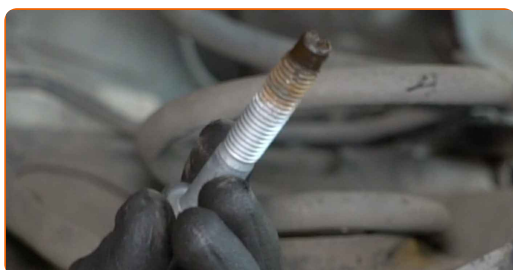


14 Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.


AUTODOC priporoča:

- Da preprečite poškodbe zavornih cevi, ne spustite dvigalke menjalnika preveč.


15 Odstranite vzmeti.

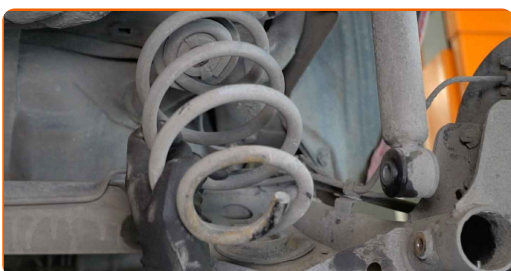

16 Očistite montažna mesta vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

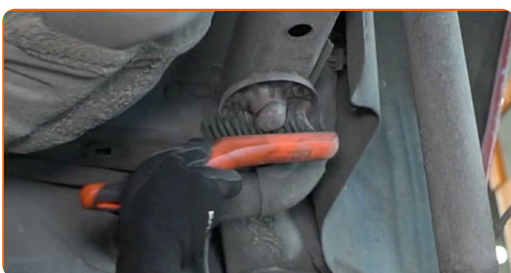


17 Namestite nove vzmeti skupaj z gumijastimi nosilci na njihova montažna mesta.

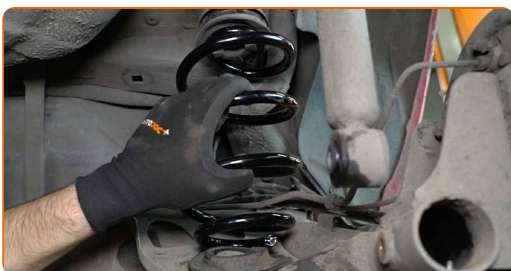

18 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.


19

Namestite pritrdilni vijak.

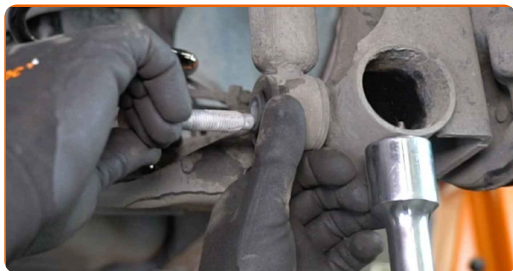

20

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

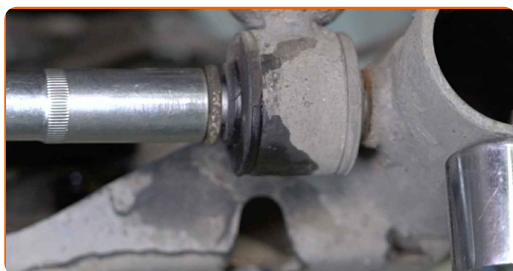


AUTODOC priporočja:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.


21

Zategnite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

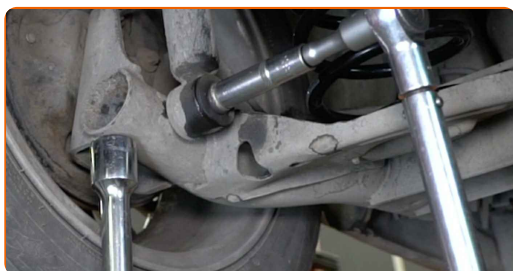

22

Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

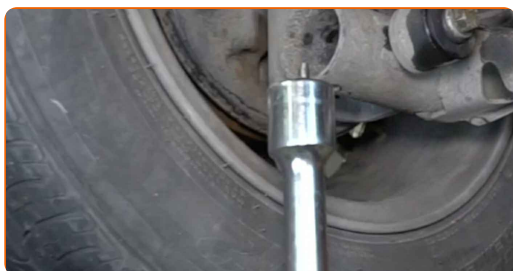


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

23

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

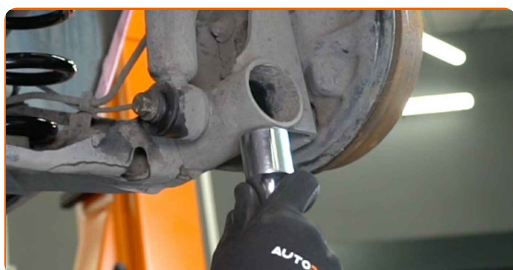


24

Namestite pritrdilni vijak.

25


Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

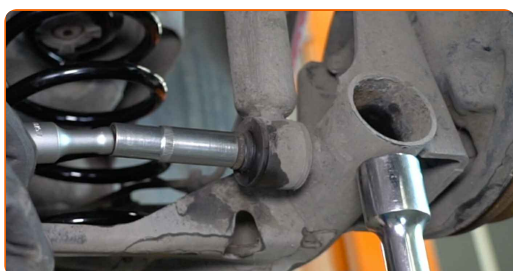


Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.

- 26** Zategnite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

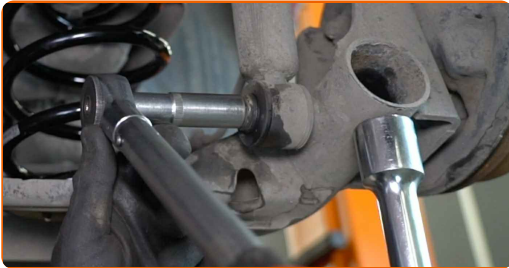

- 27** Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

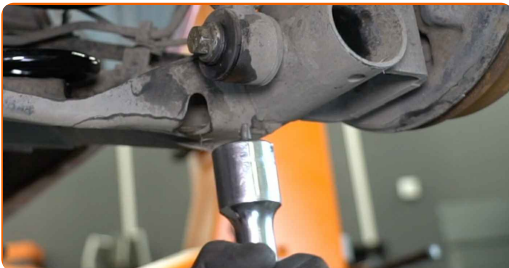

AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 28** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

- 29** Zategnite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

Menjava: vzmeti – Nissan Micra K12. AUTODOC nasvet:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.


- 30** Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

31

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

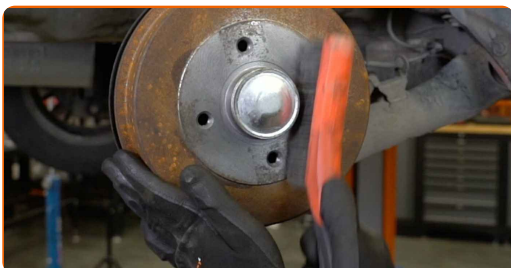

32

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite keramično pasto.



33

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan Micra K12


34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

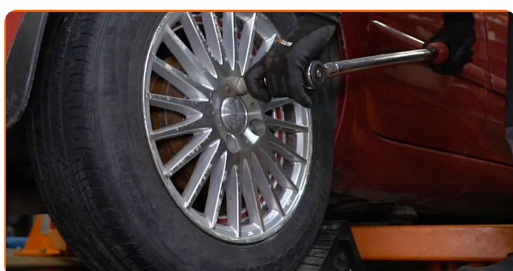

36

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN MICRA K12

VZMETI ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA NISSAN MICRA K12: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.