



Kako zamenjati avtodel
termostat na avtu **Ford**
Mondeo Mk3 sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 1.8 SCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: TERMOSTATA – FORD MONDEO MK3
SEDAN. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Tesnilo
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Strgalo za tesnila
- Ploščati izvijač
- Lijak
- Posoda za tekočino
- Kleščice za objemke Clic-R

KUPITE ORODJA

Menjava: termostata – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje hladilne tekočine vsakič, ko zamenjate termostat. Po potrebi zamenjajte hladilno tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: TERMOSTATA – FORD MONDEO MK3 SEDAN. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.



2

Odstranite pokrov motorja.

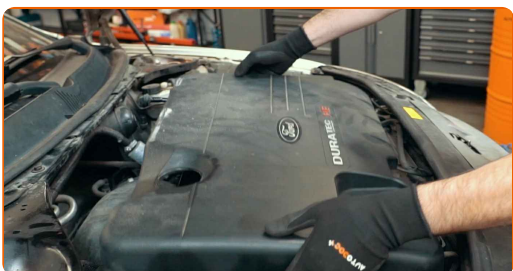

AUTODOC priporoča:

- Menjava: termostata – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

3 Odvijte pritrdilni element mreže hladilnika.



4 Odstranite mrežo hladilnika.




5 Odstranite držala desnega žaromet.




6 Odstranite desni žaromet.



7 Odklopite konektor desnega žaromet.

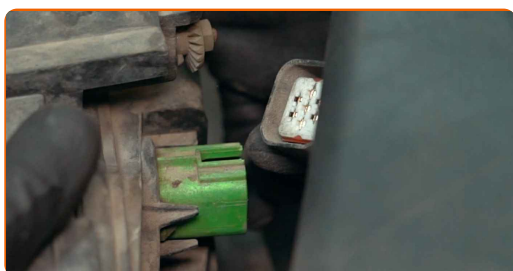

8 Odvijte pritrdilni element nosilca cevi servokrmiljenja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

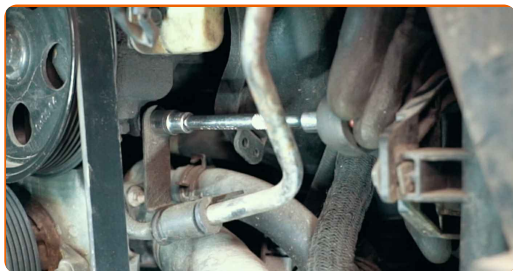


9 Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.




10 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



11 Pripravite posodo za tekočine.

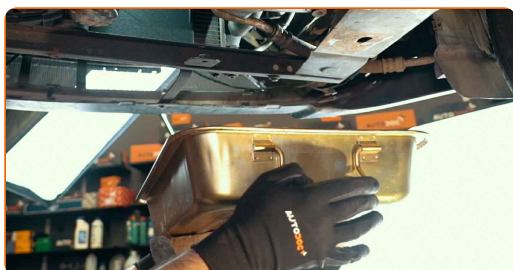


12 Očistite odtočni čep hladilnega sredstva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

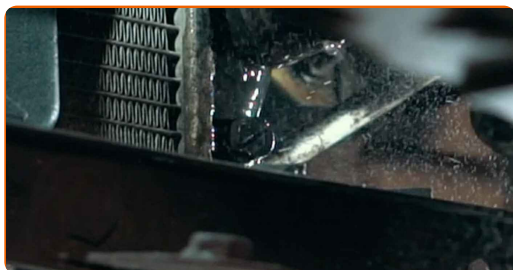

13

Odvijte odtočni čep hladilne tekočine. Uporabite ploščat izvijač.

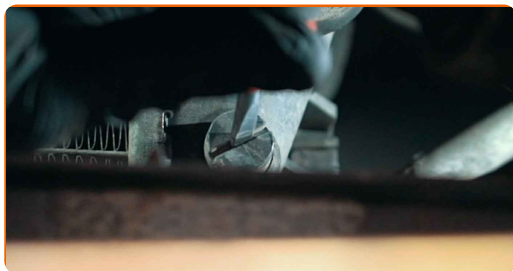

14

Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.



Menjava: termostata – Ford Mondeo Mk3 sedan. Strokovnjaki priporočajo:


- Pozor! Hladilna tekočina je lahko zelo vroča.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Počakajte, da hladilna tekočina popolnoma odteče iz odtočne luknje.

15

Privijte odtočni čep hladilne tekočine. Uporabite ploščat izvijač.




16 Spustite avtomobil.

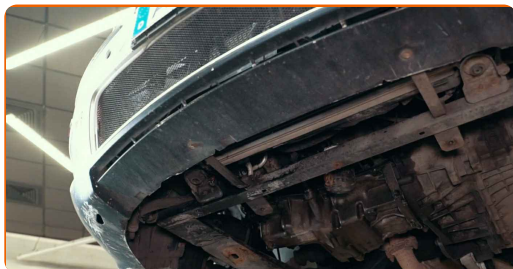


17 Sprostite sponke cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.



18 Odklopite sponke cevi hladilne tekočine.

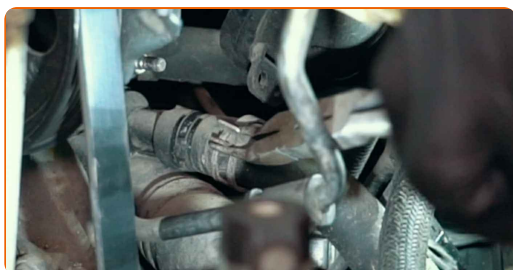

19 Odklopite cevi hladilne tekočine z ohišja termostata.

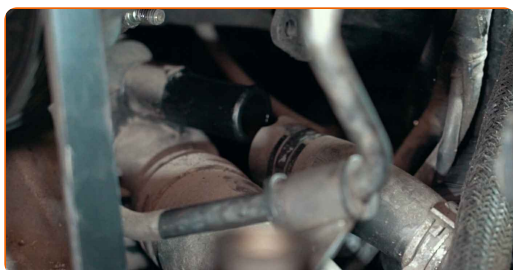

20 Očistite ohišje termostata. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



21

Odvijte pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.



22

Odstranite ohišje termostata skupaj s termostatom.




Menjava: termostata – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

23

Očistite pritrdišča ohišja termostata. Uporabite večnamenski čistilni sprej. Uporabite strgalo za tesnilo.

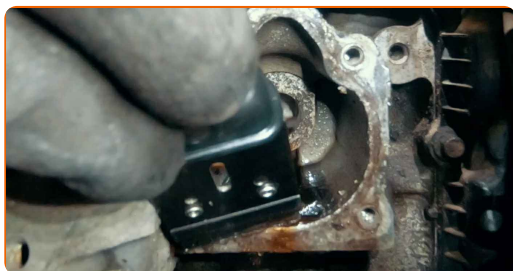


24

Očistite ohišje termostata. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



25

Obdelajte ohišje termostata. Uporabite tesnilo.

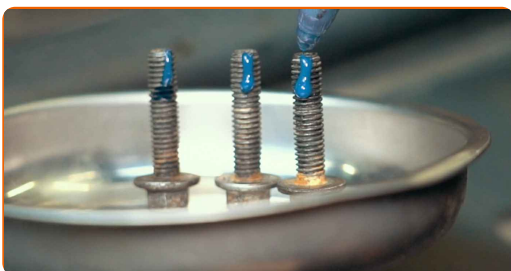


26

Namestite novo ohišje termostata skupaj s termostatom.



27

Zategnite pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 6 Nm.

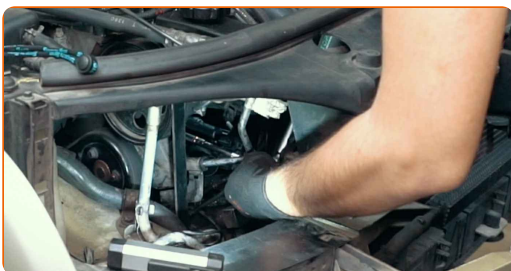

28

Priklopite cevi hladilne tekočine na ohišje termostata.




29 Pritrdite sponke cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.




30 Privijte pritrdilni element nosilca cevi servokrmiljenja.



31 Obdelajte konektor desnega žaromet. Uporabite dielektrično mast.

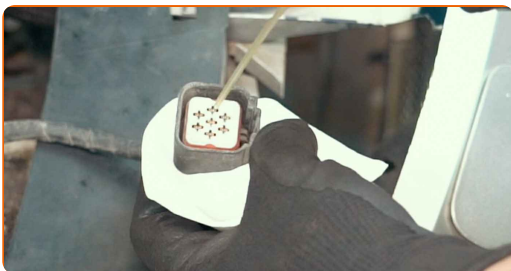

32 Pritrdite konektor desnega žaromet.

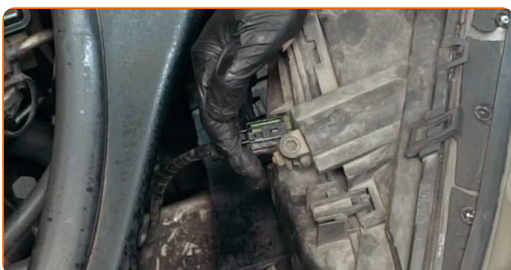

33 Namestite desni žaromet.



34 Namestite držala desnega žarometa.



35 Namestite mrežo hladilnika.



36 Privijte pritrdilni element mreže hladilnika.



37 Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



38 Vnesite lijak.



39

Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.




Menjava: termostata – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC priporoča:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.

40

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

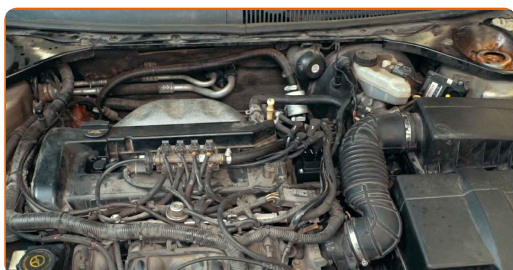

41

Ugasnite motor.

42

Preverite nivo hladilnega sredstva. Če je potrebno, dolijte do zahtevanega nivoja.

43

Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.


44

Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



45

Namestite pokrov motorja in ga pritrdite.

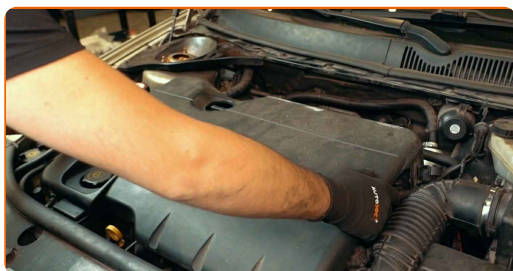


AUTODOC priporoča:

- Menjava: termostata – Ford Mondeo Mk3 sedan. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

46

Zaprte pokrov.

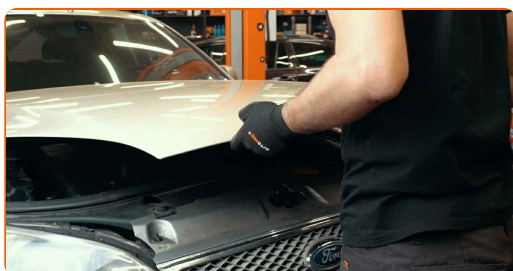

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

TERMOSTAT: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD MONDEO MK3
SEDAN**

TERMOSTAT ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**TERMOSTAT ZA FORD MONDEO MK3 SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.