


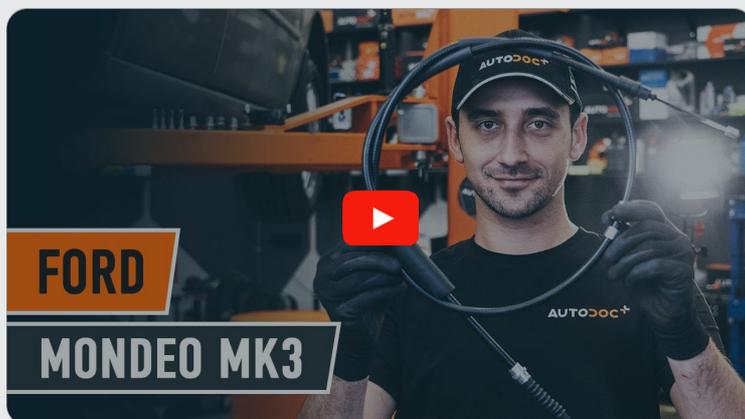

Kako zamenjati avtodel
žica ročne zavore na avtu
Ford Mondeo Mk3 sedan
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) ST220, (+ 6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ŽICE ROČNE ZAVORE – FORD MONDEO
MK3 SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**

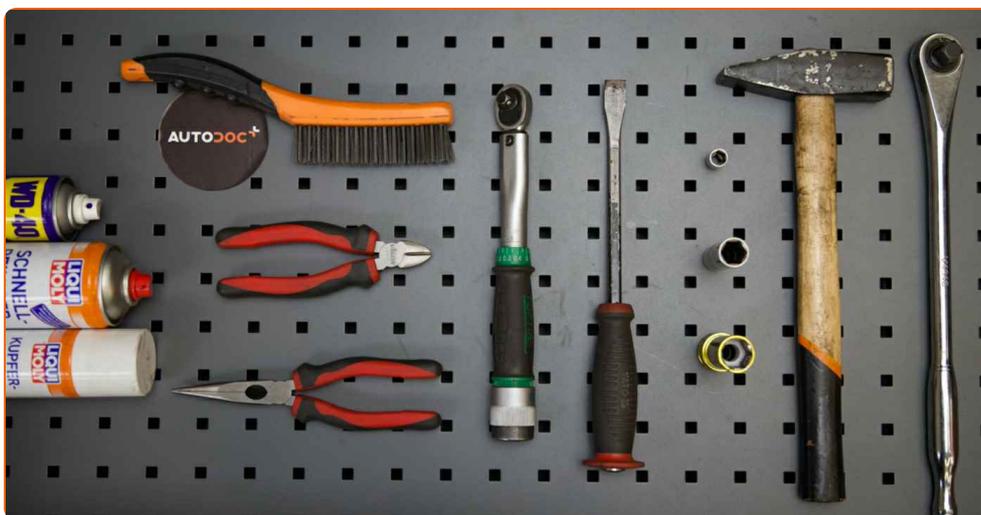

- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Rezalne klešče
- Kladivo
- Okrogle klešče
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: žice ročne zavore – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte kable parkirne zavore v parih.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ŽICE ROČNE ZAVORE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Odstranite kolo.



6

Odklopite kabel parkirne zavore iz zavornega sedla. Uporabite rezalne klešče. Uporabite lomilko.

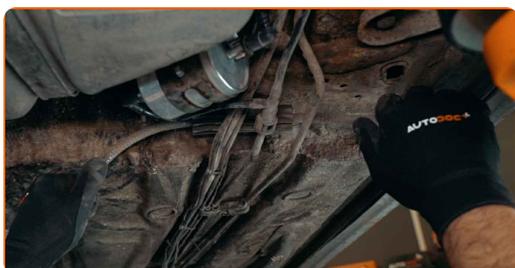


7

Odklopite kabel parkirne zavore s karoserije avta. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.



8

Odklopite dušilnik zvoka z nosilca. Uporabite lomilko.

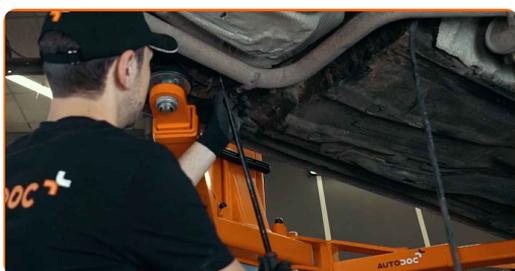

9

Podprite dušilnik zvoka. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



10

Odklopite dušilnik zvoka z nosilca. Uporabite lomilko.



11

Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.




12

Odvijte pritrdilne elemente toplotnega ščita izpuha. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite toplotni ščit izpuha.

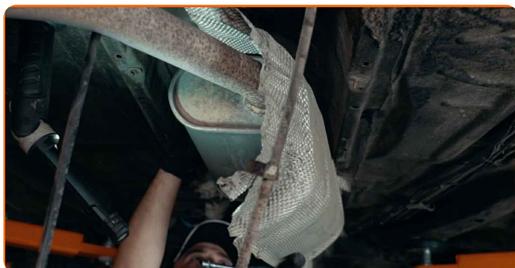

14 Očistite pritrdilni element kabla parkirne zavore. Uporabite sprej WD-40.




15 Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



16 Sprostite kabel ročne zavore. Uporabite okrogle kleščice.



17 Odstranite kabel parkirne zavore.

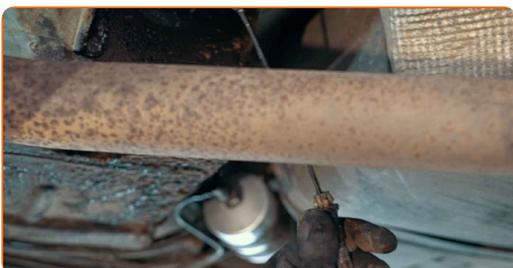

18 Namestite novi kabel parkirne zavore.




19 Pritrdite kabel parkirne zavore.

20 Pritrdite kabel parkirne zavore na karoserijo avta.



21 Namestite kabel ročne zavore na nastavek zavorne čeljusti. Uporabite rezalne klešče. Uporabite lomilko.

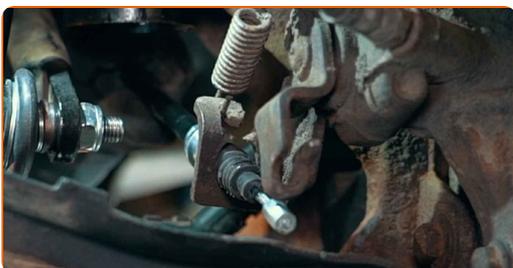

22 Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



23 Namestite toplotni ščit izpuha.




24 Privijte pritrdilne elemente toplotnega ščita izpuha. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



25 Obdelajte pritrdilne elemente dušilnika zvoka. Uporabite sprej WD-40.



26 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

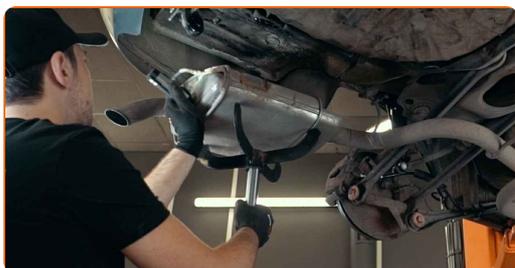

27 Pritrdite dušilnik zvoka na nosilec.



28 Odstranite nosilec izpod dušilnika zvoka.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: žice ročne zavore – Ford Mondeo Mk3 sedan. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

29

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



30

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

31

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Ford Mondeo Mk3 sedan

32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



34

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

ŽICA ROČNE ZAVORE: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD MONDEO MK3
SEDAN**

ŽICA ROČNE ZAVORE ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**ŽICA ROČNE ZAVORE ZA FORD MONDEO MK3 SEDAN:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.