



Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu  
**Ford Mondeo Mk3 sedan**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 Ti, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

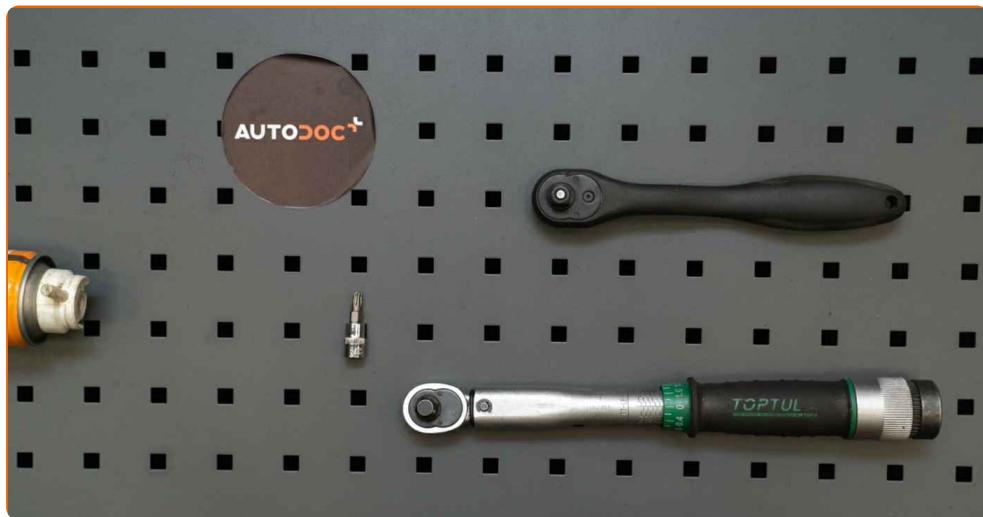

- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: vžigalne tuljave – Ford Mondeo Mk3 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pokrov motorja.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalne tuljave – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



5

Naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.



6

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalne tuljave.



Menjava: vžigalne tuljave – Ford Mondeo Mk3 sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnите si položaj žic vžigalnih svečk.

7

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite vžigalno tuljavo.



9

Namestite novo vžigalno tuljavo.



10

Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 8 Nm.



11

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko.



12

Priklučite konektor vžigalne tuljave.



13

Priklučite žice vžigalne svečke na vžigalno tuljavo.



### AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



15

Ugasnite motor.

16

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: vžigalne tuljave – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente.
- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



18

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD MONDEO MK3  
SEDAN**

**VŽIGALNA TULJAVA ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNA TULJAVA ZA FORD MONDEO MK3 SEDAN:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.